クボタトラクタ

取扱説明書





ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されていま す。シンボルマークの意味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作の ないようご注意ください。



注意マーク



火気厳禁



燃料 (残量)



グロー



バッテリ充電異常



エンジン水温



シートベルト



🏣 メンテナンス



ホーン



ハザードランプ



方向指示器



ヘッドライト(下向)



■○ ヘッドライト(上向)



シャトル(前後進切換)



アクセル高



アクセル低



3点リンク(上げ)



3点リンク(下げ)



作業灯(フロントサイド)



作業灯(前)



作業灯(後)



ワイパ (前)



ワイパ(後)

はじめに

このたびはクボタ製品をお買上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法,簡単な点検及び手入れについて説明しています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあったときには取出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた**▲**の表示があるラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお, ▲表示ラベルが汚損したり, はがれた場合はお買上げの購入先に注文し, 必ず 所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意 事項について、次のように表示しています。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負うことになるものを示します。



注意事項を守らないと,死亡又は重傷を負う危険性があるものを示します。



注意事項を守らないと、ケガを負うおそれのあるものを示します。

重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものを示します。

補足

その他、使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確めのうえ、お間違いのないようお願いいたします。 なお、説明は KL24R を基本とし、KL24R と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

● エンジン出力(PS)によって………… KL24R 仕様, KL26R 仕様, KL27R 仕様 KL28R 仕様, KL31R 仕様, KL34R 仕様

● 走行速度(ギヤ比)によって………… ハイスピード [高速走行](H) 仕様

● ミッション形式によって ノンクラッチトランスミッション……… Uシフト (F) 仕様 マニュアルトランスミッション……… マニュアルシフト仕様

● PTO クラッチ付············ あんしん PTO (N) 仕様

● 安全キャブ付き……………… 安全キャブ仕様 安全フレーム付き …………… 安全フレーム仕様

● モンロ・オート付き……… MA 仕様

● モンロ・オート / ドラフト付き……… MAD 仕様 (パワクロ仕様のみ)

● パワクロ仕様………… PC 什様

(PC2:ハイラグ, PC3:幅狭)

本書の見方

この取扱説明書には、次のようなトラクタを使ってわからないことがあった時や便利な機能が簡単に調べられる「困ったときには」のページを設けています。

- 1. 困ったこと,やりたいことから関連する項目が調べられる目次
- 2. レバー・スイッチの名称がわからなくてもイラストから関連する項目が 調べられるイラスト目次

わからないことがあった時には、本書を有効にご活用いただき、機械の性能を最大限 に発揮させてください。

※本文中で使われている電子メッセージは、実際の表示と異なりますが、表示される内容は同じです。

字	7	
3	ı	

▲安全に作業するために

目

安全キャブ,安全フレームについて1
運転前に2
始動時に3
運転時に3
作業機使用時に6
道路走行時に7
駐車, 格納時に 8
点検・給油・整備時に8
パワクロ仕様の場合11
運転時に
あゆみ板使用時に12
表示ラベルと貼付け位置13
表示ラベルの手入れ18

サービスと保証/小型特殊自動車とし
ての取扱い
サービスと保証1
小型特殊自動車としての取扱い
運転のしかた
運転前の点検
エンジンの始動と停止
エノノノの知動と停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キースイッチ11
ま冷時の暖機運転

ならし運転
運転席周りの調節14
シート
シートベルトホルダ14
安全キャブ・安全フレームとシートベルトに
ついて
バックミラー16
灯火類の操作17
ヘッドライトスイッチ17
ウインカスイッチ17
ハザードスイッチ18
ホーンボタン18
フロントサイド作業灯18
バックランプ 19
ブレーキランプ19
車幅灯・尾灯19
外部電源・信号取出端子19
走行装置の取扱い21
発進・走行
停車・駐車22
,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

佐	5 2
作業のしかた	
	J.L
ローダ作業	52
パワクロ仕様の運転のしかた	51
パワーステアリングの取扱い	50
トラックへの積み・降ろし	49
道路走行中の注意	48
は場への出入り時の注意	40
旋回のしかた 坂道での運転	46
	46 46
状況に応じた操作 デフロックの使い方	40 46
燃費表示	45 46
時刻合わせ設定と表示・非表示 	44 45
作業条件メモ	43 44
メンテナンス表示	42 43
機能選択表示方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42 42
機能選択表示	41 42
電子メータメッセージのリセット法	41 41
エンジン回転計	40
水温計	40
燃料計	40
表示の切換え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
電子メータ	35
電子メータパネルの取扱い	35
カンタン給油台の使い方	34
満タンお知らせブザーの取扱い	33
燃料給油時の便利な機能と装置	33
駐車ブレーキの解除のしかた	33
アクセルレバーとアクセルペダル	33
走行モード切換スイッチ	31
U シフト (F) 仕様	27
マニュアルシフト仕様	26
クリープレバー	25
各変速レバーの取扱い	24
クラッチペダル	24

	-
油圧(ポジションコントロール)レバー	53
三点リンク高さ規制ダイヤル	53
ポンパレバー	54
オートアップスイッチ	56
バックアップスイッチ	57
作業機落下速度の調整	58
三点リンク	59
ロアーリンク取付け穴の選択	60
トップリンク	61
チェックチェーン	62
作業機を取付けないときの注意	62
オートワイヤの収納	62
けん引ヒッチ(別売)	63
けん引フック	63
PT0	64
PTO 変速レバー	
DTO 軸力バー DTO 軸キャップ	

目 次

あんしん PTO スイッチ [N 仕様]65	共通部の操作のしかた95
モンローマチックオートの取扱い [MA・MAD	ラジオを聴くには97
仕様]68	CD を聴くには98
各部の名称	取扱い上の注意99
ワンタッチ耕うんモードスイッチ69	お問合わせ100
3P 切換スイッチ71	AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ本体の外し方
モンロスイッチ	
切換スイッチ74	アンテナ101
ものはスイック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	インプルメントの装着101
セノロ角及調即タイドル75 オートスイッチ [MA 仕様]75	インプルメント用操作ボックスの取付 101
	インフルグンド用採作がサラスの取削 101
オートスイッチ [MAD 仕様]	トニカカの節単な手入れ上加里
耕深調節ダイヤル 77	トラクタの簡単な手入れと処置
モンロ手動スイッチ	京本性の切押について 100
作業機の取扱い78	廃棄物の処理について 102
オートドラフトの取扱い [MAD 仕様] 79	洗車時の注意102
各部の名称79	定期点検箇所一覧表104
ドラフトストッパピン80	給油(水)一覧表106
オートスイッチ80	トラクタの給油 (水)106
モンロ手動スイッチ80	推奨オイル・グリース一覧表107
耕深調節ダイヤル81	エンジンオイル・ミッションオイル 107
3P 切換スイッチ81	グリース 107
モンロスイッチ 81	ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し
モンロ角度調節ダイヤル82	方108
切換スイッチ 82	ボンネットの開閉108
ワンタッチ耕うんモードスイッチ 82	サイドカバーの取り外し108
タイヤ・ウエイト83	フロントカバーの取り外し108
タイヤの空気圧83	日常点検109
輪距の調整83	前日の異常箇所109
ウエイト(オプション)86	トラクタの周りを歩いて109
一般的な耕うん要領87	エンジンオイルの量及び汚れ109
隣接耕うんのしかた87	ミッションオイルの量及び汚れ110
ーうねおき耕うんのしかた87	令却水の量110 110
トラクタの方向転換のしかた87	バキュエータバルブの清掃111
	ハキュエーダハルノの肩掃 ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの点
安全キャブ装備品の取扱い	検・交換111
	大学 大学 111
ドア・窓の開閉とロック88	タイヤの空気圧, 及び摩耗, 損傷 112
ドア	防虫網の清掃113
リヤウインド	ブレーキペダルの遊び・点検113
クォータウインド	
ルームランプ89	クラッチペダルの遊び・点検114
ワイパ90	メータ・ランプ類の作動114
フロントワイパ・ウォッシャスイッチ 90	
リヤワイパ・ウォッシャスイッチ90	
	コンデンサーは中郷の連担 117
第2時のロイパの使用 の	コンデンサ用防虫網の清掃117
寒冷時のワイパの使用90	エンジンの始動確認117
作業灯90	エンジンの始動確認117 日常点検(パワクロ仕様のみ)117
作業灯90 作業灯スイッチ90	エンジンの始動確認117 日常点検(パワクロ仕様のみ)117 日常点検箇所一覧117
作業灯90 作業灯スイッチ90 サンバイザ91	エンジンの始動確認117 日常点検(パワクロ仕様のみ)117 日常点検箇所一覧117 ゴムクローラの張り調整118
作業灯	エンジンの始動確認
作業灯	エンジンの始動確認
作業灯	エンジンの始動確認
作業灯90作業灯スイッチ90サンバイザ91ルームミラー92オートエアコン92空気の流れ92風向調整93	エンジンの始動確認
作業灯90作業灯スイッチ90サンバイザ91ルームミラー92オートエアコン92空気の流れ92風向調整93コントロールパネル93	エンジンの始動確認
作業灯90作業灯スイッチ90サンバイザ91ルームミラー92オートエアコン92空気の流れ92風向調整93	エンジンの始動確認

3		
2	ı	

パワーステアリングホースの点検	121 格
燃料ホースの点検	
100 時間ごとの点検・整備	
エンジンオイルの交換	
エンジンの排気の状態	122
エキゾーストパイプ及びマフラの状態	
バッテリ電解液の点検	
エアクリーナエレメントの清掃	
ファンベルトの点検・調整	
クラッチペダルの点検・調整	
ブレーキペダルの点検・調整	
200 時間ごとの点検・整備	127 主
エンジンオイルフィルタカートリッジの交	
ラジエータホースの点検	127
油圧オイルフィルタカートリッジの交換・	127 主
ステアリングジョイント部の点検	
トーイン調整・タイロッドの点検	•
室内エアフィルタの清掃	
外気フィルタの清掃	120
エアコンコンデンサの詰まり	130
エアコンベルトの張り	130 作
転輪・遊輪のオイルシール点検	₁₃₁ オ
300 時間ごとの点検・整備	131 🤴
前車軸ケースオイルの交換	₁₃₁ 1
400 時間ごとの点検・整備	
ミッションオイルの交換	
燃料フィルタエレメントの清掃・交換	
600 時間ごとの点検・整備	
前部デフケース前後遊びの調整	
800 時間ごとの点検・整備	
エンジンバルブクリアランスの点検	
1年ごとの点検・整備	
エアクリーナエレメントの交換	
ヒータ配管、ウォータホースの点検	
エアコン配管、ホースの点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2年ごとの点検・整備	
- 冷却水の交換	
ラジエータの洗浄	135
ラジエータホースの交換	135
パワーステアリングホースの交換	
燃料ホースの交換	
メインシリンダホースの交換	135
モンローシリンダホースの交換	
必要に応じた点検・整備	136
燃料の空気抜きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ヒューズの交換	
スローブローヒューズの交換	137
ランプ類の交換	
ホーン接点のグリース塗布	137
注油	
ウォッシャ液の補充	
冷媒(ガス)量の点検	
スプロケットの交換手順	
ゴムクローラの交換手順	

格納	
長期格納時の手入れ	139
不調と処置	141
エンジンの不調と処置	141
モンローオート(ドラフト)・AD 倍速・U	
ト (F) 仕様の故障と処置	
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調とぬ	
付表	
	1/10
トラクタの主要諸元	149
走行速度表	152
	157
標準付属品 主な消耗部品一覧表	
	158
パワクロ仕様足回り交換部品一覧表	160
アタッチメント一覧表	161
インプルメント一覧表	164
センサリンク取付要領	167
作業ごとの一般的な調整要領	168
オートドラフトコントロールによる作業	要
領 [MAD 仕様]	170
インプルメントの大きさの上限について	
検査成績表	
索引	
索引	176
ボリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	110


困ったときには


こんな時には…

	目的,場面	項目	参照ページ
	電子メータにメッセージが表示された 時には	表示の切換え	36
エンジン始動時に	スタータモータが回らない	エンジンの始動と停止	6
	エンジンの調子が悪い	エンジンの不調と処置	141
道路走行時に	高速走行するには	クリープレバー	25
担照だり時に	2WD, 4WD, 倍速を切換えたい	走行モード切換スイッチ	31
	作業に適切な速度は	各変速レバーの取扱い	24
	一般的な耕うん要領は	一般的な耕うん要領	87
	ほ場作業時の設定を簡単に行なうには	ワンタッチ耕うんモードスイッチ	69
	ほ場作業時の設定を変更したい	ワンタッチ耕うんモードスイッチ	69
	モンローオートの一般的な調整要領が 知りたい	作業ごとの一般的な調整要領	168
	傾斜地でモンローマチックを使用した い	モンロスイッチ	71
	ロータリカバーを上げた状態でオート を使いたい	オートスイッチ	75
tt. Mant i	オートからドラフトに切換えるには	ドラフトストッパピン	80
作業時に	スリップした時には	デフロックの使い方	46
	電子メータにメッセージが表示された 時には	電子メータ,不調と処置	35, 142
	ロータリを上げた時, ロータリを止め るには	あんしん PTO スイッチ	65
	インプルメントを取付けるには	ロアーリンク取付け穴の選択	60
	前輪の前を照らしたい	フロントサイド作業灯	18
	作業灯を点灯させるには	作業灯スイッチ	90
	作業機の上げ高さを規制したい	三点リンク高さ規制ダイヤル	53
	旋回時, 自動的にロータリを上げたい	オートアップスイッチ	56
	後進時、自動的にロータリを上げたい	バックアップスイッチ	57
	燃料補給時に便利な機能は	満タンお知らせブザーの取扱い	33
	パワクロメンテナンス項目は	パワクロの日常点検 スプロケット, ゴムクローラの交換	117, 138
メンテナンス時に	日常点検ですべきことは	日常点検	109
	オイル量を知りたい	給油(水)一覧表	106
	電球が切れた時には	主な消耗部品一覧表	158
	ラジオを聴くには	ラジオを聴くには	97
この (出	CD を聴くには	CD を聴くには	98
その他	フロントガラスの曇りをとりたい	デフロスト	93
	内気循環/外気導入を切換えたい	コントロールパネル	93


次

安

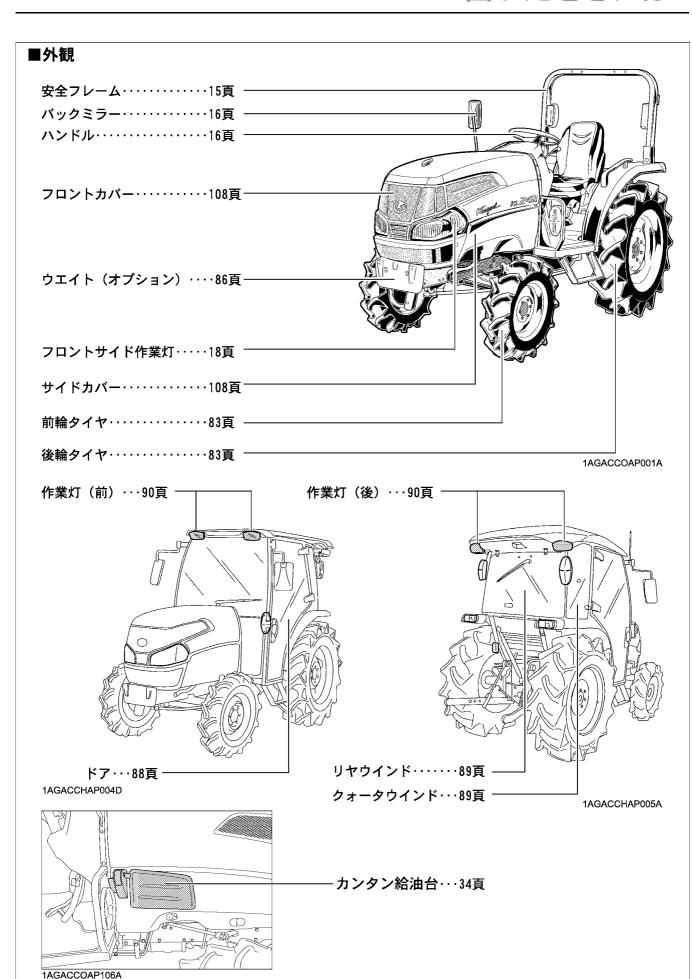


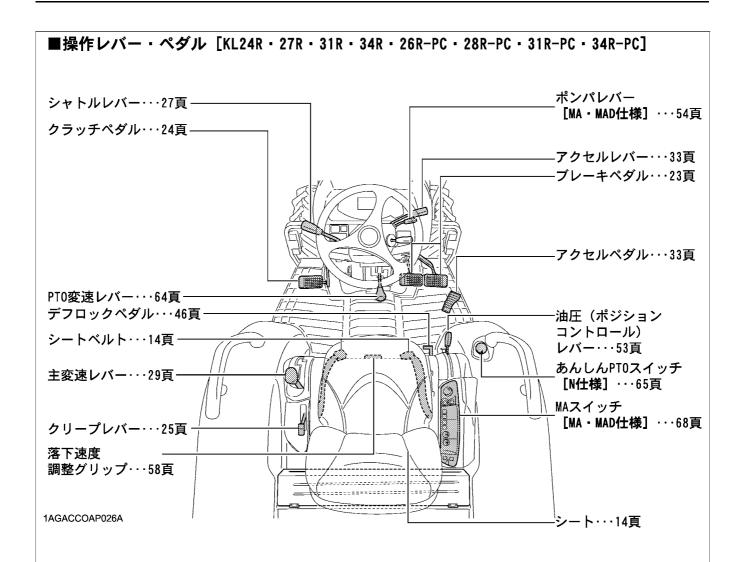


[マニュアルシフト仕様]

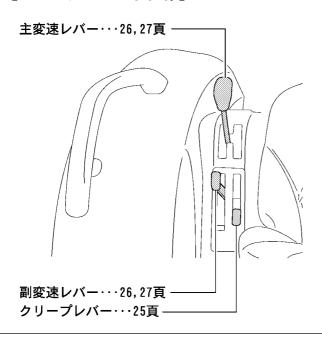

シート・・・14頁

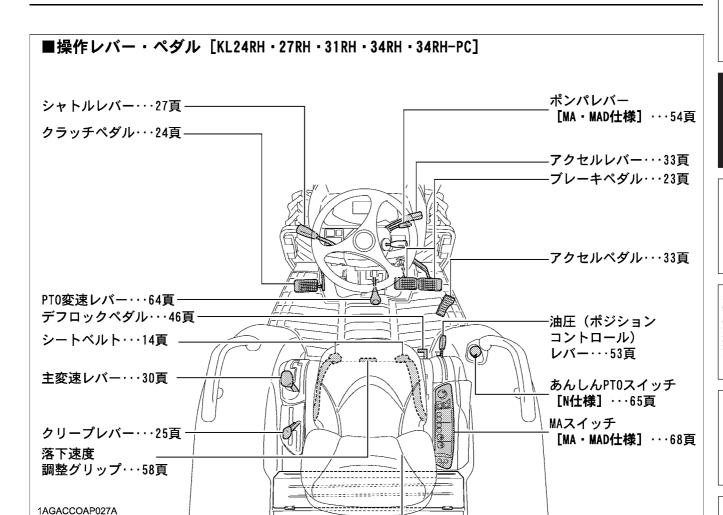


困ったときには

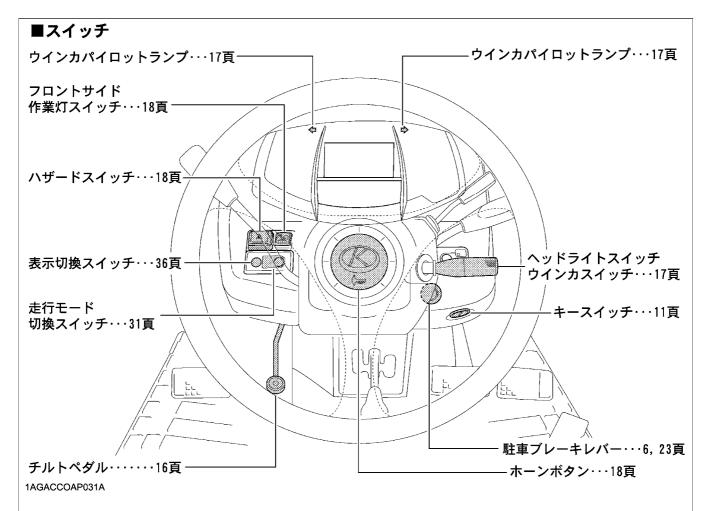

■電子メータ

詳細は[電子メータ]の項35頁参照

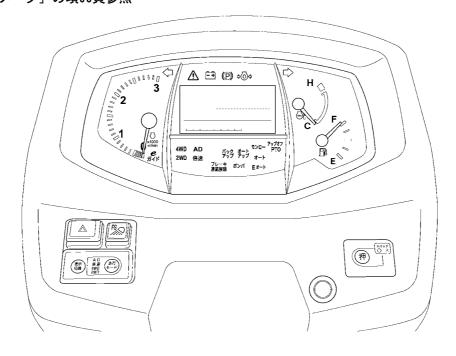


1AGACCOAP032A

次

安


■三点リンク

詳細は [三点リンク] の項59頁参照

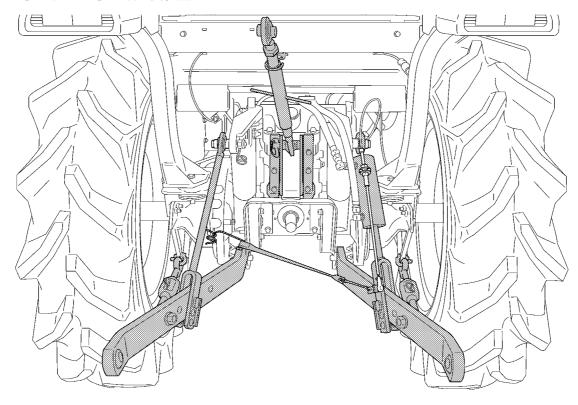

■モンロー操作パネル


詳細は [モンローマチックオートの取扱い] の項68頁参照

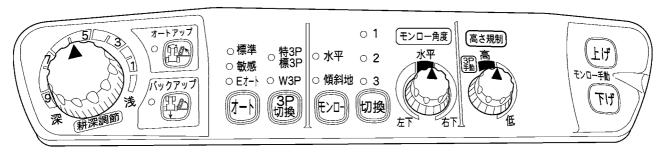


1AGACCOAP029A

[MAD仕様]

詳細は[オートドラフトの取扱い [MAD仕様]] の項79頁参照

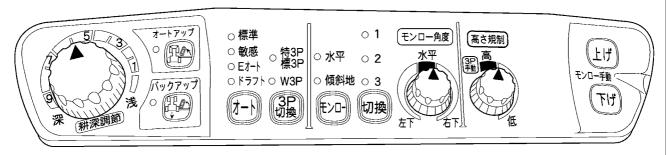

1AGACCOAP030A

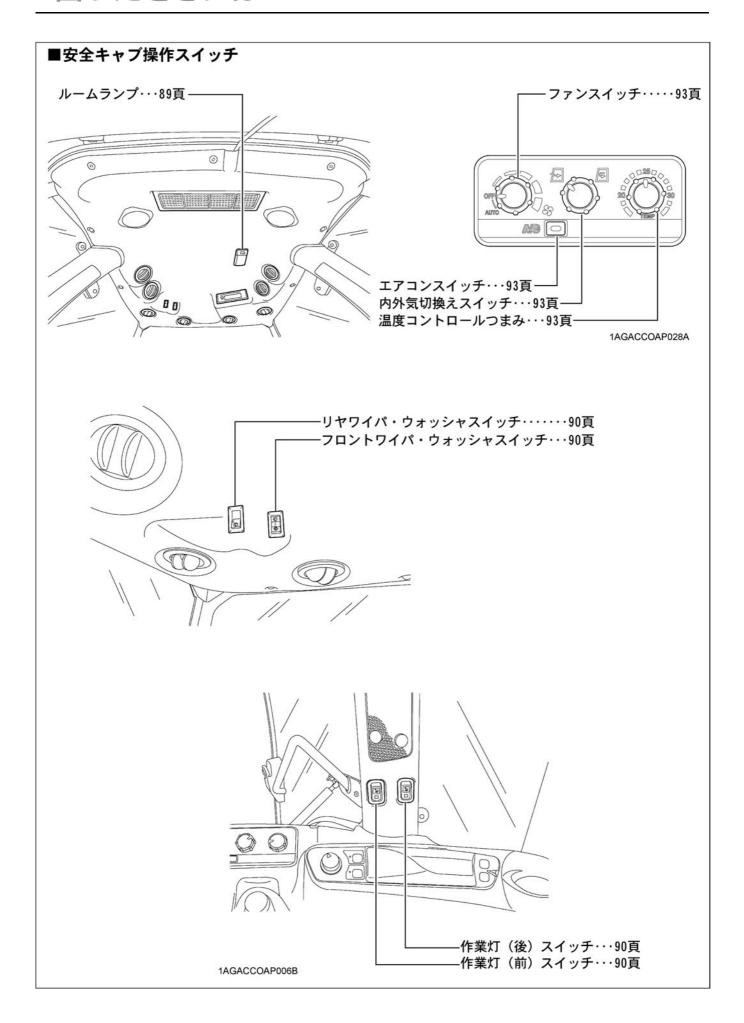


本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも、本文の中で Λ た と してそのつど 取上げています。


安全キャブ、安全フレームについて

安全キャブ,安全フレームは,万一トラクタが転倒した とき事故の被害を軽減するものであって,転倒事故を防 止するものではありません。

注意事項を守って、安全運転を心がけてください。

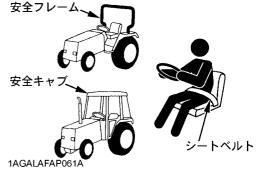


1. 運転時は安全キャブ又は安全フレームとシートベルトを常に使用するようにしてください。

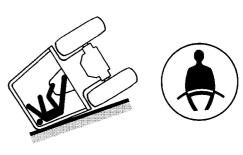


1AGALAFAP050A

- 2. 安全フレームを取外して運転しないでください。
- 3. 納屋への出入り等、安全フレームが当たる場合を除き、運転時はいつも安全フレームを立て、確実にロックして使ってください。
 - 安全フレームを折りたたんだ状態では,万一トラクタ が転倒したとき,安全フレームの役目をしません。
- 4. 安全フレームを立てたときは、運転時シートベルトを 常に使用してください。折りたたんだ状態では、シー 1AGALAFAP051A トベルトを使用しないでください。
- 5. 安全フレームを折りたたんだり、立てたりするときは、平坦な場所で、必ず作業機を地面に降ろし、エンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてから行なってください。

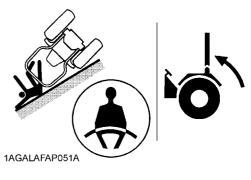

6. 安全キャブ又は安全フレームを改造しないでください。又、強度に影響する破損、曲がりなどが発生した場合、交換してください。

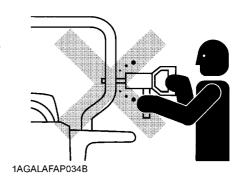

運転前に

- トラクタを動かす前に、トラクタ及び装着している作業機の取扱説明書と機械に貼ってある▲表示ラベルをよく読み、理解した上で運転してください。
- 2. トラクタ,作業機を他人に貸すとき,又,運転させるときは、事前に運転のしかたを教え、本書を読ませてください。
- 3. 本書及びラベルの内容が理解できない人や子供には 絶対運転させないでください。
- 4. 飲酒時や体調が悪いとき、病気や妊娠しているときは、トラクタを運転しないでください。



ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないでください。

回転部分や操縦装置にひっかかり事故の原因になります。

安全のため、ヘルメット、滑りにくい靴を着用し、必要に応じて安全靴、保護めがねや手袋などを使ってください。

- 6. トラクタを改造しないでください。改造すると、トラクタの機能に影響を及ぼすばかりか人身事故にもつながります。
- 7. 安全カバー類を外した状態でトラクタ,作業機を使用しないでください。

紛失したり損傷した部品は交換してください。

ブレーキ,クラッチ,ステアリングや安全装置などの 日常点検を行ない摩耗や損傷している部品があれば, 交換してください。

又,定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。(詳細は**【トラクタの簡単な手入れと処置】**の章参照)

8. トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ、配線、マフラやエンジン周辺部にゴミや燃料の付着などがあると火災の原因になります。

作業時の服装 《良い例》 《悪い例》 《きタオル 活動的な服装 抽口きっちり 腰タオル スソきっちり サンダル 滑りにくい靴

安

始動時に

1. エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、シャト ルレバー・PTO 変速レバーが**【中立】**かどうか、あん しん PTO スイッチが **[切]** かどうか (N 仕様), また駐 車ブレーキが掛かっているかを確認してください。

🛕 安全に作業するために

2. 地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や 安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでく ださい。

トラクタが突然動き出すおそれがあります。






1AGALAFAP058B

3. トラクタを始動、運転するときは前後左右をよく確認 し、付近に人(特に子供)を近づけないでください。 もし変速ギヤーが入っていると車体が動いたりロー タリが回転したりして事故になるおそれがあります。 又,安全キャブや安全フレームに当たる障害物がない かも確認してください。



運転時に

1. 子供はもちろん運転者以外の人を乗せてトラクタを 運転しないでください。 又,必ずシートに座って運転してください。

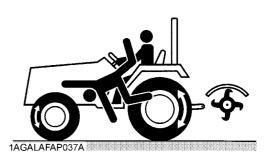

2. けん引作業には、けん引ヒッチ(別売)を用い、絶対 に車軸やトップリンクブラケットなどで引張らない でください。

トラクタの破損や転覆の原因となります。



▲ 安全に作業するために

3. 換気が不十分な所では、暖機運転や作業はしないでください。


排気ガスにより一酸化炭素中毒のおそれがあります。




1AGALAFAP052A

4. 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みでくずれやすい所では運転しないでください。


また、草の繁ったところや水たまりなどには、隠れて見えない窪地がある場合があり、トラクタが落ち込むと転倒することがあります。そういう所は必ずトラクタから降りて確認してください。

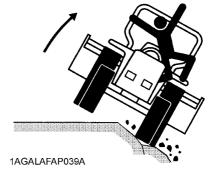

- 5. 溝やぬかるんだ所から前進で脱出したり、急な坂を前 進で登るとトラクタが後方に転覆する危険がありま す。このような所では、バックで運転してください。
- 6. 共同で作業をするときは、声をかけあって、お互いに しようとしていることを知らせてください。

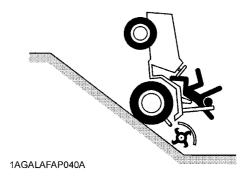

7. ほ場の出入りなどで、急傾斜の上り降りや溝越えは、 低速にして直角に進行してください。その際、必ず左 右のブレーキペダルを**【連結】**し、デフロックの解除 を確認してください。

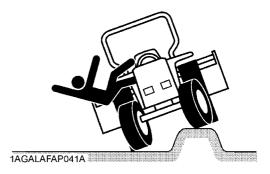


全


8. ほ場外では、落下速度調整グリップで油圧ロック(停止)をして作業機の落下を防止してください。

🛕 安全に作業するために

[遅い] 方向に締めきるとロック (停止) します。

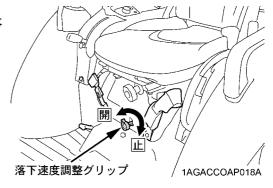

- 9. ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り降りや、溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、確実に固定してから低速で行なってください。 あゆみ板は段差の4倍以上の長さのものを使用してください。
- 10. 急な坂道・車両への積込み積降ろし・ほ場への出入り・畦の乗越えなどでは途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて運転して (AGALAFAP042B) ください。

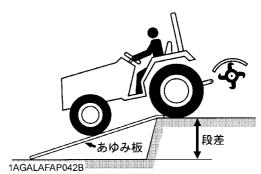

11. ほ場以外や高速走行時, 倍速ターン及び AD 倍速ターンを使用すると, 旋回時急に回り事故を引起こすおそれがあります。

必ず走行モード切換スイッチを**[2WD]** 又は**[4WD]** に切換えてください。




作業機使用時に

- 1. 作業機の着脱は、平坦で安全な場所で行なってください。
- 2. トラクタから降りるときや、ロータリなど PTO 作業機 の装着・取外し・調整・掃除又は修理をするときは、 作業機が完全に止まるまで待ってください。




1AGALAFAP054A

- 3. PTO を使用しないときは、PTO 軸キャップを装着して おいてください。
- 4. PTO 軸カバーは常に取付けておいてください。
- 5. PTO 作業機は、その作業機で定められた PTO 回転以上で使用しないでください。機械の破損や人身事故のおそれがあります。

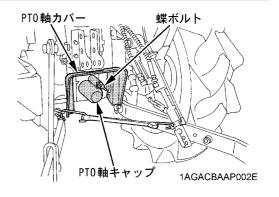


- 6. トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車輪 (前輪) にかかる荷重が総重量の 20%以上になるよう にバランスウエイトを装備し、使用してください。 前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくなり転倒事故 のおそれもあります。
- 7. 作業機はトラクタに推奨されているものを使用してください。

大きすぎたり、小さすぎたりしてバランスの悪い作業機は機械の破損や人身事故にもつながります。 詳細は購入先にご相談ください。

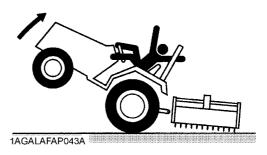

8. 傾斜地作業, フロントローダ作業などでは, 安定を良くするために, 支障のない範囲で輪距(タイヤ中心間の距離)を大きくしてください。

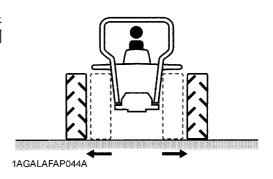

次


道路走行時に

1. 道路走行時は,左右のブレーキペダルを**【連結】**してください。

▲ 安全に作業するために

高速走行で誤って片ブレーキをかけるとトラクタが振られ、転倒や交通事故のおそれがあります。

2. 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダルを踏んだままにしてください。

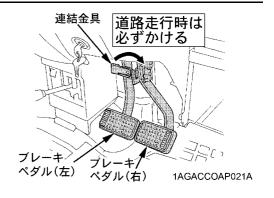





3. 道路走行時は絶対にデフロックを使用しないでください。

ハンドル操作が出来なくなります。

4. 旋回する前にはトラクタの速度を落としてください。 高速で旋回するとトラクタが転倒するおそれがあり ます。

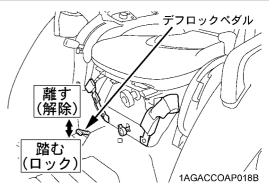

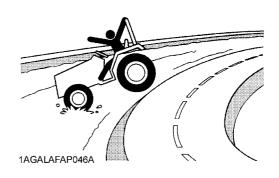

- 5. 坂を降りるとき、クラッチを切ったり、変速を**【中立】** にして惰性で走行しないでください。 操縦ができなくなるおそれがあります。
- 6. トラクタは作業機を装着して公道を走行できません。 (道路運送車両法の保安基準) 作業機を装着して走行すると,他の車や電柱などに 引っかけて事故の原因になります。
- 7. 交通や安全規則を守ってください。 運転免許証は、必ず携行してください。



駐車、格納時に

- 1. 駐車するときは、平坦でトラクタが安定する場所を選び、PTO を【切】、作業機を【下げ】、各変速レバーを 【中立】、駐車ブレーキを【掛け】、エンジンを【停止】 してキーを【抜いて】ください。
 - やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止めをしてください。
- 2. 乾いた草やワラなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- 3. 格納などでトラクタにシートをかける場合は、マフラ やエンジンが充分冷えてから行なってください。



1AGALAFAP053A

点検・給油・整備時に

- 1. 点検整備には帽子と安全な服装を着用してください。 作業内容によってはヘルメット,安全靴,保護めがね, 防塵マスク,防音具,保護手袋などの保護具を着用し てください。
 - 各保護具は使用前に機能を確認してください。



- 2. 平たんな場所に駐車し、作業機を**【下げ】**, 駐車ブレーキを**【掛け】**, 各変速レバーを**【中立】**にし、そしてエンジンを**【停止】**してください。
- 3. エンジン・マフラ・ラジエータなどがじゅうぶん冷え てから点検整備してください。ヤケドのおそれがあり ます。



1AGALAFAP055A


次

4. 燃料を補給するときやバッテリを充電しているとき は、タバコを吸ったり、火を近づけないでください。 バッテリは充電中可燃性ガスが発生し、引火爆発のお それがあります。

▲ 安全に作業するために

5. 放電したバッテリにブースタケーブルなどを接続し て始動するときは、取扱方法をよく読みそれに従って ください。

([運転のしかた] の章の [バッテリあがりの処置] の 項を参照)

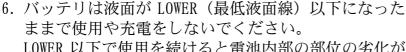

LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が 促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆 発の原因となることがあります。

すぐに UPPER LEVEL (上限) と LOWER LEVEL (下限) の間に補水してください。(開放型バッテリ)


- 7. バッテリを外すときは、短絡事故を防ぐため、最初に バッテリのマイナスコードを外し、接続するときは最 1ARAEABAP014B 後に接続してください。
- 8. バッテリ液は希硫酸なので扱いには注意し、体や衣服 に付けないようにしてください。もし目や体に付着し た場合はすぐ水で洗って、すみやかに医師の診療を受 けてください。



1AGALAFAP048A



9. 3点リンク作業機を上げた状態で点検整備を行なう 場合、必ず落下速度調整グリップで作業機が落下しな いようにロック(停止)してください。ロック(停止) するとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止め をし、落下防止を行なってください。

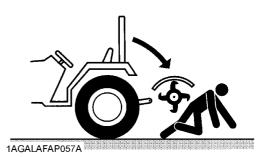

▲ 安全に作業するために

- 10. タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。
 - 空気の入過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- 11. タイヤに傷があり、その傷がコード(糸) に達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- 12. タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は、必ず購 _{1AGALAFAP062A} 入先にご相談ください。


(特別教育を受けた人が行なうように、法で決められています。)



13. 圧力がかかり噴出した油は、皮膚を貫通する程の力があり、傷害の原因になります。油圧部品を外すときは、必ず残圧を抜いてください。



14. 見えない小さな穴からの油漏れを探すときは、保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。 万一、油が皮膚を貫通したときは、強度のアレルギーを起こすおそれがあるので、すぐ医師の診療を受けてください。

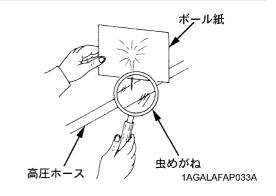

- 15. 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり、法令により処罰されることがあります。
- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤,フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の規則に従って処理してください。



安


パワクロ仕様の場合

以下の内容は**「パワクロ仕様**」の場合の特別な注意事項を記載しています。前述の注意事項と合わせてよく読み理解した上で、安全な作業をしてください。

▲ 安全に作業するために

■運転時に

- 1. 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行をしない でください。ハンドル操作ができなくなるおそれがあ ります。
- 2. クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に姿勢が変わりますのでじゅうぶん注意してください。

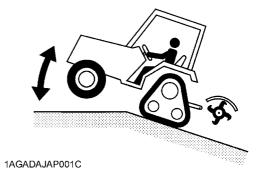


■あゆみ板使用時に

- 1. あゆみ板は左右の先端をそろえ、前後にずれないように確実に固定してください。
- 2. あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が大きい場合、運転には特に注意してください。
- 3. 途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れて低速で運転してください。
- 4. あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラックの荷台高さ、あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上)のあるすべり止め及び爪付きのものを使用し、パワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。


◆ ほ場への出入り


1. クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがらない状態になった場合、いったん車両を元に戻し、あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

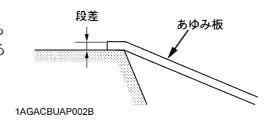

◆ トラックへの積み・降ろし

- 1. トラックは荷台後部にあゆみ板の爪をかけるフックが付いた物を使用してください。
- 2. トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキペダルを**[連結]** し、**前進で積み込み、後進で降ろして**ください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の段 1AGACBUAP003B 差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事故につながるおそれがあります。

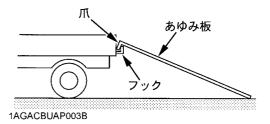

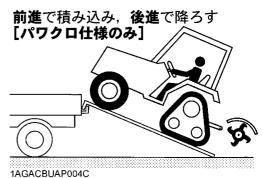

表示ラベルと貼付け位置

(1) 品番 T1060-4905-0



転倒による死傷事故を 防ぐために、圃場以外 では倍速、AD倍速を 使用しないこと。

1AGALBAAP126J

(2) 品番 T1850-4908-0



1AGACCBAP123J


(3) 品番 T1060-4964-0 [MA·MAD仕様]




ポンパは圃場内作業のみに使用 すること。作業時以外は作業機 の昇降を油圧レバーで行うこと

1AGALBAAP133J

(4) 品番 T1060-4903-0

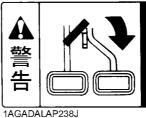

転倒や衝突による 死傷事故を防ぐ ために、道路走行時 は左右のブレーキ ペダルを連結する こと。

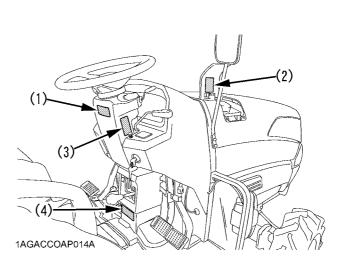


(1) 品番 T1060-4954-0



火傷の恐れがあるのでエンジ 停止直後にラジエ-開けないこと。 (30分おくこと

(3) 品番 T0180-4965-0

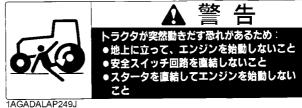

(2) 品番 T1850-4958-0



1AGACCBAP124J

(4) 品番 TC260-5542-0 [MF (メンテナンスフリー) バッテリ]



1AGASABAP073J

(4) 品番 T1060-3009-0 [開放型バッテリ]





1AGADALAP254J

(5) 品番 T1850-4955-0



1AGACCBAP125J

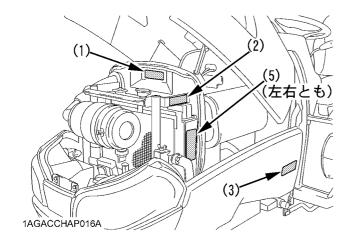


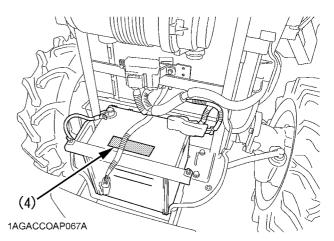

安

(1) 品番 T1060-4901-0 「安全フレーム仕様]

🛕 安全に作業するために

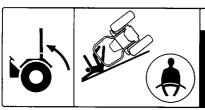

<u>苟女</u>

転倒、転落による死傷事故軽減のために:

- ●納屋の出入りなど安全フレームが当たる場合を除き、
- 運転時は安全フレームを立て、確実にロックして使用すること。
- ●安全フレームを立てたとき、必すシートベルトを着用すること。
- ●安全フレームを折った状態では、シートヘルトを着用しないこと。

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み理解して正しい取扱いをしてくたさい

注

意

●シートにすわり、PT○及ひ各変速レバーを 中立にすること

- 前後左右に人がいないことを確認すること 運転時
- ●運転者以外に人を乗せないこと
- ●排気カスによる一酸化炭素中毒の恐れかある ので換気の不十分な所で使用しないこと
- ●溝や穴のちかく、路肩など重みでくすれ やすい所では運転しないこと
- 道路走行時はデフロックを使用しないこと

- ●急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り、畦の乗 越え等では遅い車速で運転し、途中で変速しないこと
- 道路走行は道路運送車両の保安基準に適合すること (詳細は取扱説明書を参照)

駐車時

- ●PT○及び各変速レバーを中立にし、作業機を地面に 降ろし、駐車ブレーキを掛け、エンジンをとめること 点検、整備時
- ●エンジンをとめ、機械の各部が停止してから行うこと
- ●3点リンク作業機持ち上け時は油圧ロックをすること

1AGACCBAP113J

(2) 品番 T0273-6497-0 [安全フレーム付きUシフト仕様]

注 意

低温始動時リシフトでの発進遅れ

- 常ではないので変速を入れたまま降りないこと れて動き出しキケンです
- はれて動き出しイップとす |斜面での∪シフト変速 |急斜面で∪シフト変速を行うと、滑走する恐れ があるので、低速で走行し、途中変速しないこと

1AGACCBAP114J

(4) 品番 T1060-4968-0

▲ 注意

- PTO軸カバー を取りはずさな いこと。
- PTO軸カバー の上に乗らない こと。

1AGALBAAP127J

(3) 品番 T1060-4959-0



巻込まれによる死傷事故を防ぐために ●PTO軸回転中は近づかないこと ●PTO軸を使用しないときは PTO軸キャップを装着すること


告

1AGAL RAAP128 I

(5) 品番 T1060-4904-0

転倒による死傷事故を防ぐために、 けん引は、けん引ヒッチを使用し、 車軸やトップリンクブラケット等で 行わないこと



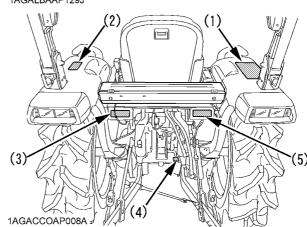

(1) 品番 T1063-4932-0 [Uシフト仕様]



駐車後にトラクタが動く恐れがあるため 必ず駐車ブレーキをかけること。

本機は変速ギヤを入れていてもエンジンを とめるとエンジンブレーキはききません。

1AGALBAAP093J

(3) 品番 T1060-4927-0 [安全フレーム仕様]


A 注意

安全フレームを折り たたんだり、立てたり する時は、下記の手順 を守ること。

- 1. エンジンを止める
- 作業機をおろす
- 3. 駐車ブレーキを かける

レバーの操作方法

- ●安全フレームを 折りたたむ時は ABの順にレバー を倒して下さい。
- (左右とも外側へ) ●立てる時は
- ©◎の順にレバー を操作し、レバーを 確実に前方へ
- 押し込んで下さい。
- ●詳しくは取扱説明書 をよくお読み下さい

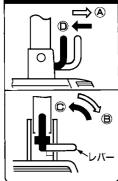


1AGACCBAP111J

(2)品番 T3635-4918-1 [安全キャブ仕様]

作業機用コントローラない時は、掛け金具 を取り外して下さい。

1AGACCOAP033J

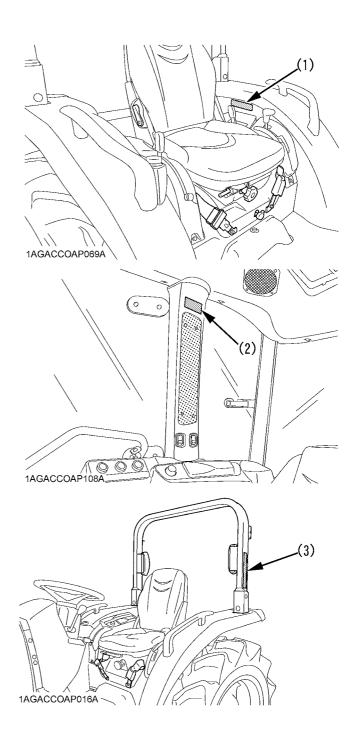

作業のしかた

扱い

付 表

索 31

(1) 品番 T1855-4902-0 [安全キャブ仕様]



転倒、転落による 死傷事故軽減の ために、運転時は 必ずシートベルト を着用すること。

1AGACCBAP126J

(2) 品番 T1859-4933-0 [安全キャブ付きUシフト仕様]

▲注

低温始動時

🛕 安全に作業するために

Uシフトでの発進遅れ

異常ではないので 変速を入れたまま 降りないこと。 遅れて動き出して キケンです。

傾斜面での Uシフト変速

・急斜面でUシフト 変速を行うと、滑 走するおそれがあ るので低速で走行 し途中変速しない こと。

1AGACCBAP127J

(3)品番 6A900-5466-2



1AGATAHAP0430

(4) 品番 T1855-4901-0 [安全キャブ仕様]

注

傷害事故防止のため、取扱説明書を読み 理解して正しい取扱いをしてください

始動時

- ・シートにすわり、PTO及び各変速レバー を中立にすること
- ・前後左右に人がいないことを確認すること

運転時


- ・運転者以外に人を乗せないこと
- ・排気ガスによる一酸化炭素中毒の恐れがあ
- るので換気の不十分な所で使用しないこと ・満や穴のちかく、路肩など重みでくずれ やすい所では運転しないこと
- ・急な坂道、積込み積降ろし、圃場の出入り、 畦の乗越え等では遅い車速で運転し、途中 で変速しないこと
- ・道路走行時はデフロックを使用しないこと ・道路走行は道路運送車両の保安基準に適合 すること(詳細は取扱説明書を参照)

・PTO及び各変速レバーを中立にし、 作業機を地面に降ろし、駐車ブレーキを 掛け、エンジンをとめること

点検、整備時

- ・エンジンをとめ、機械の各部が停止して から行うこと
- ・3点リンクで作業機持ち上げ時は油圧 ロックをすること

1AGACCBAP128J

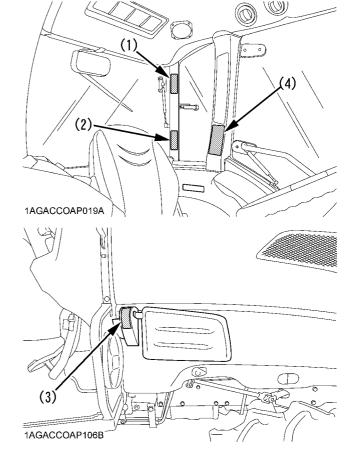




(1) 品番 T1856-4934-0 [安全キャブ付きN仕様]

▲ 警告


巻き込まれによる死傷事故を 防ぐためアップオフPTO 入りの時は作業機に近づかな いこと。(油圧ロックで作業 機が下がらなくてもポンパ、 油圧レバーの下降操作で PTOが回転します)


▲注意

- アップオフPTO は圃場内作業以外 切りにすること。 アップオフPTO はロータリ、ハロ-作業のみに使用す ること。
- 1AGACCBAP129J
- (2) 品番 T1841-4934-0 [安全フレーム付きN仕様]

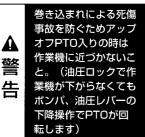

1AGACCBAP130J

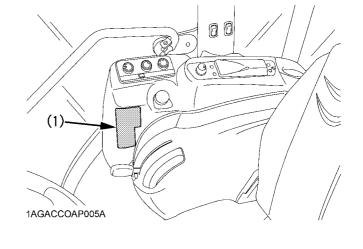

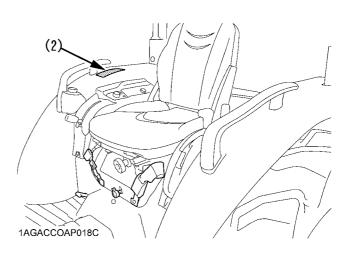

表示ラベルの手入れ

1. ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。 もしラベルが汚れている場合は、石鹸水で洗い、やわらかい布で拭いてください。

・アップオフPTO

 $oldsymbol{\Lambda}$

注

意

は圃場内作業以外

切りにすること。

はロータリ、ハロー

作業のみに使用す

・アップオフPTO

ること。

- 2. 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接 ラベルにかけないでください。
- 3. 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- 4. 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼って ください。
- 5. ラベルが貼付けられている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してくださ 11

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

サービスと保証

この製品には、保証書が添付してありますのでご 使用前によくご覧ください。

■ ご相談窓口

ご使用中の故障やご不審な点及びサービスについてのご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれ【ご相談窓口】を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

その際銘板に記載している


- 1. 型式名
- 2. 製造番号

を併せてご連絡ください。

なお, 部品ご注文の際は, 購入先に純正部品表を 準備しておりますので, そちらでご相談くださ い。


警告


* 機械の改造は危険ですので、改造しないでください。改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外になるのでご注意ください。

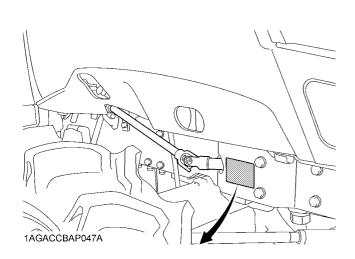



1AGACDAAP169D

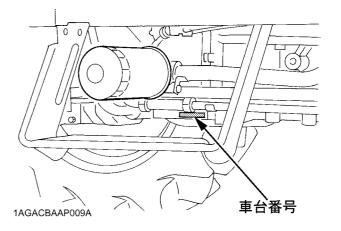

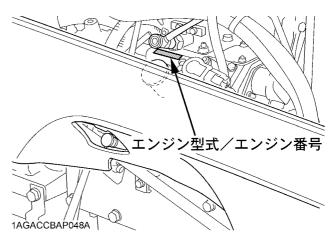

■ 補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期限)は製造打ち切り後12年といたします。

ただし,供給年限内であっても特殊部品につきましては,納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

農 機 型 式 名	型式検査(国検)合格番号
クボタ KSQ245 (安全キャブ)	210004
クボタ KSQ345D (安全キャブ)	210005
クボタ KSQ345 (安全キャブ)	210006
クボタ KSQ34R-PC (安全キャブ)	210007
クボタ KSF25 (安全フレーム)	210008
クボタ KSF27 (安全フレーム)	210009
クボタ KSF33(安全フレーム)	210010
クボタ KSF34R-PC(安全フレーム)	210011

農機型式名	安全鑑定適合番号	小型特殊自動車車両型式名	型式認定番号
クボタ KL24R	35014	クボタ EDM-KL3A	農 3135 改造型
クボタ KL27R	35013	クボタ EDM-KL3B	農 3136 改造型
クボタ KL31R	35010	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型
クボタ KL34R	35008	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型
クボタ KL24RH	35012	クボタ EDM-KL3A	農 3135 改造型
クボタ KL27RH	35011	クボタ EDM-KL3B	農 3136 改造型
クボタ KL31RH	35009	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型
クボタ KL34RH	35007	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型
クボタ KL26R-PC	35019	クボタ EDM-KL3B	農 3136 改造型
クボタ KL28R-PC	35018	クボタ EDM-KL3B	農 3136 改造型
クボタ KL31R-PC	35017	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型
クボタ KL34R-PC	35016	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型
クボタ KL34RH-PC	35015	クボタ EDM-KL3C	農 3137 改造型

小型特殊自動車としての取扱い

このトラクタは, 道路運送車両法の小型特殊自動車に該当します。


■ 小型特殊自動車取得の届出と標識(ナンバープレート)の取付け

新たに小型特殊自動車の所有者となった者は,市町村条例により,その取得したことを市町村役所に届けて,標識(ナンバープレート)の交付を受けなければなりません。

手続きは市町村により、多少異なりますので詳細は、購入先にご相談ください。


- 1. 小型特殊自動車を購入したときは,販売証明書など(購入先で発行)に,軽自動車税を添えて市町村役所に届出ます。
- 2. 届出が済むと標識 (ナンバープレート) が交付されます。
- 3. 標識 (ナンバープレート) は, 車体の取付け 位置に取付けてください。

◆ 安全フレーム仕様

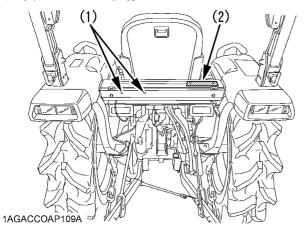


- (1) 標識 (ナンバープレート) 取付け位置 [ホイール仕様]
- (2) 標識(ナンバープレート)取付け位置 [パワクロ仕様]

◆ 安全キャブ仕様 [KL24R(H)]

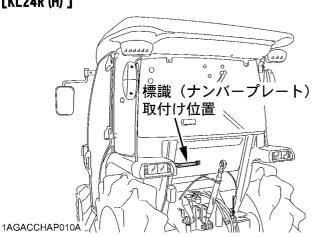

[KL27R (H) · 31R (H) · 34R (H) · 26R-PC · 28R-PC · 31R-PC · 34R (H) -PC]

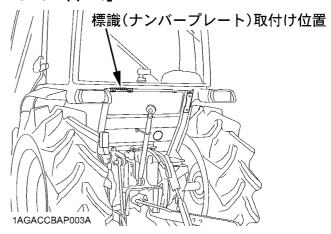

■ 運転免許

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

公道を走行する場合は,次の運転免許証が必要で す。必ず所持してください。

型式	免 許 証
KL24R, 27R, 31R, 34R, 26R-PC, 28R-PC, 31R-PC, 34R-PC	小型特殊自動車を 運転できる免許証
KL 24RH, 27RH, 31RH, 34RH, 34RH–PC	大型特殊自動車を 運転できる免許証

重要

* KL24RH, 27RH, 31RH, 34RH, 34RH-PC は道路運送 車両法上の小型特殊自動車に該当しますが, 【道路交通法】では,大型特殊自動車に該当し ます。従って公道を走行する場合は,【大型特 殊自動車の運転免許証】が必要です。

サービスと保証/小型特殊自動車としての取扱い

■ 損害賠償保険について

万一の交通事故補償に備え、任意保険に加入されることをお勧めします。

重要

* エンジンで封印されている所はさわらないでください。(封印が外されたと認められる場合は、一切の保証は致しません。)

補足

- * インプルメントやアタッチメントを装着した 状態では**【道路運送車両法の保安基準】**を満 たしませんので、道路走行することはできま せん。
- * 作業灯はフロントサイド作業灯を含め【道路 運送車両法の保安基準】第 42 条(灯火の色等 の制限)において、【走行中に使用しない灯 火】とされ、点灯したまま道路走行すると他 の交通車両の妨害となることから道路走行中 の点灯は禁止されております。

安

運転のしかた

運転前の点検

故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回、運 転前に欠かさず行なってください。

([トラクタの簡単な手入れと処置] の章を参照。)



- * 運転前にブレーキ・クラッチ・ステアリングや安全装置などの日常点検を行ない、摩耗や損傷している部品があれば交換してください。また、定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料補給時は、くわえタバコ・裸火照明はしないでください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力キャップを絶対に開けないでください。熱湯が噴出して ヤケドをするおそれがあります。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、次の手順に従ってください。
- 1. エンジン停止後 30 分経過してから開ける。
- 2. 点検・整備で内部に触れるときは、ヤケドのおそれがないことを確認する。

重要

各部への給油と交換

- * 点検するときはトラクタを水平な場所に置いて行なってください。傾いていると正確な量を示さないことがあります。
- * 使用するエンジンオイル、ミッションオイルは、必ず指定【クボタ純オイル】を使用してください。

エンジンの始動と停止

警告


- * この取扱説明書前編の黄色のページの [安全に作業するために] の内容を必ずお読み ください。
- * トラクタに貼ってある<u>A</u>表示ラベルの内容 を必ずお読みください。
- * エンジンを始動する前に、必ずシートに座り、主変速、シャトルレバーや PTO 変速レバーが [中立] (N) かどうか、また駐車ブレーキが掛かっているかを確認してください。
- * あんしん PTO スイッチを [切] にしてください。(N 仕様)
- * トラクタが突然動き出すおそれがあるため、地上に立ってエンジンを始動したり、スタータ端子や安全スイッチを直結してエンジンを始動しないでください。
- * 室内やビニールハウス内などで運転する場合は、換気を十分に行なってください。 換気が不十分であると排気ガスにより、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

■始動のしかた


1. 駐車ブレーキをかけます。

ブレーキペダルを左右連結して踏込み,グリップを**[引い]**たまま足をはなすと駐車ブレーキが掛かります。

キースイッチ**【入】**時、駐車ブレーキを掛けると、メータパネル内の(P) ランプが点灯します。

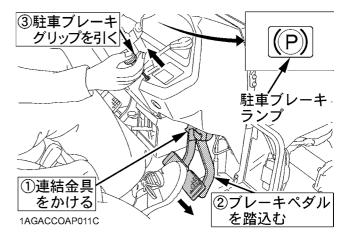

2. 燃料フィルタコックを [開] にします。

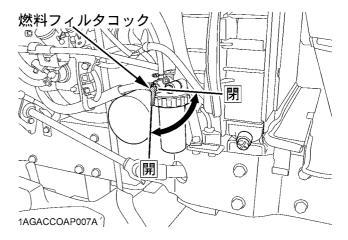


3. 主変速レバー,シャトルレバー, PTO 変速 レバーを [中立] (N) にします。 あんしん PTO スイッチを [切] にします。 (N 仕様)


補足

* シャトルレバーと PTO 変速レバーを【中立】 (N) 又は, あんしん PTO スイッチを [切] ([N 仕様]) にしないと、安全スイッチが作動して エンジンは始動しません。

◆ U シフト (F) 仕様

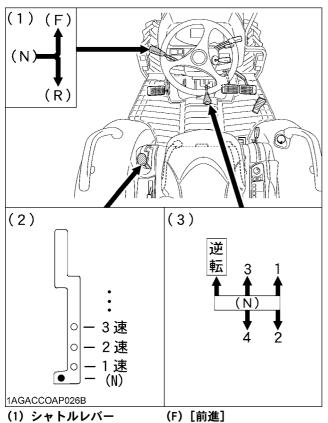


(N) [中立] (R) [後進] ◆ マニュアルシフト仕様

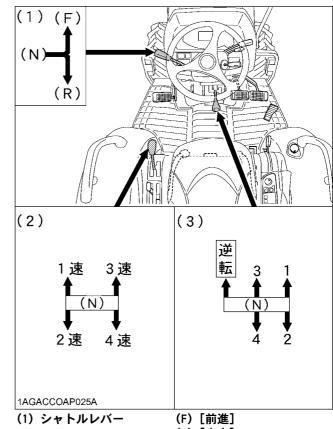

- (N) [中立]
- (R) [後進]
- (2) 主変速レバー
- (3) PTO 変速レバー

(2) 主変速レバー


◆ あんしん PTO (N) 仕様

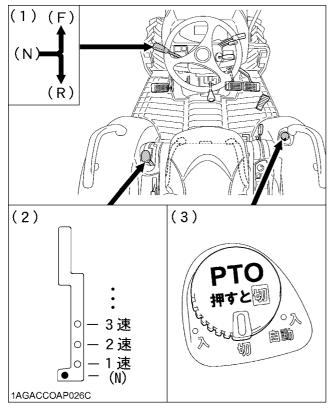

- (1) シャトルレバー
- (F) [前進]
- (N) [中立]
- (R) [後進]
- (2) 主変速レバー
- (3) あんしん PTO スイッチ

PTO 変速レバーは**【中立】(N)** にしなくてもエンジンを始動できます。

4. キースイッチにキーを差込み [入] 位置 にします。

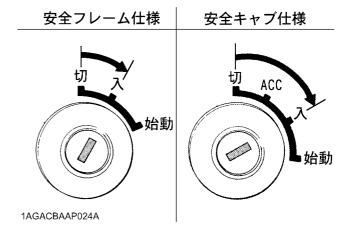


補足

- * 冬期には自動で予熱が始まり電子メータにグロー表示が現れます。
- * 予熱が完了すると自動的にグロー表示が消えます。

消えた後、エンジンを始動してください。



5. 油圧レバーを [前方に倒し] 作業機を下 げます。

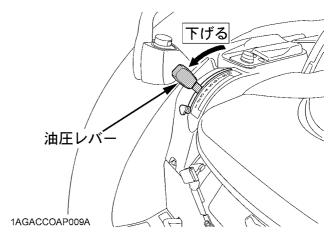

補足

- * 油圧ロックされている場合は下がりません。 (**【作業のしかた】**の章の**【作業機昇降装置】** の項を参照)
- * ポンパランプが点滅している場合は、油圧レバーを後方に引き点滅を解除してください。

索引


6. クラッチペダルを [踏込み] ます。


補足

- * エンジンはクラッチペダルを踏込まなくても 始動できますが、安全確保のため踏込んでく ださい。
- 7. キーを [始動] 位置に回します。

安全フレーム仕様

安全キャブ仕様

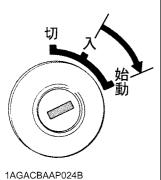

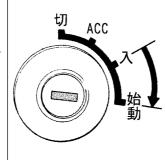

電子メータメッセージ

* エンジン始動時, 下記のメッセージが表示されると, エンジンは始動できません。メッセージに従ってレバーを【中立】又は【切】に戻してください。

[N 仕様]

PTOスイッチを 「切」にして下さい

シャトルルバーを 「中立」にして下さい

PTOスイッチを「切」に シャトルレバーを 「中立」にして下さい

[N 仕様以外]

PTOレバーを 「中立」(こして下さい

シャトルレバーを 「中立」(こして下さい

PTOレバーと シャトルレバーを 「中立」(こして下さい

重 要

* セルモータは、大電流を消費しますので、10 秒以上の連続使用は避けてください。 10 秒以内で始動しなかった場合は、いったん スイッチを切って、30 秒以上休止してから同 じ操作をくり返してください。 8. エンジンが始動したら、キーから手をは なします。

自動的に【入】にもどります。

重要

- * エンジン回転中は、キーを始動位置にしない でください。セルモータの故障原因になりま す。
- 9. 電子メータの [チャージランプ]・[エン ジンオイルランプ] を確認します。

もし点灯している場合は, エンジンを停止し, 点 検してください。

10. エンジン回転を下げ、クラッチペダルからゆっくり足を離し、そのまま 5 分程度 暖機運転しましょう。


重要

* エンジン回転中にキーを【入→切→入】と素早く操作するとエンジンは【停止せず】,電源系のみが一瞬【停止状態】になるため、マイコンがスイッチなどの故障と判断し、PTOスイッチ,電子メータなどの作動に異常をきたすことがあります。


この場合機械の故障ではないので、いったん エンジンを**【停止】**したあと、エンジンを再 始動してください。

■停止のしかた

1. キースイッチのキーを [切] の位置にすると, エンジンは停止します。

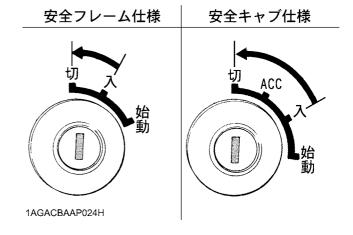

2. キーは必ず [抜き] ましょう。

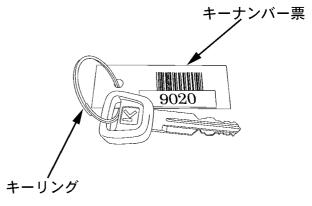

1AGACCHAP034A

重要

- * キースイッチの切り忘れによるバッテリあが り防止のため、必ずキーを**[抜いて]**ください。
- * キーリングに付属しているキーナンバー票は、キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙のおぼえに記入し控えておくか、キーナンバー票を大切に保管してください。[安全キャブ仕様]
- * バッテリあがりの原因になりますので、ルームランプは消灯してください。

[安全キャブ仕様]

索 31

■キースイッチ

切…… エンジンが停止し、キーが抜き差

しできる位置。

エンジン停止中、ラジオ付き CD ACC · · · · · · · プレーヤが使えます。

(安全キャブ 仕様)

(この位置で、長時間使用しない でください。バッテリあがりの原 因になります。)

燃焼室内を予熱する位置。

エンジン回転中の位置, すべての

電気装置が使えます。


始動⋯⋯ エンジンを始動する位置。手を離

せば自動的に【入】に戻ります。

安全フレーム仕様

安全キャブ仕様



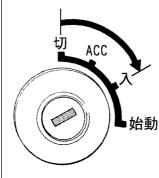

電子メータメッセージ

* キースイッチ [入] 時、予熱が完了すると 自動的にグロー表示が消えます。

* エンジン始動時などで、下記メッセージが 約5秒間表示されます。

エンジンオイルが交換時期に達している場 合(初回50時間,以降100時間ごと)

エンジンオイルの 交換時期です

([運転のしかた]の章の[電子メータパネ ルの取扱い] の [電子メータメッセージの リセット法]の項、[トラクタの簡単な手入 れと処置] の章の [100 時間ごとの点検・整 **備**]の[エンジンオイルの交換]の項を参照)

[パワクロ仕様]

グリスアップメンテナンス時間に達してい る場合(30時間後ごと)

パワクロの グリスアップ時期です


エンジンオイルが交換時間に達している場 合(初回50時間,以降100時間ごと)及び、 グリスアップメンテナンス時間に達してい る場合(30時間ごと)

エンジンオイル交換 パワクログリスアップ の時期です

([運転のしかた]の章の[電子メータパネ ルの取扱い] の [電子メータメッセージの リセット法]の項、[トラクタの簡単な手入 れと処置] の章の [30 時間ごとの点検・整 **備**]の【グリースの注入】の項を参照)

◆ モニタランプ

キースイッチを [入] 位置にすると、ランプ切れ チェックのため、全てのランプが約1秒間点灯し ます。(**[運転のしかた]** の章の **[電子メータ]** の 項を参照)

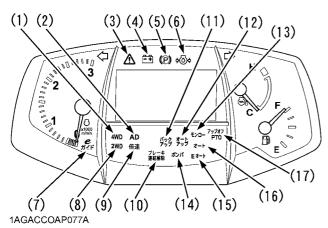

- (1) 4WD ランプ
- (10) ブレーキ連結解除ランプ
- (2) AD 倍速ランプ
- (11) バックアップランプ
- (3) 警告ランプ
- (12) オートアップランプ
- (4) バッテリチャージランプ (13) モンロランプ
- (5) 駐車ブレーキランプ (6) エンジンオイルランプ
- (14) ポンパランプ
- (7) e ガイドランプ
- (15) Eオートランプ (16) オートランプ
- (8) 2WD ランプ
- (17) アップオフ PTO ランプ
- (9) 倍速ランプ

(N 仕様)

補 足

* 各スイッチの状態によりランプ切れチェック 後、消灯や点灯のままのランプもあります。

■寒冷時の暖機運転



* 換気が不十分な所では、暖機運転はしない でください。

換気が不十分であると排気ガスにより. 一 酸化炭素中毒のおそれがあります。

* 暖機運転中は必ず駐車ブレーキを掛けてく ださい。

始動後,約5分間は負荷をかけずに暖機運転をし てください。オイルを各メタルに十分ゆきわたら せるためで、始動してからすぐ負荷をかけると、 焼付きや破損など故障の原因になりますのでご 注意ください。

◆ U シフト (F) 仕様

Uシフトは油圧で作動し、その油圧オイルはトラ ンスミッションオイルを兼用しています。そのた め必ず下記の要領で暖機運転を行ない, トランス ミッションオイルを暖めてください。暖機運転を 行なわないと、満足な性能が得られないばかりか 故障の原因になります。


気 温	暖機運転時間
-10℃以上	5分間
-10 ~ -20 °C	5~10分間
-20℃以下	20 分間以上

■バッテリあがりの処置

ブースタケーブル(別売)があれば、他車のバッテリを電源としてエンジンを始動することができます。

- 1. ブースタケーブルを図の番号順で接続します。
- * バッテリの(+)端子同士を接続します。
- * マイナスケーブルの他端**【4】**の接続位置は, バッテリから離れたエンジン本体に接続しま す。

(マイナスケーブルの他端【4】を直接バッテリの(一)端子に接続すると、バッテリから発生する可燃ガスに引火するおそれがあります。)

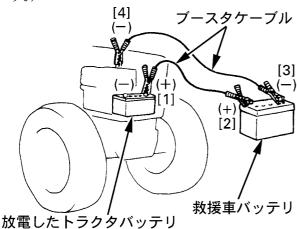

放電したトフクタバッテリ 1AGALAFAP1020

- 2. 救援側の車を始動し、少しエンジン回転を高めに保ちます。
- トラクタのエンジンを始動します。
 (**[運転のしかた]** の章の **[エンジンの始動と停止]** の項を参照)
- 4. ブースタケーブルを接続順序の逆で外します。

重 要

- * 救援車は必ず 12V バッテリ車を使用してくだ さい。
- * ケーブル接続の際には、(+)と(-)端子を 絶対に接触させないでください。
- * ケーブルが冷却ファンなどに巻込まれないよ うにしてください。
- * ケーブル接続の際には、(+)と(-)をよく確認し、絶対に逆に接続しないでください。 逆に接続すると、トラクタや救援車の電子機 器類が破損する場合があります。

■ならし運転

この期間中は、特に次のことを厳守してください。

- 1. 急なスタート, 急ブレーキは慎んでください。
- 2. 必要以上のスピードや負荷をかけないように してください。
- 3. 運転は、エンジンがじゅうぶん暖まってから 行なってください。
- 4. 悪路や傾斜地では、速度を落とし安全を確認しながら走行してください。
- 5. 50 時間使用後,(**【パワクロ仕様**】は 30 時間 使用後)**【定期点検箇所一覧表**】に従い各部の 点検,オイル交換などを行なってください。


運転席周りの調節

■シート


- 1. 前後調節レバーでロックを【解除】すると, 前後位置が調節できます。
- 2. リクライニング調節レバーを**[前に倒す]**と、 背もたれの角度が調節できます。
- 体重調整グリップを【回す】と、クッション の強さが調節できます。
- 4. 雨のときはシートを前に倒しておくと, ぬれる心配がありません。**[安全フレーム仕様]**

[KL24R (H) • 27R (H)]

[KL31R (H) ・34R (H) ・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC 安全フレーム仕様]

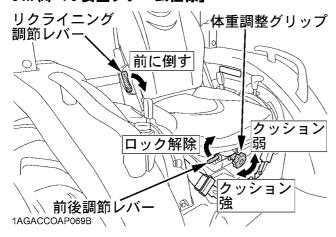

[KL31R (H) ・34R (H) ・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC 安全キャブ仕様]

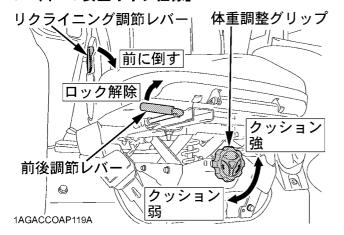


補足

- * 体重調整グリップの回動が固い場合, ネジ部 に少量のグリースを塗布してください。
- * シートサスペンションのスムーズな作動のために、スプリングのフック部に適宜グリースを塗布してください。
- * 体重調整グリップは操作力を軽くしているので体重調整はたくさん回す必要があります。 (最軽から最重まで約19回転です。)

[KL31R (H)・34R (H)・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC 安全キャブ仕様]

■シートベルトホルダ

降車後は、シートベルトをシートベルトホルダに 収納してください。

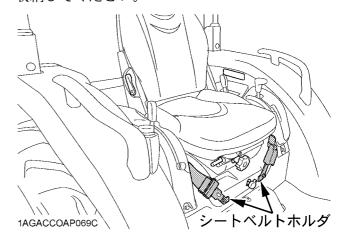

安

■安全キャブ・安全フレームとシートベルト について

警告

転倒・転落による死傷事故防止のため、下 記のことを守ってください。

- * トラクタを使用するときは、安全フレーム を外して運転しないでください。
- * 納屋の出入りやハウス作業など、安全フレームが当たる場合を除き、運転時はいつも安全フレームを取付けて立て、確実に固定し、必ずシートベルトを着用してください。
- * 安全フレームを折りたたんだ状態では、 シートベルトを絶対にしないでください。 折りたたみ式安全フレームは、折りたたん だ状態では安全フレームの役目をしませ ん。
- * 安全キャブ又は安全フレームの改造を絶対 にしないでください。

また、強度に影響する破損、曲がりなどが 発生した場合、交換してください。


- * 安全フレームを立てたときは、左右のレバーを押込んで確実に固定してください。 また日常点検時、レバーにガタがないか確認してください。
- * 安全フレームが確実に固定されているか確認してください。
- * シートベルトは作業者の身体に合わせ長さ を調節してください。
- * 安全フレームを折りたたんだり、立てたり するときは、平坦な場所で必ず作業機を地 面に降ろし、エンジンを止め、駐車ブレー キを掛けてから行なってください。

◆ 折りたたみ方法


- 1. レバーを後方へ引き、そのまま外側に倒します。(左右共)
- 2. 安全フレームをゆっくりと後方へ折りたたみます。


補足

* 安全フレームを折りたたむと、作業機の状態によっては安全フレームと作業機が接触する場合があります。接触しないことを確認して折りたたんでください。

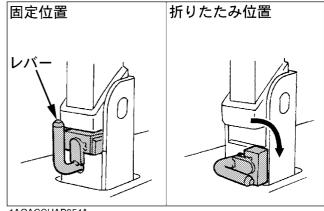



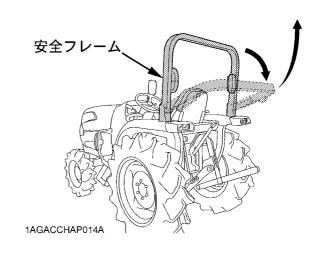

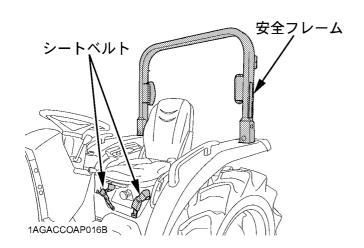

◆ 起こす方法

- 1. 安全フレームを前方へ動かなくなる位置まで 完全に起こします。
- 2. レバーを立ててそのまま前方へ確実に押し込みます。(左右共)
- 3. 安全フレームにガタがないか確認してください。

電子メータメッセージ

* エンジン始動時下記のシンボルマークと メッセージが3秒間表示されます。シート ベルトを正しく装着してください。



シートベルトをして下さい


■チルトステアリングハンドル



- * 走行中の調節はしないでください。
- * 調節後, ハンドルがロックされていること を確認してください。

チルトステアリングハンドルの操作はチルトペダルを踏み込んで(1)~(6)の適当な位置でペダルをはなして位置を決めてください。


- (1) …… 乗り降り時の位置
- (2) ~ (6) ……運転操作位置

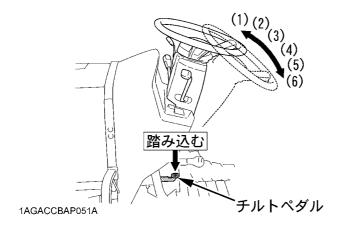


■バックミラー

- 1. バックミラーは、上下・左右に角度調節できますので、運転席に座って見やすい位置に調節してください。
- 2. バックミラーは、格納できますので狭い場所ではぶつからないように格納してください。 【安全キャブ仕様】


◆ 安全フレーム仕様 [KL24R・27R・31R・34R]

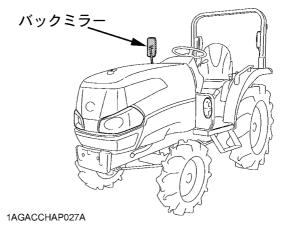

[KL24RH · 27RH · 31RH · 34RH · 26R-PC · 28R-PC · 31R-PC · 34R (H) -PC]

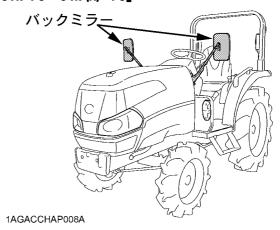

◆ 安全キャブ仕様

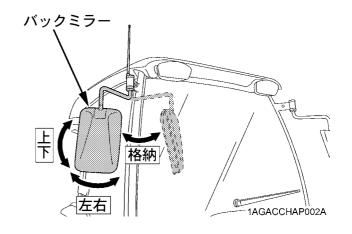


安

灯火類の操作

■ヘッドライトスイッチ

ノブを回すとスイッチが入り, 位置によって次の ライトが点灯します。

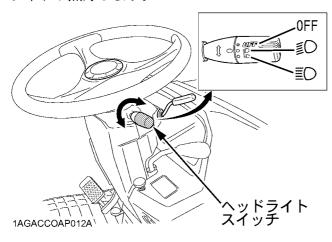

0FF ……ヘッドライト消灯位置

≦○ ……ヘッドライト下向き照射位置

■ い…ハッドライト上向き照射位置

補足


* ヘッドライトスイッチを入れると, ウインカパイロットランプ, 警告ランプ以外のランプ類, 電子メータ液晶画面, エアコンコントロールパネルの明るさが変化し暗くなります。


■ウインカスイッチ

1. スイッチを前後操作すると, ウインカランプ 及びメータパネル内のパイロットランプが点 滅します。

前……左折 後……右折

2. スイッチはハンドルを戻すと, 自動的に**【中立】**に戻るオートリターン機構になっています。

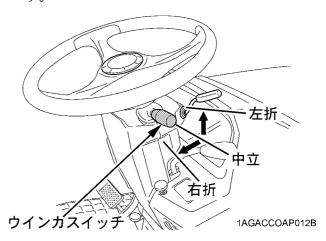

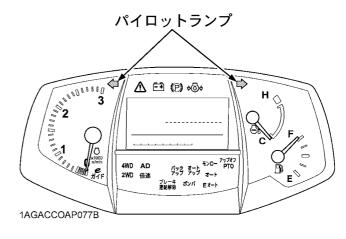


補足

* ハンドルを切る角度が小さいとレバーが**[中立**]に戻らない場合があります。戻らないときは手で戻してください。

■ハザードスイッチ

故障などで停止した場合,事故を防止するために使用します。スイッチを押すとウインカ前後及びメータパネル内のウインカ作動パイロットランプが点滅し,停止中を知らせます。

再度スイッチを押すと消灯します。

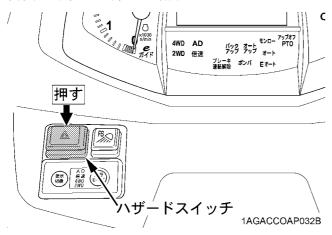


補足

* ハザードランプはキースイッチ **[切] [ACC]** 位置では作動しません。

■ホーンボタン

ホーンボタンを押すとホーンが鳴ります。

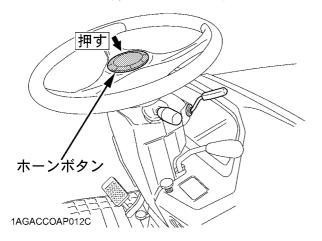



補足

* ホーンはキースイッチ **[切] [ACC]** の位置で は作動しません

■フロントサイド作業灯

スイッチを押すとフロントサイド作業灯が点灯 します。再度スイッチを押すと消灯します。 作業灯の点灯を示すインジケータランプがス イッチに内蔵されています。

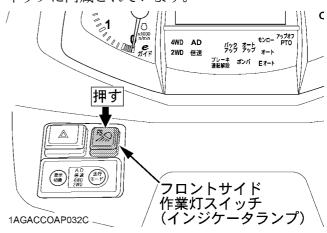

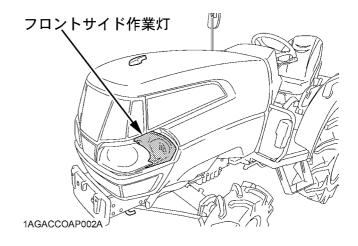

補足

* 作業灯はフロントサイド作業灯を含め【道路 運送車両法の保安基準】第 42 条(灯火の色等 の制限)において、【走行中に使用しない灯 火】とされ、点灯したまま道路走行すると他 の交通車両の妨害となることから道路走行中 の点灯は禁止されております。 道路走行時は消灯してください。

索引

以下のランプ類は KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様, KL24RH・27RH・31RH・34RH・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H)-PC 型のトラクタのみに該当します。

■バックランプ

シャトルレバーを**【後進】**の位置に入れると, バックランプが点灯します。

■ブレーキランプ

ブレーキペダル左右を連結金具で連結し,ブレーキペダルを踏むと,ブレーキランプが点灯します。

■車幅灯・尾灯

ヘッドライトに連動して点灯します。

■外部電源・信号取出端子

◆ 電源カプラ

作業灯,トレーラ尾灯,ローダ電源,予備電源を使用するときは、シート後部に各々のカプラがあります。又は、インプルメントに車速信号を伝達する車速信号カプラがあります。

重 要


- * 配線の損傷を防止するため、外部電源を使用する場合や、使用した場合には、可動部(シートなど)にケーブルが接触しないように配線してください。
- * 配線の損傷を防止するため、トラクタから作業機を取外す際、インプルメント用ケーブルは必ずトラクタ側の電源取出しカプラ部から取外し、作業機側のケーブルをトラクタ側に持込まないでください。外部電源取出しが可動部に接触しないように、元の場所に収納してください。
- * 損傷したケーブルは使用しないでください。 短絡等により機械が故障する原因となりま す。

補足

- * 安全キャブ仕様の,作業灯用カプラはルーフの前・後にあり,既に接続されています。安全キャブ仕様は,次の図2Pカプラ(緑色)に外部電源ソケットが接続されています。
- * 車速信号カプラは接続を必要とする専用イン プルメントにのみ使用してください。出荷時 にはキャップがしてありますので、インプル メントを使用しないときは必ずキャップを装 着してください。故障の原因になります。


[KL24R・27R・31R・34R 安全フレーム仕様]

作業機用カプラ(黒色)

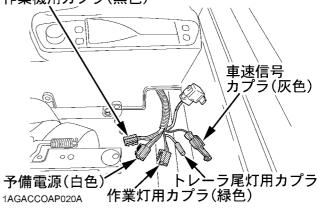


トレーラ尾灯	1P カプラ
作業灯 (5A) [安全フレーム仕様]	2P カプラ (緑色)
作業機 (ローダ) (20A)	2P カプラ (黒色)
予備電源 (作業機電源と合わせて 20A) [安全フレーム仕様]	2P カプラ (白色)
車速信号カプラ	1P カプラ(灰色)

[KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様] [KL24RH・27RH・31RH・34RH・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC]

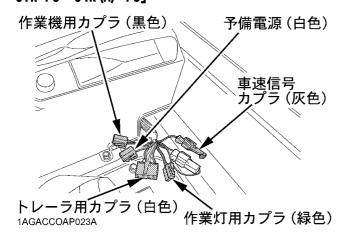

トレーラ	8P カプラ	(白色)
作業灯 (5A) 【安全フレーム仕様】	2P カプラ	(緑色)
作業機 (ローダ) (20A:安全フレーム仕様) (30A:安全キャブ仕様)	2P カプラ	(黒色)
予備電源 (作業機電源と合わせて 20A) 【安全フレーム仕様】	2P カプラ	(白色)
車速信号カプラ	1P カプラ	(灰色)

[安全キャブ仕様]

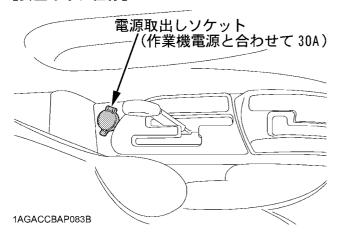

◆トレーラカプラ電源

[KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様] [KL24RH・27RH・31RH・34RH・26R-PC・28R-PC・ 31R-PC・34R (H) -PC]

(1)	(2)	(3)	(4)		
	(7)	(6)	(5)		

1AGACBAAP204E

	配 線 1	
電源	安全フレーム 仕様	安全キャブ 仕様
(1) アース	黒	黒
(2) 駐車灯 (8W)	緑赤	青白
(3) フラッシャ左 (23W)	緑青	緑青
(4) ブレーキランプ (23W×2)	黄赤	緑
(5) フラッシャ右 (23W)	黒白	緑赤
(6) テールランプ (8W)	緑赤	青白
(7) バックランプ (10W)	黄橙	紫

重要

* ローダ電源、予備電源は同時には使用できません。ヒューズ切れの原因になります。

走行装置の取扱い

■発進・走行

警告

- * トラクタを発進するときは前後左右をよく 確認し、付近に人(特に子供)を近づけな いでください。
 - また、安全キャブや安全フレームに当たる 障害物がないかも確認してください。
- * 子供はもちろん、運転者以外の人を乗せて トラクタを運転しないでください。また、必 ずシートに座って運転してください。
- * 溝や穴の近く、路肩などトラクタの重みで くずれやすい所では運転しないでくださ い。

転落事故のおそれがあります。

- * 急な坂道の登坂はバックで行なうか、作業 機をできるだけ下げ、転倒防止に心がけて ください。
- * 下り坂は、エンジンブレーキを使用してく ださい。ブレーキペダルを踏むだけで降り ないでください。
- * 負荷の大きいけん引をする場合や湿田脱出 の場合には、徐々に発進し、トラクタが後 へ転倒しないように注意してください。
- * 高速で旋回すると、横転するおそれがあり ます。
 - デフロックペダルの解除を確認して、必ず スピードを落としてゆっくりと回ってくだ さい。
- * 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 周囲の状況をよくみて、安全であることを 確認してからシャトルレバーを後進位置に 入れて、安全な速度で後進してください。 また後進中は、特に周囲の状況によく注意 して運転してください。
- * 運転席足元に空缶、部品などの物を置くと ブレーキペダルやクラッチペダルの下には さまり、ブレーキ操作、クラッチ操作がで きなくなり危険です。

[マニュアルシフト仕様]

- 1. 駐車ブレーキを確認し、エンジンを始動しま す。
 - (**[運転のしかた]** の章の **[エンジンの始動と 停止]** の項を参照)
- 2. 油圧レバーを [後方に引き] 作業機を上げま す。
 - (**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]** の項を参照)
- 3. クラッチペダルを踏込みます。
- 作業に応じ必要なレバー類を操作します。
 ([運転のしかた], [作業のしかた] の章を参照)
- 5. エンジン回転を調整します。
- 6. 走行速度を選択します。
- 7. 駐車ブレーキを解除します。

電子メータメッセージ

* 駐車ブレーキをかけたまま走行し、車速が 0.1km/hを超えると下記のメッセージが表示 されます。

駐車ブレーキを解除

8. クラッチペダルをゆっくり離し発進します。

[U シフト仕様]

駐車ブレーキを確認し、エンジンを始動します。

(**[運転のしかた]** の章の**[エンジンの始動と 停止]** の項を参照)

油圧レバーを [後方に引き] 作業機を上げます。

(**[作業のしかた]**の章の**[作業機昇降装置]** の項を参照)

- 3. クラッチペダルを踏込みます。
- **4. 作業に応じ必要なレバー類を操作します。** (**[運転のしかた]**, **[作業のしかた]** の章を参 照)
- 5. エンジン回転を調整します。
- 6. 駐車ブレーキを解除します。

電子メータメッセージ

* 駐車ブレーキをかけたまま走行し、車速が 0.1km/hを超えると下記のメッセージが表示 されます。

駐車ブレーキを解除!

- 7. 主変速レバーを [1速] に入れます。
- 8. シャトルレバーを [前進] 又は [後進] に入れ、クラッチをゆっくりはなすとトラクタが動き始めます。
- 主変速レバーを1段ずつ変速したい位置まで 変速してください。

■停車・駐車



* Uシフトは油圧ミッションのため、変速ギヤを入れてエンジンを止めても、エンジンブレーキはききません。駐車後トラクタが動き出さないよう、必ず駐車ブレーキを [掛けて] ください。




- * 駐車するときは、平たんでトラクタが安定する場所を選び、各変速レバー(主変速・シャトル・PTO)を [中立] (N)、作業機を [下げ]、駐車ブレーキを [掛け]、エンジンを [停止] してキーを [抜いて] ください。やむをえず坂道で駐車する場合は、タイヤに車止めをしてください。
- * 乾いた草やわらなど可燃物の堆積した場所には、駐車しないでください。
- * 格納などでトラクタにシートをかける場合 は、マフラやエンジンがじゅうぶん冷えて から行なってください。
- * トラクタから降りるときは、ロータリなど の PTO 作業機が完全に止まるまで待ってく ださい。

安

1. アクセルレバーを前方に押して,エンジン回転をアイドリング状態にします。

- 2. クラッチ及びプレーキペダルを [踏込み] ます。
- 完全に停止してから、シャトルレバー、主変速及び PTO 変速レバーを [中立] (N)、あんしん PTO スイッチを [切] [N 仕様] にします。
- 4. 作業機を取付けている場合は、油圧レバーをゆっくり [前方に倒し] 作業機を下げます。
- 5. 駐車ブレーキを確実に [ロック] してく ださい。

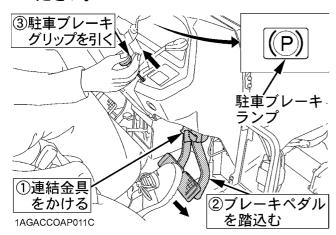

 キースイッチを [切] にして、エンジン を停止します。

■ブレーキペダル




* 道路走行中・登り坂・下り坂及びあぜ越え 中は、ブレーキペダルの左右を連結金具で、 必ず[連結]してください。 道路走行中に片ブレーキを踏むと車体が振

られ、転倒や交通事故のおそれがあります。


ブレーキは、強制的に機体を停止させる装置で、一般車両と異なり、左右それぞれ独立しており、後輪の片輪だけにブレーキをかけることができます。また連結金具でブレーキペダルをつなぐと、左右両輪のブレーキが同時に働きます。

連結金具をかけた状態……道路走行時。 連結金具を外した状態……農作業時。

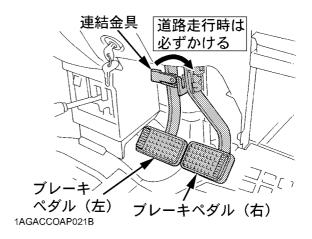

◆ ブレーキ連結解除ランプ

ブレーキペダル連結金具を外すと**ブレーキ連結解除**ランプが点灯します。道路走行時などでは連結金具をかけ、ブレーキ連結解除ランプの消灯を確認してから、走行してください。

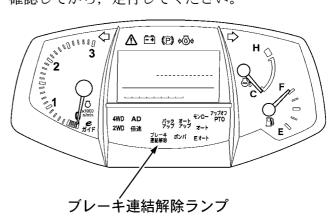

1AGACCOAP077C

電子メータメッセージ

* ブレーキペダル連結金具を外したまま,車 速が10km/hを超えると下記のメッセージが 表示されます。

ブレーキ連結金具以外に PTO スイッチが **[切]** でないとき (N 仕様), PTO 変速レバーが **[中立]** でないとき (N 仕様以外) や, ポンパで作業機を持ち上げている場合には, こちらも交互に表示されます。メッセージに従って操作してください。

(**[運転のしかた]** の章の**[道路走行中の注意]** の項を参照)

ブレーキペダルを連結!

■クラッチペダル




* 急にクラッチを離すと、急に飛出すおそれがあります。 ゆっくり行なってください。

クラッチは, エンジンの動力を各作動部に断続する装置です。

ペダルを踏込む………クラッチが切れる。 ペダルから足を離す……クラッチがつながる。

補足

- * 下記レバーを操作するときは、必ずクラッチペダルを踏みトラクタを完全に停止させてから行なってください。
- 主変速レバー 【マニュアルシフト仕様】
- シャトルレバー **[マニュアルシフト仕様]**
- 副変速レバー [マニュアルシフト仕様]
- クリープレバー
- PTO 変速レバー

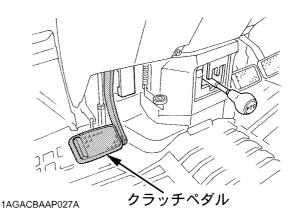

重 要

- * クラッチの寿命を伸ばすため、半クラッチの 使用時間・回数を少なくするように、次の点 にご注意ください。
 - ・ 速度調節はクラッチで行なわないように してください。
 - 作業に応じた車速及びエンジン回転を選択してください。
 - ◆ クラッチペダルの上に足を乗せたまま運転しないでください。知らないうちに半クラッチを使用していることになります。

■各変速レバーの取扱い

下記レバーを組合わせて各作業に適した速度にします。

- 主変速レバー
- 副変速レバー
- シャトルレバー
- クリープレバー

各作業に適した速度(目安)

作業名	速度 km/h
トレンチャ	~ 0.3
プランタ	$0.2 \sim 0.6$
ロータリ	$0.5 \sim 3.0$
代かき	2.9 ~ 4.1
プラウ	$4.0 \sim 6.5$
モーア	$6.0 \sim 9.5$
走行	10.0 ~

([付表] の章の [走行速度表] の項を参照)

いしかた

な手入れと処置トラクタの簡単

付 表

索 31


■クリープレバー

[KL24R · 27R · 31R · 34R · 26R-PC · 28R-PC · 31R-PC · 34R-PC]


[低] 位置で超低速 (クリープ速度), [高] 位置 で高速が得られます。

クラッチペダルを踏込み操作します。

♦ マニュアルシフト仕様

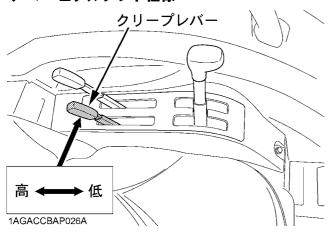

◆ Uシフト(F)仕様

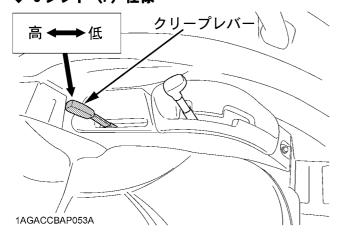


[KL24RH • 27RH • 31RH • 34RH • 34RH-PC]

[低] 位置で超低速(クリープ速度), **[高]** 位置 で高速が得られます。

[高速走行] 位置では、移動走行に便利な高速が 得られます。[高速走行 (H) 仕様]

クラッチペダルを踏込み操作します。

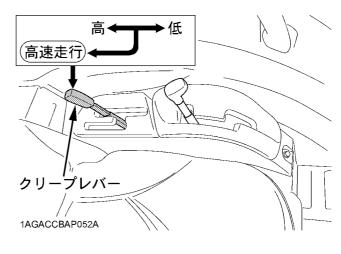

◆ クリープの使い方

クリープ速度は、使用する作業と取扱い方を誤る と故障の原因になります。

次のことに注意してお使いください。

- 1. 使用できる作業
- * ロータリでの深耕・細土耕うん作業。
- * ロータリで、ほ場がかたく標準速度で耕うん できない場合。
- * プランタによる移植作業。
- * 農業用トレンチャによる作業(農業用に限 る)。
- * 車への積み・降ろしをするとき。
- 2. 使用できない作業(故障の原因になります)
- * 湿田での沈没状態から脱出する作業。
- * けん引・トレーラ作業。
- * フロントローダ作業。
- * フロントブレード作業(除雪作業)。
- * 土木作業。
- * ほ場への出入り。
- 3. クリープ速度を使用するときは、必ず次のこ とを守ってください。
- * 変速は、クラッチペダルをいっぱい踏込んで から行なってください。
- * 発進は、必ず駐車ブレーキを外してから行 なってください。
- * クリープ速度では車軸の回転力が非常に強く なるので、ブレーキペダルを強く踏んだだけ ではブレーキはききません。

停止は、必ずクラッチを切ってからブレーキ をかけてください。


重要

- * クリープ速度でクラッチペダルを踏まずにブレーキペダルをあまり強く踏むと故障の原因になります。
- * クリープ速度では、けん引作業をしないでください。超低速で無理な負荷をかけると故障の原因になります。

補足

- * クリープレバー操作時、レバー操作が重くなるときがあります。そのときは、クラッチペダルを踏み直し、再度クリープレバーを操作してください。
- * また, クラッチペダルを踏み直してもまだレバー操作が重いときは, いったんシャトルレバーを【中立】(N) にしてから操作してください。

■マニュアルシフト仕様

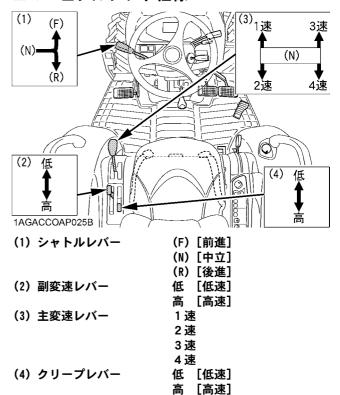

4本のレバー操作を組合せることにより前進 16 段,後進 16 段の車速が得られます。

重 要

* 操作はクラッチを切り、トラクタが完全に停止してから行なってください。走行中に操作するとミッションの損傷につながります。

安

索 31

付

▶ シャトルレバー

- * 急発進を避けるため、エンジン回転を下げ てからシャトルレバーを操作してくださ 11.
- * [前進] ←→ [後進] のシフト操作は、いっ たん [中立] 位置にして、トラクタの停止 を確認してから操作してください。
- * 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 後進する場合は、周囲の状況が安全である ことを確認してからシャトルレバーを「後 進] 位置に入れて、安全な速度で後進して ください。

また後進中は、特に周囲の状況をよく注意 して運転してください。

レバーを持ち上げ、前に押して【前進】,手前 (後) に引いて【後進】です。

◆ 主変速レバー

レバー1本で4段の車速が選択できます。

◆ 副変速レバー

[低]位置で低速, **[高]**位置で高速が得られます。

◆ クリープレバー

[低] 位置で超低速 (クリープ速度), [高] 位置 で高速が得られます。

クラッチペダルを踏込み操作します。


- U シフト (F) 仕様
- ◆ シャトルレバー

警告

- * 急発進を避けるため、エンジン回転を下げ てからシャトルレバーを操作してくださ 11.
- * [前進] ←→ [後進] のシフト操作は, いっ たん [中立] 位置にして、トラクタの停止 を確認してから操作してください。
- * 後進は前進とほぼ同じ速度が出ます。 後進する場合は、周囲の状況が安全である ことを確認してからシャトルレバーを「後 進] 位置に入れて、安全な速度で後進して ください。

また後進中は、特に周囲の状況をよく注意 して運転してください。


レバーを持ち上げ、前に押して【前進】,手前 (後)に引いて【後進】です。レバー操作は、ク ラッチペダルを踏まなくても (ノンクラッチ)変 速することができます。

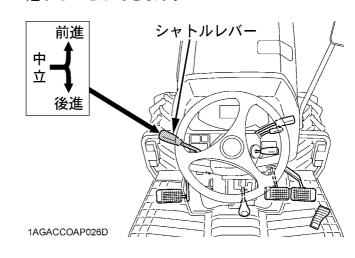

◆ クリープレバー

【低】位置で超低速(クリープ速度), **【高】**位置 で高速が得られます。

【高速走行】位置では、移動走行に便利な高速が得られます。**【高速走行 (H) 仕様】** クラッチペダルを踏込み操作します。

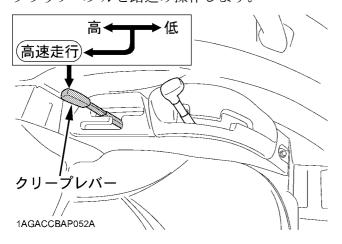

◆ 主変速レバー



注 意

- * 急発進はしないでください。
- * 安全のため、急激な変速は避けてください。 変速は1段ずつ行なってください。
- * 緊急停止時や、作業機の取付け・取外しな ど狭い場所での作業時には、クラッチを使 用してください。
- * 走行中は、主変速レバーに手を置いたまま にしないでください。
- * 急な坂道、車両への積み・降ろし、ほ場への出入り、あぜの乗り越えなどでは、途中で変速すると危険ですので、あらかじめ安全な遅い変速位置に入れておいてください。
- * 低温始動時、ミッションオイルが暖まるまでは、主変速レバーで発進するとき、変速 レバーを入れてから発進までに時間がかかる場合があります。(発進遅れ)
 - 十分に暖機運転をしてください。もし暖機運転をする時間がない場合は、シャトルレバーで発進するかクラッチを操作して発進してください。
 - 低温時の発進遅れは異常ではないので、 主変速レバーを変速に入れたままトラ クタから降りないでください。遅れて動 き出すおそれがあります。

重要

- * 油圧クラッチ・シンクロの寿命を保つため、 次の点に注意してください。
- 1. 作業に合った車速とエンジン回転を選んでください。
- 2. 急激なシフトダウンは避けてください。
- 3. トラクタの使い始めの変速時に、油圧クラッチのつながり音がする場合がありますが、油温が上がってくると正常になります。

安

全


索引

◆ 変速操作 [KL24R 安全フレーム仕様]

- 1. 主変速レバーは、停止・走行中に関係なくノンクラッチで変速できます。
- 2. シャトルレバーとクリープレバーの組合せに より

前進→16段

後進→16段 の車速が得られます。

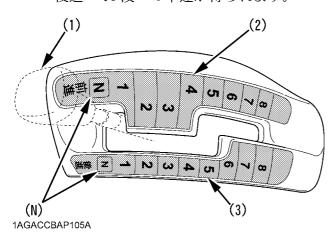


- (1) 主変速レバー
- (2) 前進速度ラベル
- (3) 後進速度ラベル
- (N) [中立] 位置

[KL24R 安全キャブ仕様] [KL27R・31R・34R・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R-PC]

- 1. 主変速レバーは、停止・走行中に関係なくノンクラッチで変速できます。
- 2. シャトルレバーとクリープレバーの組合せに より

前進→ 24 段

後進→16段 の車速が得られます。

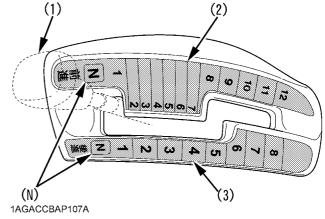

- (1) 主変速レバー
- (2) 前進速度ラベル
- (3) 後進速度ラベル
- (N) [中立] 位置

補足


* 後進時,主変速レバーが後進ラベルの1速から4速の範囲内では,各2段階ありますが, 後進速度は変化しません。

[KL24RH 安全フレーム仕様]

- 1. 主変速レバーは、停止・走行中に関係なくノンクラッチで変速できます。
- 2. シャトルレバーとクリープレバーの組合せに より

前進→ 20 段

後進→20段 の車速が得られます。

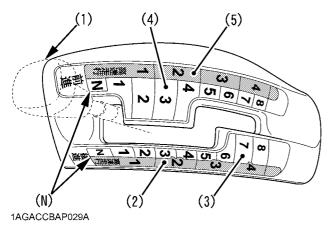

- (1) 主変速レバー
- (2) 後進速度ラベル (高速走行用)
- (3) 後進速度ラベル (クリープレバー低・高速用)
- (4) 前進速度ラベル (クリープレバー低・高速用)
- (5) 前進速度ラベル(高速走行用)
- (N) [中立] 位置

補足


- * 主変速レバーの変速段数は、クリープレバー が**[低]** と**[高]** 速位置では内側ラベル (3) (4), **[高速走行]** 位置では外側ラベル (2) (5) を参考にしてください。
- * 高速走行時,主変速レバーは各変速域とも各 2段階ありますが,速度は変化しません。

[KL24RH 安全キャブ仕様] [KL27RH・31RH・34RH-PC]

- 1. 主変速レバーは、停止・走行中に関係なくノンクラッチで変速できます。
- 2. シャトルレバーとクリープレバーの組合せに より

前進→30段

後進→20段 の車速が得られます。

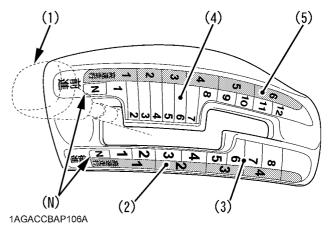

- (1) 主変速レバー
- (2) 後進速度ラベル (高速走行用)
- (3) 後進速度ラベル (クリープレバー低・高速用)
- (4) 前進速度ラベル (クリープレバー低・高速用)
- (5) 前進速度ラベル(高速走行用)
- (N) [中立] 位置

安


索 31

補 足

- 主変速レバーの変速段数は、クリープレバー が **[低]** と**[高]** 速位置では内側ラベル (3) (4) [高速走行] 位置では外側ラベル(2)(5) を参考にしてください。
- * 高速走行時、主変速レバーは各変速域とも各 2段階ありますが、速度は変化しません。
- * 後進時、主変速レバーが後進ラベルの1速か ら4速の範囲内では、各2段階ありますが、 後進速度は変化しません。

電子メータメッセージ

- * 運転中変速段数や車速が表示されます。
- * KL24RH・27RH・31RH・34RH・34RH-PC 型トラ クタでは, クリープレバーを**[高速走行]**の 位置に変速すると、高速の文字が表示され ます。

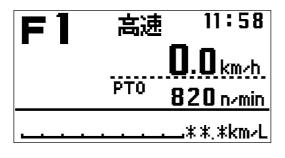

■走行モード切換スイッチ


スイッチを押すごとに

[AD 倍速⇒ 2WD ⇒ 4WD ⇒倍速⇒ AD 倍速]

の順に切換わります。

選択状態はモニタランプで表示されます。 なおスイッチは、クラッチ操作や走行・停止中に 関係なく操作できます。

	モニタランプ
AD 倍速	4WD ランプと AD 倍速ランプ, 倍速ランプが点灯し, 旋回時に倍速ターンが作動すると同時に, AD も作動します。
倍 速	4WD ランプと倍速ランプが点灯し, 旋回時に倍速ターンが作動します。
4WD	4WD ランプが点灯し, 4輪駆動になります。
2WD	2WD ランプが点灯し, 2輪駆動になります。

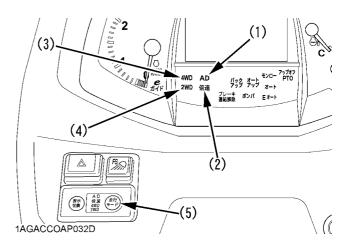

- (1) AD 倍速ランプ
- (4) 2WD ランプ
- (2) 倍速ランプ
- (5) 走行モード切換スイッチ
- (3) 4WD ランプ

◆4輪駆動の使い方

4輪駆動は、ほ場作業で使用してください。走破 性、けん引力が向上します。

4輪駆動は道路走行では使用しないでください。 旋回時曲がり切れなかったり、タイヤの異常摩耗 の原因になります。


◆倍速ターンの使い方

警告

- * 倍速ターンに入れたままでは、ほ場以外を 走行しないでください。ほ場から出る前に 走行モード切換スイッチを[2WD]又は[4WD] に切換えてください。
- * 倍速ターンは、畑、水田などのロータリ作業に役立ちますが、使用法を誤ると転倒な どのおそれや故障の原因にもなります。

倍速ターンの作動は下図のようになっています。 【**倍速**】モードで旋回動作に入り、ステアリング ハンドルを切っていくと、前輪の切れ角が、直進 状態からある一定の角度になるまでは、通常の4 輪駆動の回転数で前輪が駆動されます。

更にステアリングハンドルを切ると, 倍速ターンが作動し, 前輪の回転数がそれまでの約2倍の回転数で駆動され, 小さくスムーズな旋回が行なえます。

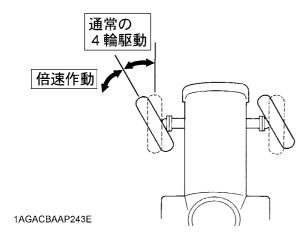

重 要

* フロントローダを装着した場合は, 使用しないでください。

補足

* 倍速は, 危険防止のため, 旋回開始時の車速 が約0.2~5 km/h の範囲のときのみ作動しま す。

また, 倍速旋回中は車速が変わっても, 倍速 の作動を保持します。

◆ AD 倍速ターンの使い方




* AD 倍速 [入] のままでほ場以外を走行する と, 旋回時急に回り事故の原因になります。 ほ場から出る前に走行モード切換スイッチ を [2WD] 又は [4WD] に切換えてください。

隣接耕うん作業をする場合に、枕地で軽く片ブレーキを踏み、旋回を小さくする操作が行なわれますが、AD 倍速はこの操作を自動的に行なうものです。

AD 倍速ターンの作動は下図のようになっています。

[AD 倍速] モードで旋回動作に入り、ステアリングハンドルを切っていくと前輪の切れ角が直進状態からある一定の角度になるまでは、通常の4輪駆動の回転数で前輪が駆動されます。

更にステアリングハンドルを切ると, AD が作動し, 内側後輪に軽くブレーキがかかるとともに, 倍速ターンが作動し, 前輪の回転数がそれまでの約2倍の回転数で駆動され, 小さくスムーズな旋回が行なえます。

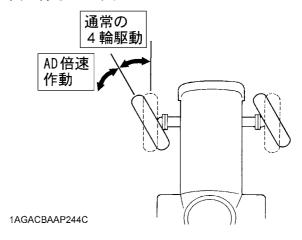

補足

* AD 倍速は、危険防止のため、旋回開始時の車速が約 $0.2\sim3.5$ km/h の範囲の時のみ作動します。(約 $3.5\sim5$ km/h までは倍速のみ作動します。)

また、AD 倍速旋回中は車速が変わっても、AD 倍速の作動を保持します。

全

■アクセルレバーとアクセルペダル

◆ アクセルレバー

主に農作業時に使用する。



... レバーを手前に引くと, エンジン回転が上がる。



レバーを前側に押すと, エン ジン回転が下がる。

◆ アクセルペダル


主に道路走行時に使用する。

ペダルを踏込む・・・・・・ エンジン回転が上が

る。


ペダルから足を離す・・・ アクセルレバーで設

定したエンジン回転まで下がる。

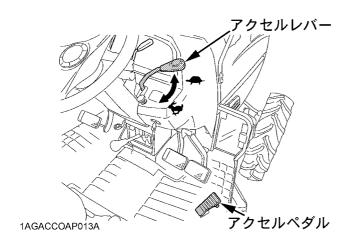

■駐車ブレーキの解除のしかた

ブレーキペダルを**[踏込む]**と駐車ブレーキが解除され、メータパネル内の**(P)**ランプが消灯します。

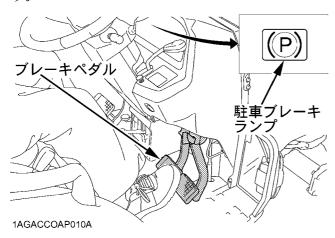

燃料給油時の便利な機能と装置

■満タンお知らせブザーの取扱い

燃料給油の際,満量に近づくとブザーが作動し作業者に知らせます。

- 1. キースイッチを**【入】**にします。 (エンジンは始動しないでください。)
- 2. 燃料を給油します。
- 3. 燃料給油を検知して「ピ…ピ…」と電子メータパネルから断続音が作動します。
- 4. 燃料が満タンに近づくにつれ、断続音の間隔が短くなり、満タンになると「ピー」という連続音に変わるので給油を停止してください。

補足


* 満量でのブザー作動は完全な満量に対し余裕 を見ていますので、連続音作動のとき完全な 満量にはなりません。

■カンタン給油台の使い方

注意

- * 燃料を給油するときはエンジンを必ず停止してください。
- * 火気厳禁。
- * 給油台の上に乗らないでください (積載可 能重量 20kg)。
- * 給油台は燃料補給のタンクのせ台以外の目 的で使用しないでください。 給油台をものの運搬などに使用しないでく ださい。
- * 走行するときは給油台を折りたたんで確実に固定してください。
- 1. 給油台を矢印の方向に引くとロックが解除されます。
- 2. 給油台を90°回転させるとバネの作用でロックされるので,固定されたことを確認します。


[使用時]

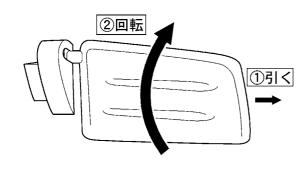

1AGACCBAP138A

- 3. 20kg までのポリタンクをのせて, 市販の給油 ポンプなどを使って給油します。
- 4. 満タンお知らせブザーを使うと、満量をブザーで警告してくれるので便利です。
- 5. 給油台を矢印の方向に引き、ロックを解除します。
- 6. 給油台を90°回転させてもとの位置に戻します。ロックされたことを確認してください。

[収納時]

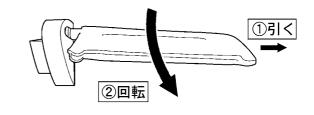

1AGACCBAP138B

全


電子メータパネルの取扱い

■電子メータ

電子メータは、トラクタの運転に必要な各種情報を的確なタイミングでオペレータに提供するとともに、誤操作時の操作指示、各種警報や万一故障した場合にも故障箇所や緊急使用時の取扱いなどを、メッセージとグラフィックで表示しますので、表示に従って正しく取り扱ってください。なお、次表のメッセージ以外が表示された場合は、【トラクタの簡単な手入れと処置】の章の【不調と処置】の項を参照してください。

補足

* メータパネルカバー(透明樹脂)を、市販のワックスで手入れすると表面が曇ってくる場合があります。ワックスは使用しないでください。

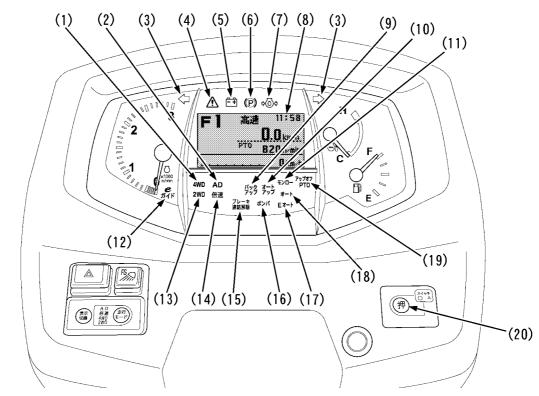

1AGACCOAP032E

		参照ページ			参照^	ページ
(1)	4WD ランプ	31	(11)	モンロランプ	68	
(2)	AD 倍速ランプ	31	(12)	e ガイドランプ	45	
(3)	ウインカパイロットランプ	17	(13)	2WD ランプ	31	
(4)	警告ランプ	36	(14)	倍速ランプ	31	
(5)	バッテリチャージランプ	36	(15)	ブレーキ連結解除ランプ	23	
(6)	駐車ブレーキランプ	6, 22, 33	(16)	ポンパランプ	54	
(7)	エンジンオイルランプ	36	(17)	Eオートランプ	75, 7	6
(8)	メッセージ表示部	36	(18)	オートランプ	75, 7	6
(9)	バックアップランプ	57	(19)	アップオフPTOランプ	65	
(10)	オートアップランプ	56	(20)	ワンタッチ耕うんモードスイッチ		
					69	

キースイッチを**[入]** にすると以下のメッセージ が表示されます。




キースイッチを**[切]** にすると以下のメッセージ が表示されます。

POWERED BY Kリカクトコ

■表示の切換え

電子メータパネルの液晶表示部は、表示切換スイッチを押すごとに表示1~6の6種類のモードに切換えることができます。

作業に応じ切換えてください。

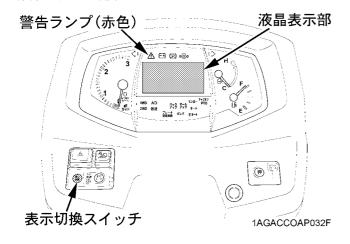

1AGACCOAP049B

(表示2)

トリップ **日 71時間 47**分

(表示3)

EEEE 325 m/L

(表示4)

瞬間燃典 2.7 しか

(表示5)

エンジン オイル交換後 M 56時間

(表示6)

パワクロ グリスアッラ後 M 56時間

(表示1)

(1) 変速段数

(変速段数は、Uシフト(F)仕様のみ表示されます)

- (2) 車速 (時速)
- (3) PTO 軸回転数(回転/分)
- (4) アワーメータ (積算時間)
- (表示2)トリップ時間 (時間)
- (表示3) 燃費グラフ (m/L, km/L)
- (表示4)瞬間燃費 (L/h)
- (表示5) エンジンオイル交換用トリップ時間
- (表示6)グリスアップ用トリップ時間[パワクロ仕様]

補足

- * 表示2の状態で表示切換スイッチを2秒間押 すとトリップメータは**0時間0分**にリセット されます。
- * 表示 5, 6 の状態で表示切換スイッチを 2 秒 間押すと, メッセージ表示時間が **0 時間**にリセットされます。

(**[電子メータパネルの取扱い]** の **[電子メータメッセージのリセット法]** の項を参照)

* けん引作業などで、タイヤがスリップしている場合の車速表示は実車速と異なります。

No.	メッセージ	内 容	参 照ページ
1	F 1 高速 11:58 10.0 _{km/h} PTO 820 n/min 图 71時間 47分		
2	トリップ 图 71時間 47分	メータ表示部は、表示切換えスイッチを押すごとに No. 1~6の6種類のモードに切換えることができます。(変速段数は、Uシフト(F) 仕様のみままされます)	36
3	225 m/L	表示されます。) ※6は 【パワクロ仕様】 のみ表示されます。	
4	瞬間燃典 2.7 L/h		
5	エンジン オイル交換後 🛚 56時間		
6	パワクロ グリスアップ後 M 56時間		
7	600	キースイッチ 【入】 時,エンジンの予熱を表示します。	11
8	PTO スイッチを「切」にして下さい [N 仕様] PTO レバーを「中立」にして下さい		
9	[N 仕様以外] シャトルレバーを「中立」にして下さい	エンジン始動時左記レバーが 【中立】 になっていない場合,表示されます。 メッセージに従って操作してください。	
10	PTO スイッチを「切」に シャトルレバーを「中立」にして下さい [N 仕様] PTO レバーとシャトルレバーを 「中立」にして下さい [N 仕様以外]	【N 仕様のみ】 あんしん PTO スイッチが【切】になっていない場合,表示されます。 あんしん PTO スイッチを【切】にしてください。	6
11	シートベルトをして下さい	エンジン始動時3秒間,表示されます。	15
12	油圧レバーを下げて安全ロックを解除 油圧レバーを上げて安全ロックを解除	油圧安全ロック作動時に表示されます。 メッセージに従って操作してください。	
14	高さ規制を「高」にして下さい	エンジン始動時に【 3P 手動 】にセットされていれば表示されます。メッセージに従って操作してください。	54

No.	メッセージ	内 容	参 照ページ
15	ブレーキペダルを連結!		23, 48
16	PTO レバーを「中立」に! [N 仕様以外] PTO スイッチを「中立」に! [N 仕様] 油圧レバーを上げに!	車速が 10km/h 以上時,左記レバー類が正しく セットしていないとき,表示されます。 メッセージに従って操作してください。	48
17		燃料が約 4L 未満になると,表示されます。	
19	オーバーヒート注意 アイドリングにして下さい 冷却後点検して下さい	エンジンがオーバーヒートすると,表示されます。(警告ランプ点滅) メッセージに従って操作,点検してください。	次頁
	深	- 耕深調節ダイヤルで耕深を変更したとき,約5秒 - 間表示されます。	77
21	[MAD 仕様] 深		81
22	エンジンオイルの交換時期です	エンジンオイル交換後 100 時間(初回 50 時間) 経過すると、エンジン始動時に表示されます。	11, 41
23	油圧レバーを下げで回転	【N 仕様のみ】 アップオフ PTO モード【入】でポンパレバーを 【上げ】又は油圧レバーを【最上昇位置】にする と、PTO が停止しメッセージが表示されます。	65
24	駐車ブレーキを解除!	駐車ブレーキをかけたまま走行し, 車速が 0.1km/h を超えると, メッセージが表示されま す。	21
25	パワクロのグリスアップの時期です	【パワクロ仕様】 グリスアップメンテナンス後30時間経過すると, エンジン始動時に表示されます。	11, 41
26	エンジンオイル交換 パワクログリスアップ時期です	【パワクロ仕様】 エンジンオイル交換後 100 時間(初回 50 時間経 過)及び、グリスアップメンテナンス後 30 時間 経過すると、エンジン始動時に表示されます。	11, 41

全

電子メータメッセージ

運転中下記メッセージが表示されたときは、すみやかに作業を止め、メッセージに従って処置してください。なお原因がわからないときは、購入先にご相談ください。

(下記メッセージ以外が表示された場合は、巻末の**【不調と処置】**の章を参照してください。)

◆ 燃料残量警告

* 燃料残量が約4L以下になると、メータパネルに下記メッセージが表示されます。 すぐ燃料を補給してください。

空にすると燃料系統に空気が入るので、空気抜きが必要です。

([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[燃料の空気抜きのしかた]の項を参照)



燃料を給油して下さい

補足

- * 表示切換スイッチで表示1, 2, 3, 4, 5, 6に切換えできます。
- * 6は**【パワクロ仕様】**のみ表示されます。

◆ オーバーヒート警告

* エンジンがオーバーヒートすると、メータパネルに▲ ランプ(赤色)が点滅し、下記メッセージ が表示されます。

オーバーヒート注意 - アイドリングにして下さい

- 1. 作業を中止し、
- 2. エンジンをアイドリングにしてください。 水温が下がると、上記メッセージが**冷却後点検**に変わります。
- 3. エンジンを停止し、停止後30分以上たって冷えてから、次の点検・整備をしてください。
 - (1) リザーブタンク、ラジエータの冷却水の量(不足)、及び水もれがないか。
 - (2) 防虫網及びラジエータに、泥やごみが付着していないか。
 - (3) ファンベルトのゆるみがないか。

重要

* リザーブタンクのオーバフローパイプから蒸気が噴き出したら、上記手順で処置を行なってください。

◆ バッテリ充電異常警告

- +

* エンジン回転中,充電系統が異常のとき点灯する充電警告灯です。 キースイッチを【入】にすると点灯し,始動すると消灯します。 点灯したままのときは,ファンベルトのゆるみがないか点検してください。

◆ エンジンオイル油圧低下警告灯




* エンジン回転中、潤滑系統が異常のとき点灯するエンジンオイル油圧警告灯です。 キースイッチを【入】にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯します。 点灯したままのときはすぐエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

■燃料計

指針が【E】に近づいたら早めに燃料を補給してください。

からにすると燃料系統に空気が入るので,空気抜きが必要です。

(**[必要に応じた点検・整備]** の **[燃料の空気抜き のしかた]** の項を参照)

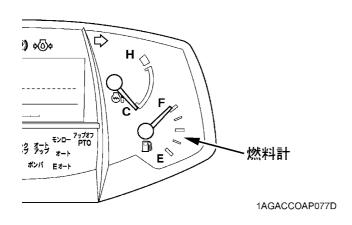


■水温計



* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをするおそれがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。

指針が【H】(レッドゾーン)を示すとき、または電子メータパネルの液晶表示に【オーバーヒート注意 アイドリングにして下さい】が表示されたときは、オーバーヒート状態ですから前頁の手順に従って点検してください。

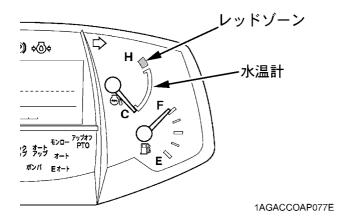


◆ 次の場合には、直ちにエンジンを止めてください。

- 1. 回転が急に下降したり上昇したりする。
- 2. 突然, 異常な音をたてた。
- 3. 排気色が急に黒くなった。

■エンジン回転計

1分間のエンジン回転数を示します。

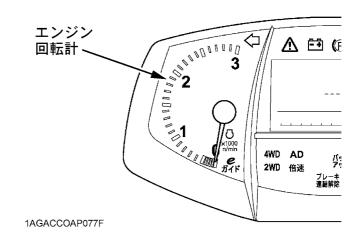

次

全

索

■電子メータメッセージのリセット法


エンジンオイル交換時又は、パワクロのグリス アップメンテナンス時,下記手順でメッセージ表 示時間を**0時間**に戻してください。

正しくリセットしておくと、オイル交換時期又は パワクロのグリスアップメンテナンス時期に達 すると、電子メータメッセージが表示され大変便 利です。(表示例1)

- 1. 表示切換スイッチを押し, [エンジンオイル交 **換用トリップ時間**]表示モードにする。 (表示例2)
- 2. 表示2の状態で表示切換スイッチを2秒間押 すとメッセージ表示が **0 時間**にリセットされ ます。(表示例3)

補足

* 新車時, アワーメータの表示時間が 20 時間未 満でリセットすると、50時間運転後(表示例 1) にメッセージが表示されます。

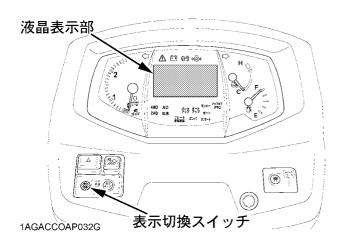

電子メータメッセージ

(表示例1)

エンジンオイルの 交換時期です

(表示例2)



ェンジン オイル交換後回 100時間

(表示例3)

エンジン Н □時間 **すれ交換後**


機能選択表示

- * 必ずシートに座り、主変速レバー、シャト ルレバーや PTO 変速レバーが [中立] (N) か どうか、また駐車ブレーキが掛かっている かを確認してください。
- * 取説表記と異なる操作を行なうと、機能選 択設定以外の表示が出る場合があります。 機能選択設定以外の操作は行わないでくだ さい。

誤って操作すると電子メータ液晶ディスプ レイに正しく表示されないだけでなく、故 障の原因になります。

ハンドルポスト横の表示切換スイッチと走行 モード切換スイッチを同時に長押しすると、メン テナンス表示, 作業条件メモ, 時刻合わせの機能 が使用できます。

長期保管時バッテリを取外しても、メンテナンス 表示,作業条件メモは保持されます。時刻は保持 されませんので、バッテリ取付時セットしなおし てください。

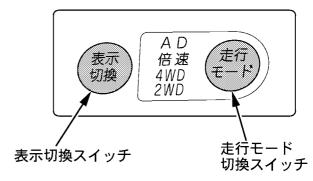

1AGACCOAP078A

メンテナンス表示	初回設定時間及び交換,メンテナンス経過時間を表示するモード
作業条件メモ	作業条件を記憶表示, 設定変 更するモード
時刻合わせ	時刻設定及び時計表示/ 非表示を設定するモード

■機能選択表示方法

1. キースイッチを**【入】**位置にする又は、エンジンを始動し、ハンドルポスト横の表示切換スイッチと走行モード切換スイッチを長押しします。

選択画面 戻る

- メンテナンス表示
- ○作業条件メモ
- ○時刻合わせ
- 2. 表示切換スイッチを短押しで【メンテナンス 表示から時刻合わせ】まで順に移動します。 表示切換スイッチを長押しで選択モードを確 定します。

補足

* 表示切換スイッチ, 走行モード切換スイッチ を押しての選択, 設定, 保存時はそのつどブ ザー音を発します。

■メンテナンス表示

すぐれた性能を発揮し、かつ安全で快適な作業を 行なうためのメンテナンス情報を表示します。

1. 機能選択画面でメンテナンス表示を選択し、 表示切換スイッチを長押しで確定します。 (**[機能選択表示]** を参照)

メンテナンス表示	戻る
● Eンジンオイルフィルタ	0時間
○燃料フィルタエレメント	0時間
○油圧オイルフィルタ	0 時間

メンテナンス表示	戻る
⊜≷vSaS#∕IL	0時間
○前車軸才化	0時間
9付取付給	0時間

- 2. 選択項目の移動 表示切換スイッチを短押しにより, [エンジン オイルフィルタからタイヤ取付ボルト] の順 に移動します。
- 3. 設定,交換時間の確認 各設定された初回点検及び交換時間を超えた 場合は,数字部を白黒反転して表示します。



4. 初回点検及び交換時間を超えた場合は,点検・ 交換を行なってください。

補足

* 各設定された初回点検及び交換時間の数字が 999 時間を超えた場合は、表示更新は 999 で 止まります。

次

安

◆ リセット方法

各設定された初回点検及び交換時間はリセット することができます。

メンテナンス表示 戻る

- ●ロンジンオイルフィルタ 50時間
- ○燃料フィルタエレメント 🔠時間
- ○油圧オルフィルタ 100時間
- メンテナンス表示画面でリセットしたい● (項目)を選択し、表示切換スイッチを長押し します。

ブザー音を発し、リセット確認表示画面に移動します。

Iンジンオルフィルタ リ・セットしても よろしいですか (まい いいえ)

2. リセット確認表示の「はい」で表示切換スイッチを長押しすると、ブザー音とともに時間が「0」と表示され白黒反転数字表示も元に戻ります。

| メンテナンス表示 | 戻る | ● Iンジオルフルタ | □ 時間 | ○ 燃料フルタレスト | □ 時間 | ○ 油圧オルフルタ | □ □ 時間

補足

- *「いいえ」を選択した場合,ブザー音は発さず メンテナンス表示画面に戻ります。
- 3. 画面の「戻る」を選択して表示切換スイッチ を長押しするか、キースイッチを**【切】**にし てメンテナンス表示を終了します。

■作業条件メモ

トラクタでの作業条件を3種類記憶,表示できる機能です。

例えば春起こし、代かき、秋起こしの作業条件を 入れておけば便利です。

◆ 作業条件メモ設定

表示切換スイッチを操作することにより3種類 $(A \sim C)$ の作業条件メモ項目を表示し、設定の変更、保存を行なうことができます。

- 1. 機能選択画面で作業条件メモを選択し、表示 切換スイッチを長押しで確定します。(**【機能 選択表示】**を参照)
- 2. 表示切換スイッチを短押しで選択箇所 (A ~ C) を選択し、表示切換スイッチを長押しで確定します。

作業条件メモ <u>戻る</u> 日 車速:主 -- 副 - PT0:-日 車速:主 3 副 高 PT0: 1 C 車速:主 12 副 低 PT0: 4

- 3. 主変速, 副変速, PTO 値の変更は以下のスイッチ操作で行ないます。
 - (1) 選択項目の移動 表示切換スイッチを短押しにより,[主変速→副変速→ PTO] の順に移動しま
 - (2) 値の変更, 更新 走行モード切換スイッチを短押しによ り, 値を設定します。

表示	初期状態	選択範囲		
主変速		$1 \sim 12,$		
副変速	_	低,高,高速,一		
PT0	_	1, 2, 3, 4, 逆, -		

補足

- * トラクタの機種によっては、仕様にない選択 範囲を設定できる場合もあります。
 - (3) 値の確定

全て設定したら表示切換スイッチを長押しにより、変更値、更新値を確定し保存します。

■時刻合わせ設定と表示・非表示

時刻の設定,変更,表示/非表示の設定を行なう ことができます。

◆ 時刻合わせ設定

- 1. 機能選択画面で時刻合わせを選択し、表示切換スイッチを長押しで確定します。(**【機能選択表示】**を参照)
- 2. 走行モード切換スイッチを短押しで
 - ●時刻を設定し、表示切換スイッチを長押し で確定します。

時刻合わせ 戻る●時刻 11:58表示切換の長押しで確定○時計 ON


- (1) 選択項目の移動 表示切換スイッチを短押しにより, 【時間→分】の順に移動します。
- (2) 時刻の変更, 更新 走行モード切換スイッチを短押しによ り, 値を設定します。
- (3) 時刻の確定 表示切換スイッチを長押しにより、変更 値、更新値を確定し保存します。
- 3. 画面の「戻る」を選択して表示切換スイッチ を長押しするか、キースイッチを【切】にし て時計表示設定を終了します。

◆ 表示・非表示

- 1. 機能選択画面で時刻合わせを選択し、表示切換スイッチを長押しで確定します。(**【機能選択表示**】を参照)
- 2. 表示切換スイッチを短押しで
 - ●時計を選択し、表示切換スイッチを長押し で確定します。

補足

* 選択すると現在の「ON/OFF」設定状態を反転 表示します。

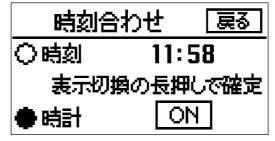

- (1) 時計表示・非表示設定 走行モード切換スイッチを短押しによ り,0N(表示)/0FF(非表示)を設定します。
- (2) 時計表示・非表示確定 表示切換スイッチを長押しにより, ON(表示)/OFF(非表示)を確定し保存 します。
- 3. 画面の「戻る」を選択して表示切換スイッチ を長押しするか、キースイッチを**【切】**にし て時計表示設定を終了します。

■燃費表示

◆ e ガイドランプ

省エネ運転ガイド機能をわかりやすく表現しているランプで、エンジンに余裕があれば「e ガイド」ランプが点灯します。省エネ運転を心がけることで燃費の向上につながります。



点灯

「省エネ運転できます!」の合図です。

詳細は付属されている省エネ運転ガイドをご覧 ください。

◆ 距離燃費表示

燃料1Lあたりの作業距離をグラフと数値で表示し,作業の状態に応じてグラフと数字が増減します。

燃費グラフは約60m/Lごとに「e」マークが出ます。



1AGACCOAP072B


燃費グラフが右側へ伸びると燃費が良くなります。燃料1リットルで作業できる距離が長くなります。

補足

- * エンジン回転数 1200n/min 以下,又はトラクタを停車したとき,瞬間燃費表示と距離燃費表示が待機モードとなり,「*」(アスタリスク)マークが表示されます。「e」マークは表示されません。
- * 副変速レバーを「高速」に入れると単位表示 が m/L から km/L に切換わり,「e」マークは約 0.8km/L ごとに出ます。(ハイスピード仕様)

◆ 瞬間燃費表示

瞬間燃費とは1時間あたりの燃料消費量を数値 表示で表したものです。

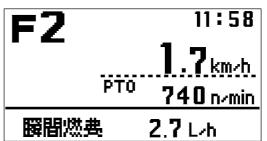

- * 燃費とは1リットルの燃料で、どれだけの距離を作業できるかということになります。 燃料節約の目的として確認される場合は、「距離燃費表示」を参考とするのが適切です。
- * 瞬間燃費表示は、その状態のまま作業を続けると1時間で何リットルの燃料が必要かを表します。給油のタイミングなどの参考にしてください。
- * 燃費表示は運転状態からの推定値なので、実際の燃費と最大20%程度の誤差がある場合があります。表示内容は参考値として使用してください。


状況に応じた操作

■デフロックの使い方

◆ デフロックペダル

左右の後輪が同じ回転速度で駆動される装置で, スリップ防止に効果があります。

ペダルを踏込む……ロックされる。 **ペダルから足を離す**…自動的に外れる。

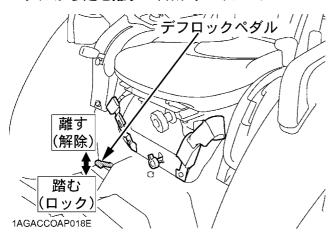

◆デフロックの使い方



- * デフロックを入れたままで旋回できません。旋回の前に必ず解除してください。
- * 道路走行時には絶対にデフロックを使用しないでください。ハンドル操作ができなくなります。

デフロックは、下記のような場合に役立ちます。

- 1. 農場への出入りやフロントローダ作業時など, 片車輪がスリップして直進できないとき。
- 2. 農場の一部軟弱なところに片車輪が入り込み、スリップして走行がしにくくなったとき。
- 3. プラウ作業などけん引力を必要とする作業で、片側車輪がスリップしたとき。

重要

- * デフロックを入れるときは、エンジン回転を 下げてから行なってください。
- * 抜けにくいときは、ブレーキペダルを左右交 互に軽く踏んでください。
- * 使用しないときは、足をペダルにのせないで ください。

■旋回のしかた



* 高速で旋回すると、横転するおそれがあります。デフロックペダルの解除を確認して、 できるだけエンジン回転を落とし、ゆっく りと旋回してください。

■坂道での運転



- * ブレーキペダルの連結及びデフロックの解 除を確認してください。
- * 坂道では主変速を [中立] にしたり, クラッチを切ったりして情性で走行しないでください。
- * 急な坂では途中で変速しないでください。 あらかじめ安全な車速に変速してから走行 してください。
- 1. 坂道状況に応じた安全なスピードで, エンジンにできるだけ負担をかけないように走行しましょう。
- 2. 登り坂ではノッキングさせないように早めに 遅い変速位置にしましょう。
- 3. 下り坂ではエンジンブレーキを活用しましょう。車速を下げるほどエンジンブレーキはよくききます。

全

■ほ場への出入り時の注意

警告

- * 左右のブレーキペダルは、必ず [連結] しておいてください。
- * ほ場への出入りは、高低差が大きいと危険です。

あゆみ板などを利用してください。

- * ほ場への出入りは、あぜと直角に行なって ください。
- * ほ場への出入りの際は、あらかじめ遅い車速で運転し、途中で変速しないでください。


注意

- * 走行モード切換スイッチは[2WD]又は[4WD] にしてください。
- 1. 作業機を下げて進むと、前輪が浮き上がりません。常に前・後輪のバランスを考えながら操作してください。
- 2. あぜを上がるとき、4輪駆動の特色を生かして、バックで上がると格段にあがる能力が増します。

◆ パワクロ仕様の場合

注意


* クローラの片側だけが段差に引っかかり乗りあがらない状態になった場合,いったん車両を元に戻し,あゆみ板をかけ直してはじめからやり直してください。

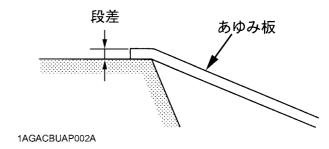

■道路走行中の注意

警告

* 道路を走行するときは、左右のブレーキペダルを必ず [連結] してください。 連結しないと、ブレーキが片ぎきになり、車体が急旋回して、転倒・転落・衝突などの事故を引起こすおそれがあります。

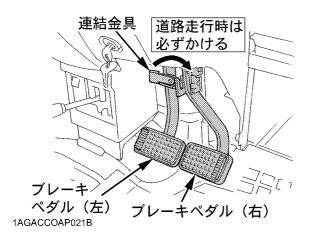

注意

- * 道路を走行するときは、関係法規を守り安 全運転をしてください。
- * 運転者のほかは乗せないようにしてください。

転落事故の原因になります。

- * 溝のある農道や両側が傾斜している農道を通るときは、特に路肩に注意してください。
- * トラクタは,ロータリなどの作業機を装着 して公道を走行できません。

[道路運送車両法の保安基準]

(作業機を装着して道路を走行すると、他の車・電柱又はガードレールなどにロータリを引掛けて、事故の原因になります。)

- * 道路走行時にはモンロ・オートスイッチを 必ず[切]にして走行してください。
- * ポンパランプの消灯を確認してください。
- * 信号待ちなどの一時停止時はブレーキペダ ルを踏んだままにしてください。

- 1. 公道走行中進路方向を変えるときは、方向指示器で進路方向を他の自動車に知らせてください。
- 2. 夜間走行中,対向車とすれちがうときは,ヘッドライトを下向き照射にし、対向車の妨害にならないように注意しましょう。
- 3. 踏切では、必ずいったん停止し、左右の確認をしてから、速やかに渡ってください。
- 4. 公道走行中は作業灯を消灯してください。

補足

* 作業灯はフロントサイド作業灯を含め**【道路 運送車両法の保安基準**】第 42 条(灯火の色等の制限)において,**【走行中に使用しない灯火**】とされ,点灯したまま道路走行すると他の交通車両の妨害となることから道路走行中の点灯は禁止されております。

次

電子メータメッセージ

- * 走行中下記のメッセージが表示されたときは、すみやかにトラクタを止め、メッセージに従って処置してください。 メッセージは車速が10km/h を超えたとき表
 - メッセージは車速が 10km/h を超えたとき表示されます。また、表示要因が 2 個以上の場合は、交互に表示されます。
- ◆ ブレーキ連結金具が連結されていないとき

ブレーキペダルを連結!

◆ PTO 変速レバーが [中立] でないとき [N 仕様以外]

PTOレバーを「中立 (こ!

◆ あんしん PTO スイッチが [切] でないとき [N 仕様]

PTOスイッチを「切った」

◆ ポンパで作業機を持ち上げているとき

油圧レバーを上げに

- * 下記のメッセージは車速が 0.1km/h を超え たとき表示されます。
- ◆ 駐車ブレーキが解除されていないとき

駐車プレーキを解除

■トラックへの積み・降ろし

注意

- * あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15 度以下になる長さ:トラック荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、トラクタの重量であゆみ板が傾いたりしない場所を選んでください。
- * 積み・降ろしはあらかじめ遅い車速で運転し、途中での変速はしないでください。

◆ タイヤ仕様の場合


トラックへの積込みは、必ず左右のブレーキペダルを【連結】しバックで行なってください。 万一、途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

◆ パワクロ仕様の場合


注 意

- * トラックは荷台後部にあゆみ板の爪を掛けるフックが付いたものを使用してください。
- * トラックへの積み・降ろしは、必ず左右のブレーキペダルを [連結] し、[前進] で積み込み、[後進] で降ろしてください。前進で降りると、クローラがあゆみ板の段差ですべり、前輪が浮いて車体が旋回し、転倒事故につながるおそれがあります。

万一,途中でエンストした場合は、すぐブレーキペダルを踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ、いったん道路まで降ろし、あらためてエンジンを始動してから行なってください。

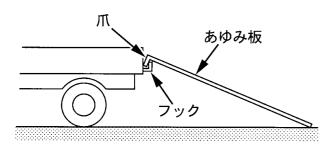

1AGACBUAP003A

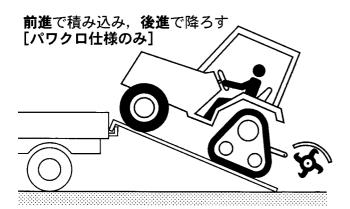

1AGACBUAP004A

■パワーステアリングの取扱い



* パワーステアリングはエンジン運転中,ハンドル操作が大変軽くなりますので,走行は慎重に行なってください。

重要

- * パワーステアリングは、エンジン運転中だけ 作動します。ただし、エンジン回転が低速の ときは多少ハンドルが重くなります。なお、 エンジン停止時は、ハンドルの遊びが大きく なりますが、機能上問題はありません。
- * ローダなどの前部装着作業機を使用し、トラクタを止めたままハンドルを操作すると、途中重くなることがあります。このときは、低速でトラクタを移動させながらハンドルを操作してください。
- * ハンドルをいっぱい切ると、安全弁の作動音 (リリーフ音)が出ます。この音が鳴ったまま 使用しないでください。(短い時間ではかまい ません。)また、ハンドルのフル回転状態での 連続使用は、できるだけ避けてください。
- * 不必要なハンドルのスエ切り(走行しないで ハンドルを切る)は、タイヤ及びリムなどの 損耗を早めるので避けてください。
- * 冬期は暖機運転をじゅうぶん行なってから使用してください。

全

■パワクロ仕様の運転のしかた

パワクロ仕様の特別な運転のしかたを記載しています。これ以外の取扱い操作はタイヤ仕様のトラクタと同じです。

◆ 運転操作



* 凹凸やカーブの多い所では絶対に高速走行 をしないでください。ハンドル操作ができな くなるおそれがあります。

注 意

* クローラ部が凸部を乗越えるときは、急に 姿勢が変わりますので十分注意してくださ い。



- 走行速度は、タイヤ仕様とは異なります。【付表】の【走行速度表】を確認してください。
- 2. ほ場での旋回は速度を下げ、ハンドルとブレーキ(片ブレーキ)を併用してください。 片側クローラをロックしての急旋回は、ほ場を荒らしますので、切返しでの旋回をお奨めします。

補足

* パワクロは直進性に優れる分, 旋回半径は大きくなります。ほ場での作業中は, 必要に応じ旋回する側のブレーキを操作すれば, 小さい旋回半径で旋回できます。

重要

- * プラウ作業など片側のクローラを溝に落として行なう作業の場合は、クローラの張りを確認してください。また段差から無理に出ようとしないでください。
- * 溝引きプラウ作業ではクローラが完全に溝から上がった状態で旋回してください。 片側のクローラが溝に落ちた状態で旋回する と、ゴムクローラが外れる可能性があります。
- * あぜごえはあぜに対して垂直方向に走行し、 途中で旋回しないでください。ゴムクローラ が外れるおそれがあります。
- * 道路走行でカーブを曲がったり、右左折する場合は速度を落してください。 クローラは直進性が優れるために、曲がりきれなくなる場合があります。
- * 標準パワクロ (PC2) にて, うねや排水溝があるほ場を耕うんする場合は, うねの上を走行しながら耕うんしてください。溝を走行すると, クローラを傷める場合があります。

補足

- * 長距離の移動の際には、前輪タイヤ及びゴム クローラの早期摩耗防止のためにトラックや トレーラに積んで輸送することをお奨めしま す。
- * クローラ部分に土がたまらないよう,定期的に清掃してください。 固まった土が遊輪,転輪のシールをいためる可能性があります。

◆ あゆみ板の使用

注意

- * あゆみ板は左右の先端をそろえ,前後にずれないように確実に固定してください。
- * あゆみ板とあゆみ板をかけた面との段差が 大きい場合、運転には特に注意してください。
- * 途中で変速すると危険ですので、あらかじめ 安全な遅い変速位置に入れて低速で運転し てください。
- * あゆみ板は、十分な強度・幅・長さ(傾斜が 15度以下になる長さ:トラックの荷台高さ、 あるいはほ場乗入れ部高さの4倍以上)のあ るすべり止め及び爪付きのものを使用し、パ ワクロの重量であゆみ板が傾いたりしない 場所を選んでください。


■ローダ作業

-ローダ作業を安全に行なうために!-

ローダ作業時の転倒事故を防止するために、次のことがらを必ず守ってください。

1. トラクタ後部にカウンタウエイトを取付ける!

トラクタの後部に、三点リンクを利用して適正量の カウンタウエイトを取付け、前後のバランスを保つ ようにしてください。

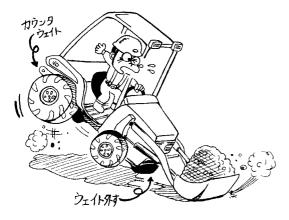


3. 片持ち作業をしない!

片持ち作業はトラクタ横転の原因になりますので、 荷物は左・右片寄らないようにバランスよく載せて ください。



2. 運搬はローダを低く下げてゆっくり走行する!

運搬・走行するときは、積荷の高さを地上から30~50cmにし、速度も5km/時以下で走行してください。特に傾斜地・悪路では、速度をひかえめに慎重に走行してください。

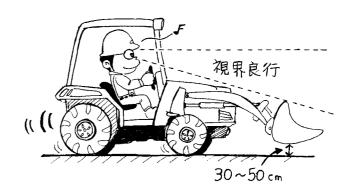

4.後輪トレッドはできるだけ広げる!

作業時はトラクタの安全性を増すため、後輪トレッドはできるだけ広げてください。



5. フロントローダ作業中はADや倍速ターンを絶対に 使用しないでください。

★以上,ローダ作業での転倒事故を未然に防いでいただくために,主だった注意事項を挙げました。これ以外にもローダの [取扱説明書] をよく読んで安全に作業をしてください。


作業機昇降装置

作業のしかた

油圧装置は、クラッチの断続に関係なくエンジン 回転中は常に作動します。

■油圧(ポジションコントロール)レバー

油圧レバーは、油圧によって作業機を上下させる装置です。

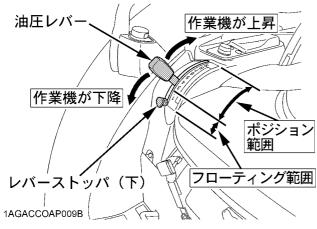

		レバー位置	作業機	作業機の位置
	, ,	下げ方向に 移動させる	下がる	この範囲では,作業機を任意の
範囲	上げ方向に 移動させる	上がる	位置にセット・ 保持できます。	
フロ・ティング範囲		下げ位置	下がる	この範囲では,作業機はいっぱいまで下がります。

◆ レバーストッパ(下降側)の使い方

- 1. 油圧レバーで、希望する作業位置を決めます。
- 2. その位置にレバーストッパを固定します。
- 3. その後は、油圧レバーをレバーストッパに当たるまで動かすことにより、同一の作業位置が得られます。


◆ 油圧レバーの取扱い特性

- 1. エンジン停止後、キースイッチを**【入】**にして、油圧レバーを**【前方に倒す】**と、作業機が下降します。(ポンパランプ点滅時は下がりません。電子メータメッセージに従って油圧レバーを操作し、ポンパランプの点滅を解除してください。)
- 2. 三点リンク高さ規制ダイヤルで上昇上限位置を規制している時は、制限位置までしか上昇しません。

■三点リンク高さ規制ダイヤル

三点リンクの上昇上限位置を変えるときに使用します。

- 1. ダイヤルを**[高]** にすると,三点リンクの上 昇上限位置が高くなります。
- 2. ダイヤルを【低】方向に回すと、三点リンクの上昇上限位置が低くなります。

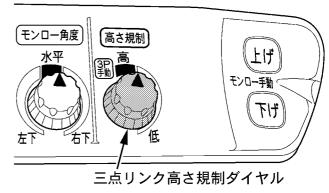


1AGACCOAP029B

補足

* 三点リンク高さ規制ダイヤルにより、ポンパレバー、油圧レバー、オートアップ及びバックアップでの上げ位置を任意の高さに規制できます。

◆ 3P 手動の使い方

ダイヤルを**[3P 手動]** にすると各種制御に関係なく,モンロ手動スイッチにて作業機を上げ下げできます。

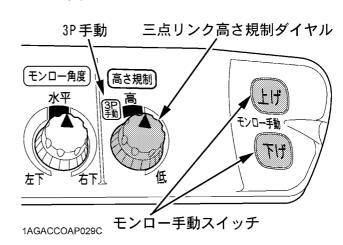

- 1. ポンパレバー又は、油圧レバーで三点リンク を最上位置にし、モンローマチックを**【平行 停止】**させます。
- 2. 三点リンク高さ規制ダイヤルを**[3P 手動]** 位置にします。
- 3. 三点リンクの**【上げー下げ】**は、モンロ手動 スイッチで行ないます。

電子メータメッセージ


* エンジンを始動後,三点リンク高さ規制ダイヤルを [3P 手動] 位置にすると,下記のメッセージが表示されます。

3P手動モード

* 3P 手動作業終了後は, **[3P 手動]** を解除し, 上記メッセージの消灯を確認してくださ い。

補足

- * 三点リンク高さ規制ダイヤルを [3P 手動] 位 置にすると、モンロ、オート、E オート、ポ ンパ、バックアップ、オートアップの各ラン プが消灯します。
- * **【3P 手動】**位置では、油圧レバー、ポンパレバー、モンローマチックオート、バックアップ、オートアップ、E オートは作動しません。
- * [3P 手動] 位置でエンジンを停止し,再度 [3P 手動] 作業を行なう場合は,エンジン始動後, [3P 手動] を解除し(ダイヤルを [3P 手動] 位置から [高] 又は [低] の方向へ回す),再度 [3P 手動] 位置にしてください。
- * 3P 手動作業の終了後は, **[3P 手動]** を解除してください。

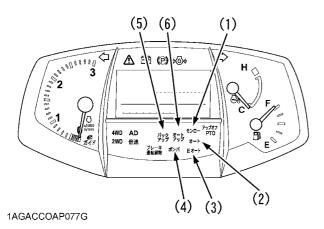

- (1) モンロランプ
- (2) オートランプ
- (3) E オートランプ
- (4) ポンパランプ
- (5) バックアップランプ
- (6) オートアップランプ

■ポンパレバー



- * ほ場内作業以外では、ポンパを使用しないでください。
- * ポンパアップ状態で道路走行しないでください。 は場外(移動など)では油圧レバーを使用してください。

レバーのワンタッチ操作で作業機を上下させる 装置です。ほ場内での旋回操作が便利になりま す。

レバー上げる(ポンパランプ点灯)… 作業機上昇 レバー下げる(ポンパランプ消灯)… 作業機下降 ポンパレバーで作業機上昇後,油圧レバーを最上 位置にすると,ポンパ制御が解除され(ポンパ ランプ消灯),ポジション制御になります。


- * ポンパレバーはスイッチですので軽い操作力 で作動します。無理な力を加えないでくださ い。
- * 新しい作業機を装着したときは、ポンパレバーではなく、油圧レバーを使って作業機を上げて、作業機がトラクタに当らないことを確認してください。
- * ポンパレバー操作時, ブザー音が1回鳴りま す。

次

◆ ポンパの上手な使い方

ポンパレバーを解除したときの下降位置は油圧 レバーで設定した位置になります。

例えば代かきハローなど,作業機の位置を固定して昇降させる場合,油圧レバー位置をセットしたまま,ポンパレバーにより昇降させることができます。**[耕深位置制御]**

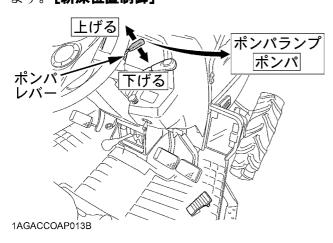

補足


- * ポンパランプが点滅している場合,油圧レバー又はポンパレバーを操作し,ポンパランプの**[点滅を解除]**してから使用してください。
- * あぜぎわなどほ場が平たんではないところでポンパを使用すると、ロータリなどの作業機に衝撃がかかり損傷するおそれがあります。このような場合は油圧レバーでゆっくりと作業機を下降させてください。

◆ 三点リンクの安全ロック機能

下記状態でエンジンを始動すると,安全ロックが作動し作業機は昇降しなくなります。

- 1. 作業機の高さと油圧レバー位置(エンジン停止時の位置)が異なっているとき。
- 2. 三点リンク高さ規制ダイヤルが**[3P 手動]** 位置になっているとき。

安全ロックが作動すると、ポンパランプが点滅状態となり、解除方法は 電子メータメッセージとして表示されます。

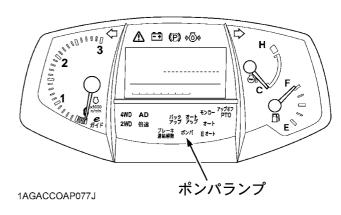

電子メータメッセージ

* 安全ロックの解除は、下記の表示メッセージに従って解除してください。

安全ロック解除時,ブザー音が2回鳴ります。

油圧レバーを下げて 安全ロックを解除

油圧レバーを上げて 安全ロックを解除

高さ規制を 「高」にして下さい

(三点リンク高さ規制ダイヤルを**[3P 手動]** 位置から**[高]** に戻す。)

- * 安全ロックは、ポンパレバーで作業機を上げても解除できます。
- * 電子メータメッセージの「油圧レバー下げて 解除」は、車速が約10km/h以上のときは表示 されません。


■オートアップスイッチ


注意

- * 危険防止のため、オートアップの使用は、ほ場内作業のみにしてください。
- * オートアップで作業する場合は、ランプが 点灯していることを確認してください。ラ ンプが消灯しているときは、作業機は自動 で上昇しません。この状態で旋回すると、作 業機を引きずり、障害事故を引起すおそれ があります。
- * スイッチの操作はエンジンを始動したあと に行なってください。エンジン始動により バッテリ電圧が一瞬下がりますので、ス イッチの操作が無効になる場合がありま す。

◆ オートアップの使い方

- 1. オートアップスイッチを押し**[入]** にします。 オートアップ**[入]** のとき,メータパネルの オートアップランプが点灯します。
- 2. 隣接耕うん作業での旋回時、ステアリングハンドルを回すと、作業機が自動で上昇し、ほ場内での旋回操作が簡単にできます。 (上昇時ブザー音が1回鳴ります。)
- 3. 作業機を下げるときは、ポンパレバー又は油 圧レバーで行なってください。
- 4. オートアップスイッチを再度押すと,オートアップが**[切]**となります。 (オートアップランプ消灯)

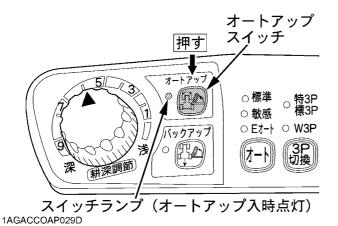

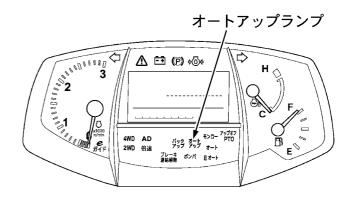

1AGACCOAP077H

- * オートアップが点灯中でもシャトルレバーが 【中立】, 【後進】及び PTO 変速レバーが【中 立】又はあんしん PTO スイッチが【切】(N仕 様) の場合, オートアップは作動しません。
- * 隣接耕うん作業以外では、オートアップス イッチを**[切]** にしてください。
- * オートアップが作動するステアリングハンドルの操作角度は、条件により異なります。 ハンドル操作の速さ、車速などからマイコンが判断し、適切に制御しています。

全

■バックアップスイッチ


バックアップを**[入]** にしておくと、後進時、作業機が自動的に上昇し、**[うっかりバック]** からの作業機の損傷を防ぎます。


注意

* スイッチの操作はエンジンを始動した後に 行なってください。エンジン始動により バッテリ電圧が一瞬下がりますので、ス イッチの操作が無効になる場合がありま す。

◆ バックアップの使い方

- 1. バックアップスイッチを押し, [入]にします。 バックアップ [入] のとき,メータパネルの バックアップランプが点灯します。
- 2. シャトルレバーを**「後進」**に入れると、作業 機が自動で上昇します。
- 3. 作業機を下げるときは、ポンパレバー又は油 圧レバーで行なってください。
- 4. バックアップスイッチを再度押すと, バックアップが**【切】**となります。 (バックアップランプ消灯)

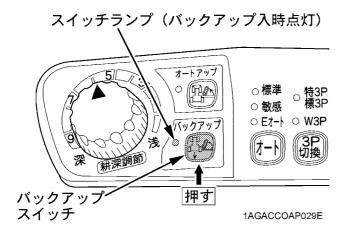

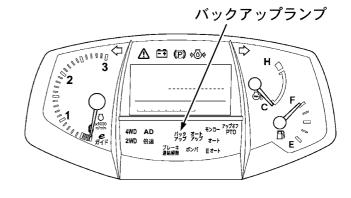


1AGACCOAP077I

■作業機落下速度の調整

注 意

- * ロータリなど作業機を点検する場合は、必ず落下速度調整グリップで、作業機が落下 しないようにロック(停止)してください。
- * 落下速度調整グリップでロックした後、油 圧レバーを [前方に倒して]、作業機が落下 しないことを必ず確認してください。
- * ロックするとともに適切なジャッキ又はブロックで歯止めをし、落下防止を行なって ください。

落下速度調整グリップを回すことにより作業機 落下速度が調整できます。(回転角90°)

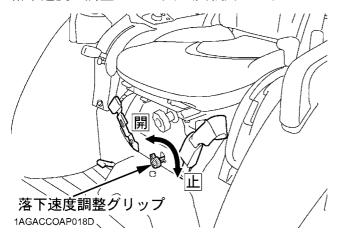

[開] 方向に回す:

油圧回路が開き、作業機の落下速度が速くなります。

[止] 方向に回す:

油圧回路が閉じ、作業機の落下速度が遅くなります。

(**[止]** 方向に一杯まで回すと、油圧がロック (停止) します。)

ロータリの落下速度は、上昇位置から接地するまで $1 \sim 2$ 秒が適当です。

特にオート耕うん時、落下速度が速すぎると滑らかな耕うんができない場合があります。

重要

* グリップは軽く回すだけで油圧がロックされますので無理に回さないでください。 (回転角 90°)

◆ 油圧ロックの取扱い

- 1. トラクタの格納は、作業機を降ろした状態で 保管してください。
 - 作業機を上げた状態で長時間保管すると,油 圧ロックしていても下降することがあります。
- 2. 作業機を上げた状態で保管する場合は、次の要領で行なってください。
 - (1) エンジンをかけた状態で落下速度調整グリップを【止】方向に回してください。
 - (2) 油圧レバーを前方に倒し、作業機が下が らないことを確認してください。 この操作を行うことで、油圧ロックの作 動がより確実になります。
 - (3) エンジンを停止してください。
 - (4) 再度油圧レバーを上げてください。

-(6)

索 引

(1)0 (7) (8)(2)-(3)-(3)(4)(5) (9)(5)

1AGACBAAP039E

- (1) トップリンク
- (2) リフトロッド左
- (3) チェックチェーン


三点リンク

- (4) ターンバックル
- (5) ロアーリンク
- (6) トップリンクフック
- (7) トップリンクブラケット
- (8) リフトシリンダ(リフトロッド右)
- (9) 振止めゴム

- 1. 三点リンクは、JIS 1 形です。
- 2. KL24R (H), 26R-PC 型トラクタをご購入の方は、トップリンクアッシが仕様に よっては付属されないので別途購入してください。
- 3. 三点リンク用作業機を装着したとき(3) チェックチェーン,(5) ロアーリンクがタイヤと接触する おそれのある場合は、後輪輪距を広げてください。([作業のしかた]の章の[輪距の調整]の項を参照)

1. インプルメント取付け前の準備

■ロアーリンク取付け穴の選択

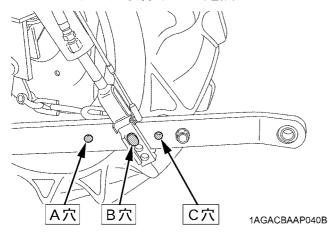

補足

- * ロアーリンクの C 穴を使用するときは, リフトロッドの上穴は使用できません。(パワクロ 仕様以外)
- * クボタロータリを使用する場合のリフトロッド穴位置は**ロータリ**の**[取扱説明書]**を参照してください。
- * 他社インプルメントを使用する場合のリフトロッド穴位置は購入先に相談してください。

[KL24R (H) - 27R (H) - 31R (H) - 34R (H)]

下表を参考に正しい取付け穴を選択してください。

	ロアーリンク穴位置
オートヒッチフレーム 無しのとき (一般作業機装着時)	A 穴
特殊三点リンク用オートヒッチフレーム付きのとき(ロータリ)	B 穴 (播種機装着時必要に応じ C 穴)
W3P 用オートヒッチ フレーム付きのとき [W3P 仕様] (ロータリ)	B 穴 [KL24R (H) ・27R (H)]
	A 穴 [KL31R (H) ・34R (H)]

[KL26R-PC • 28R-PC • 31R-PC • 34R (H) -PC]

下表を参考に正しい取付け穴を選択してください。

	ロアーリンク穴位置
オートヒッチフレーム 無しのとき (一般作業機装着時)	A穴
特殊三点リンク用オー トヒッチフレーム付き のとき (ロータリ)	○ 穴 [KL26R-PC・28R-PC・ 31R-PC・34R(H)-PC MAD 仕様] ※
	B 穴 [KL 34R (H) -PC]
W3P 用オートヒッチ フレーム付きのとき [W3P 仕様](ロータリ)	B 穴 (KL34R(H)-PC MAD 仕様は A 穴)

※ KL34R(H)-PC は, リフトロッドの上から2番目の穴を使用してください。

次

索

31

2. 作業機の着脱




- * 作業機を着脱する前,必ずエンジンを止めてください。又,ロータリなどの PTO 作業機は完全に止まるまで待ってください。
- * 駐車ブレーキがかかっていないときは、トラクタと作業機の間に入らないでください。
- * 作業機の着脱は、固い平坦な場所で行なってください。
- * 作業機を取付けたとき,油圧で作業機を上下 させ,トラクタとの接触やユニバーサルジョ イントの外れがないか点検してください。

■トップリンク


◆ 取付け穴の選択

使用する作業機によって取付け穴を選択してく ださい。指定された取付け穴以外は使用しないで ください。

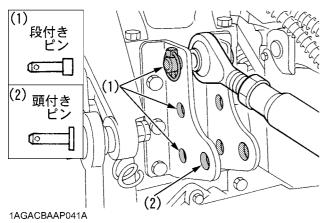

- (1) トップリンク取付け穴(段付きピン使用)
- (2) W3P 用オートヒッチフレーム使用時取付け穴 (頭付きピン使用)

[ドラフト付き(MAD)仕様]

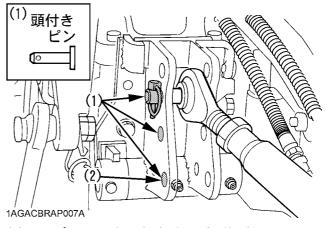

- (1) トップリンク取付け穴(頭付きピン使用)
- (2) W3P 用オートヒッチフレーム使用時取付け穴


◆ トップリンク長さの調整

伸縮させて、作業機の傾きを調整してください。 調整後はロックナットでロックしてください。

補足

- * トップリンクの取付け穴及び長さは、**取付ける作業機**の**【取扱説明書】**をご覧ください。
- ◆ ドラフトストッパピンの着脱 [MAD 仕様]

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合は、トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてください。また、ロータリ作業などポジションコントロールを使用する場合は、ストッパピンを入れてください。

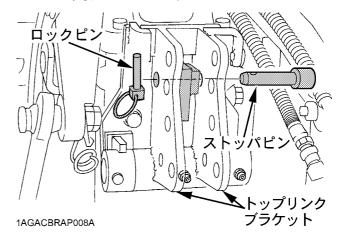

補足


* ストッパピンを外したまま、ロータリ耕うんを行なうと、オートが正常に作動しない場合があります。

■チェックチェーン

スナップピンを抜き、ターンバックルを回して、作業機の横振れを制限してください。


調整後はスナップピンで、ターンバックルを固定してください。

作業機	チェーンの張り具合
ロータリ	ロータリが横方向に 1 ~ 2 cm 動く程度
プラウ, ハロー, サブソイラ, ディガー	ゆるめる 作業機が横方向に5~6 cm動 く程度(ロアーリンク,リフト ロッドなどがタイヤと接触しな いことを確認してください。)
モーア, ヘイレーキ, テッダ, リッジャ, カルチベータ	軽く締める

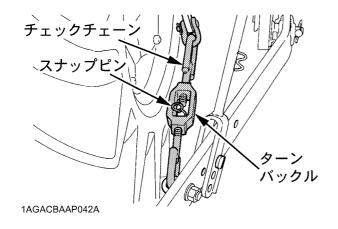


■作業機を取付けないときの注意

作業機を取付けないときは、ロアーリンクが後輪 にあたらないように、左右振止めをしてくださ い。

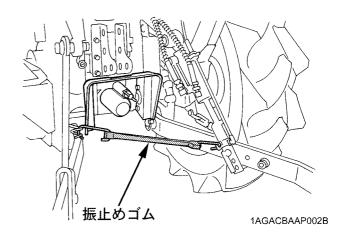

■オートワイヤの収納

オートワイヤを外している時は、外したワイヤを下図のようにホルダで固定し収納してください。

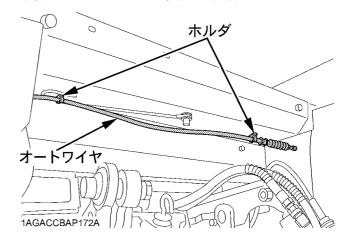

全


けん引ヒッチ(別売)

警告

- * けん引作業をするときは、必ずけん引ヒッチ(別売)を使用し、トップリンクブラケットや車軸などで引張らないようにしてください。転倒事故を引起こすおそれがあります。
- * 三点リンクに取付け、PTO 軸からユニバーサルジョイントで動力を取出すインプルメント(ロータリ、ブロードキャスタなど)を使用するときは、けん引ヒッチを外してください。そうしないと、ユニバーサルジョイントがけん引ヒッチにあたって破損し、事故を起こすおそれがあります。

けん引は,このトラクタ用に採用しているインプルメントのみにしてください。


他の物をけん引する場合は、必ず購入先にご相談 ください。

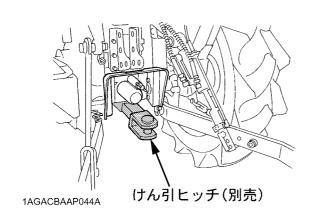

■けん引フック



* けん引フックは、横方向へは絶対に引かないようにしてください。 横に引張ると、外れやすくフレームが曲るおそれがあります。

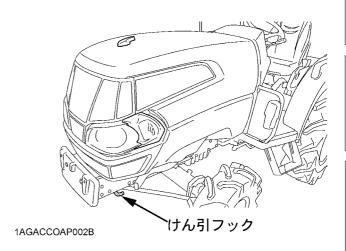

PT0


■ PTO 変速レバー



* 作業機に指定された PTO 回転速度を厳守し てください。低速回転で使用すべき作業機 を、高速回転で使用しないでください。

PT0 軸 (動力取出し軸) の回転速度は, 正転4段・ 逆転1段に変速できます。

変速操作は、必ずクラッチペダルをいっぱい踏込んでから行なってください。

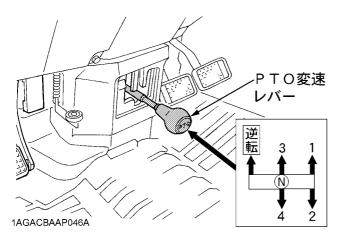

◆ PT0 [逆転] の使い方

- 1. 使用できる作業機
- * メーカ指定のロータリに限ります。

重要

- * メーカ指定以外のロータリ・インプルメントで使用すると、作業機の故障の原因になります。
- 2. 使用できる作業
- * 土寄せ作業
- * 草やわらなどの巻きつきをほぐすとき


重要

- * オートスイッチは [切] にして油圧 (ポジションコントロール) レバーで作業してください。 ([作業のしかた] の章の [モンローマチックオートの取扱い] の項を参照)
- 3. 使用できない作業
- * 未耕地での耕うん作業
- * ロータリの爪を逆に取付けて行なう耕うん作業

■ PTO 軸力バー、PTO 軸キャップ



- * PTO 軸を使わないときは、PTO 軸にグリース を塗布した後、PTO 軸キャップを取付けてお いてください。そうしないと、巻込まれに よる傷害事故を引起こすおそれがありま す。
- * PTO 軸キャップを使用しないときは、PTO 軸 キャップを紛失しないように大切に保管し てください。
- * PTO 軸力バーは常に取付けておいてください。
- * PTO 軸力バーの上に乗らないでください。

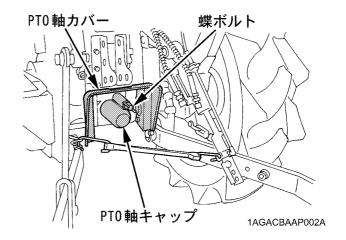

■あんしん PTO スイッチ [N 仕様]



* 巻き込まれによる死傷事故を防ぐため、あ んしん PTO スイッチが [入] のときは作業 機に近づかないでください。

注意

- * アップオフ PTO モードは、ほ場作業以外の ときは [切] にしてください。
- * アップオフ PTO モードは, ロータリ, ハロー 作業のみで使用してください。
- * アップオフ PTO モードをロータリ, ハロー 以外の作業に使うと作業機の破損, 思わぬ トラブルが起こるおそれがあるので使わな いでください。

(ハーベスタの草わらつまり、バイプロサブ ソイラの地中でのロックなど。)

- * あんしん PTO スイッチが [入] のときは、 PTO 軸には触れないでください。レバー操作 などで PTO 軸が回転し巻込まれによる傷害 事故を引起こすおそれがあります。
- * [油圧レバー下げで回転] のメッセージが表示されているときは, 作業機の昇降操作(ポンパ含む) で PTO が回転します。周囲の確認を十分に行なって作業をしてください。

補足

- * あんしん PTO スイッチが【切】の位置でない とエンジンは始動できません。
- * 走行クラッチを踏むとPTO は停止します。PTO を止めずに走行を停止したい場合は、クラッチを踏まずにシャトルレバーを操作してください。


◆ あんしん PTO スイッチの操作

[PTO - [入]]

スイッチを押しながら【入】方向に回すと PTO が【入】 になります。





2. スイッチを押すと【切】に戻ります。

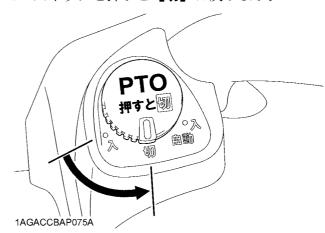


[アップオフ PTO モード - [入]]

1. スイッチを押しながら**【入 自動】**方向に回すとアップオフ PTO モードが**【入】**になり、メータのアップオフ PTO ランプが点灯します。

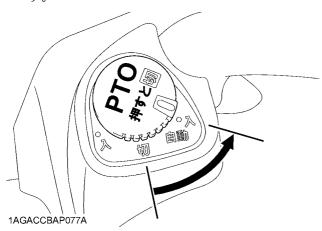

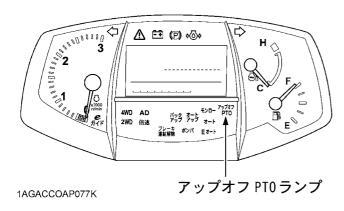

2. スイッチを押すと【切】に戻ります。

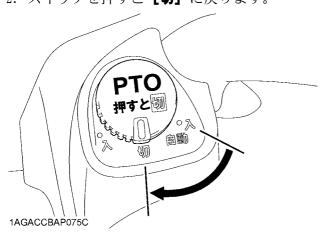

◆ アップオフ PTO モード

アップオフPTOはポンパスイッチ又は油圧レバーの**【上げ】**操作により PTO 回転が停止する機能で,ロータリ,ハロー作業での旋回時における泥,ほこりの飛散,うっかりミスによる障害物の破損を軽減させることができます。

また,ポンパスイッチ又は油圧レバーの**【下げ】** 操作により PTO 回転が始まります。

電子メータメッセージ

* アップオフPTO機能によりPTO回転が停止している間は、下記メッセージが表示されるとともに、ブザーが鳴り続けます。

油圧レバーを下げで回転

* この状態ではポンパスイッチ又は油圧レバー**【下げ】**操作により,PT0回転が始まります。

補足

* 油圧レバーの位置によってはポンパスイッチ による PTO の停止・回転が行なえない場合が あります。

重要

* アップオフ PTO 機能はポンパスイッチ又は,油圧レバーの操作を感知して,PTO を停止・回転させますので,三点リンクの上昇・下降の動作と PTO 停止・回転の動作は完全に一致しない場合があります。


(油圧ロックで作業機が下がらなくてもポンパ油圧レバーの下降操作で PTO が回転します。)


- * アップオフ PTO モードが [入] で油圧ロック をしている場合,ポンパスイッチ又は油圧レ バーの [下げ] 操作により作業機が下がらな くても, PTO は回転します。([作業のしかた] の章の [作業機落下速度の調整] の項を参照)
- * アップオフ PTO の動作タイミングは,高さ規制ダイヤルを使用すると変化します。 (次図)

全

油圧レバーが図のように**[PT0 回転]** 位置にあるときのみポンパスイッチの**[上げ]** 操作により PT0 回転が停止し,**[下げ]** 操作により PT0 回転が始まります。

エンジン始動後、アップオフ PTO モードを【入】 にしたときに PTO が回転するか停止するかは、エンジン始動時の三点リンクの高さで決まります。

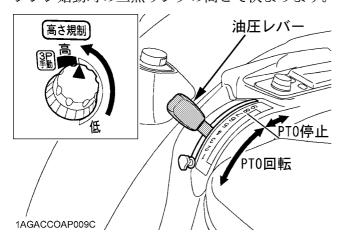

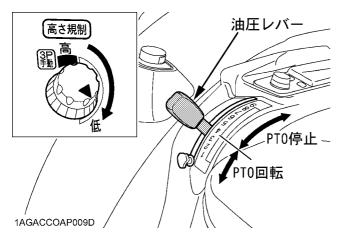

(高さ規制ダイヤルを**[低]** にすると、PTO 回転が始まる油圧レバー高さも低くなります。)


モンローマチックオートの取扱い [MA・MAD 仕様]




* 各スイッチの操作はエンジンを始動した後に行なってください。 エンジンの始動によりバッテリ電圧が一瞬下がりますので、スイッチ操作が無効になる場合があり ます。

■各部の名称

各操作スイッチには、スイッチ上部を指先で軽く押すごとにモードが切り換わるタッチ式スイッチを用いています。また、スイッチでの選択状態を、メータパネル内のモニタランプと各スイッチランプで表示します。

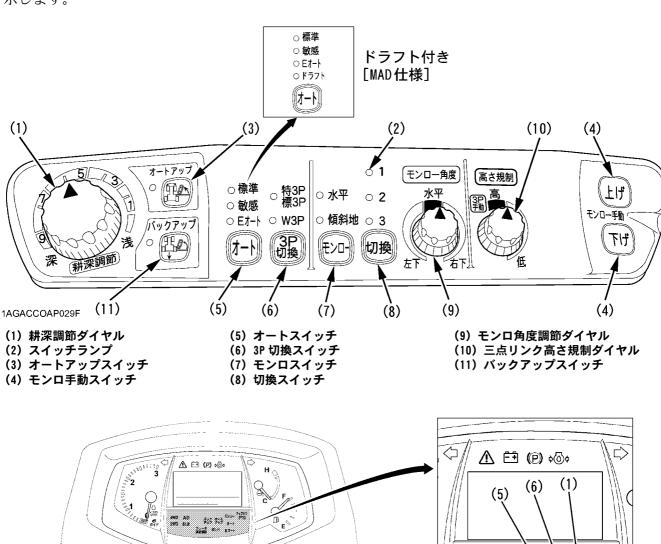

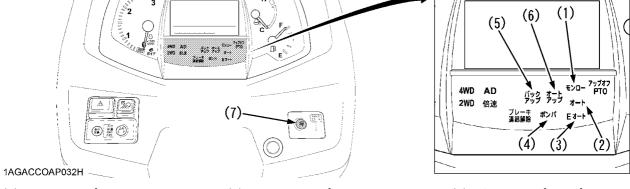

- (1) モンロランプ
- (2) オートランプ

(3) E オートランプ (4) ポンパランプ

- (5) バックアップランプ
- (6) オートアップランプ
- (7) ワンタッチ耕うんモードスイッチ

安


全

■ワンタッチ耕うんモードスイッチ

一般的なほ場で耕うん作業を行なう場合にはワンタッチ耕うんモードスイッチを1回押すだけで、トラクタの自動装置はすべて標準的な設定(※)[モンロ水平][オート標準][オートアップ入り][バックアップ入り][AD 倍速]に設定されスイッチ[入]ランプが点灯します。

※ [ワンタッチ耕うんモードの設定変更方法] により変更できます。

作業終了後,もう一度ワンタッチ耕うんモードスイッチを押すと,自動装置はすべて**[切]**になり,**[2WD]**の状態になります。(作業中,下記の任意変更を行なった場合には,再度自動装置がすべて**[入]**の状態になります。)

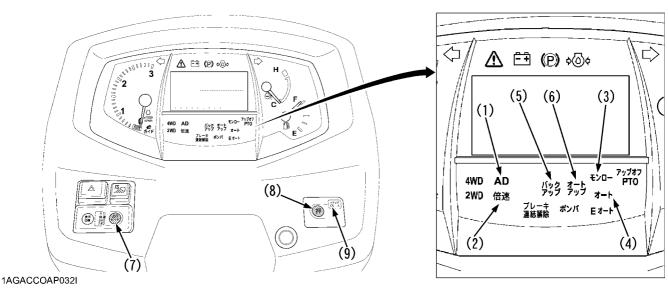

- (1) AD 倍速ランプ
- (2) 倍速ランプ
- (3) モンロランプ
- (4) オートランプ
- (5) バックアップランプ
- (6) オートアップランプ
- (7) 走行モード切換スイッチ
- (8) ワンタッチ耕うんモードスイッチ
- (9)スイッチランプ(選択時点灯)

◆ ワンタッチ耕うんモードの任意変更

作業に応じ各操作スイッチで各自動装置の設定が変更できます。

(設定を変更した場合は、ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプは消灯します。又、ドラフトを使用した場合**[モンロ水平]**ランプは消灯し、モンロ**[切]**となります。)

初期設定状態に戻すには、モードスイッチを押してランプを点灯させた後、再度スイッチを押すと、自動装置はすべて【切】になり、【2WD】の状態になります。

	操作スイッチ	操作方法
片ブレーキをかけたくない。倍速を効か せたくない。	走行モード切換スイッチ	希望の状態に切換える。
オートを使用しない。	オートスイッチ	[切] にする。
オートを敏感にしたい。	オートスイッチ	【敏感】 に切換える。
カバーを上げて耕うんしたい。	オートスイッチ	[E オート] に切換える。
モンロを使用しない。	モンロスイッチ	[切] にする。
傾斜地モンロを使用する。	モンロスイッチ	[傾斜地] に切換える。
オートアップ不要の時。	オートアップスイッチ	[切] にする。
バックアップ不要の時。	バックアップスイッチ	[切] にする。
ドラフトを使用する。 [MAD 仕様]	オートスイッチ	[ドラフト] に切換える。
ドラフト使用時にモンロを使用したい。 【MAD 仕様 】	オートスイッチ モンロスイッチ	オートスイッチでいったん [ドラフト] に切換え, 次にモンロスイッチを [モンロ水平] に入れる。

補足

- * 作業後または作業中にエンジンを停止した場合には、停止前の状態を記憶しています。
- * モンローマチック・オート,オートアップ,バックアップ,および AD 倍速,倍速については,それ ぞれ【モンロスイッチ・オートスイッチ・オートアップスイッチ・バックアップスイッチ・走行モー ド切換スイッチ】の項を参照してください。

◆ ワンタッチ耕うんモードの設定変更方法

よく使用する設定をワンタッチ耕うんモードとして記憶させることができます。

- 1. ワンタッチ耕うんモードスイッチを押し, ワンタッチ耕うんモードスイッチのランプを**【点灯】**状態にします。
- 2. ワンタッチ耕うんモードの設定を変更します。(例えばバックアップが不要な場合はバックアップスイッチを押して**[切]**にします。)
- 3. ワンタッチ耕うんモードスイッチを5秒間長押しします。 5秒後メータから「ピ」音が作動すれば設定が記憶されます。
- 4. ワンタッチ耕うんモードの設定を工場出荷設定に戻したい場合は、ワンタッチ耕うんモードスイッチを 10 秒間長押しします。
 - 5 秒後にメータから「ピ」音が作動し、10 秒後にメータから2回目の「ピ」音が発生すれば、工場出荷の設定に戻ります。

■ 3P 切換スイッチ

スイッチを押すごとに

[特 3P /標 3P ⇔ W3P]

に切換わります。

作業機装着時,下記を参考にスイッチを切換えて ください。

選択状態はスイッチランプにより表示されます。


特 3P 用オートヒッチフレーム装着及び オートヒッチフレーム無しの時

……特 3P /標 3P を選択

W3P 用オートヒッチフレーム装着時

[MA 仕様]

スイッチランプ(選択時点灯)

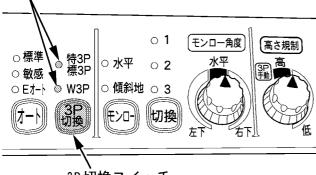


3P切換スイッチ

1AGACCOAP029G

[MAD 仕様]

スイッチランプ(選択時点灯)

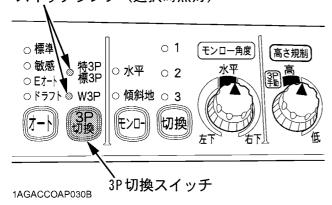

補足

- * W3P 仕様で、オートヒッチフレーム付き標準 三点リンク式作業機を装着時、ジョイントの 取付け位置やトップリンク長さなどを変更し てください。(ロータリの[取扱説明書]参照)
- * モンロ及びオートを**【切】**にすると、3P 切換 スイッチは操作できません。(スイッチランプ も消灯)

■モンロスイッチ

スイッチを押すごとに

[水平⇒傾斜地⇒切(手動)⇒水平]

の順に切換わります。


次にあげた作業に応じ、いずれかを選択してください。

メータパネル 水平・傾斜地選択時……モンロランプ点灯 切(手動)選択時……モンロランプ消灯

[MA 仕様]

スイッチランプ


(水平・傾斜地選択時点灯、切時消灯)

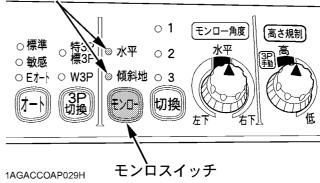


[MAD 仕様]

スイッチランプ

(水平・傾斜地選択時点灯,切時消灯)

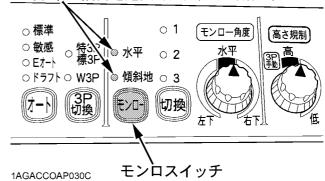

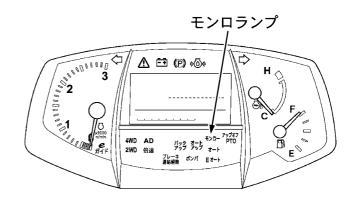

1AGACCOAP077L

◆ 水平

トラクタ本体の傾きにかかわらず作業機を常に 水平または地面に対し一定の角度に保ちたいと き使用します。

- 1. モンロ角度調節ダイヤルが[水平]位置の場合 (作業機は常に水平に保たれます。)
- * 水田でのあぜ際耕うん、枕地、凸凹地での均 平耕うん
- * 整地板・代かきロータリなどによる均平作業
- * 畑での畝立て、畝崩し作業その他
- 2. モンロ角度調節ダイヤルが**【水平】**位置以外 の場合

(作業機は水平面に対して常に一定の角度に 保たれます。)

* 広幅畝立て, その他

補足

- * モンロスイッチが**【水平】**の場合,作業機を 上端付近まで上げたときは,作業機の姿勢は 本機に平行に保持されます。
- * 左右のオフセット量が大きく、左右の重量バランスが悪い作業機の場合は、モンロスイッチ**[切]**で使用してください。

◆ 傾斜地

傾斜のあるほ場で、作業機を常にほ場面と平行に 保ちたいとき使用します。

*適応作業: 傾斜のある畑の耕うん・仕上げ 作業 (マルチ・リッジャなど)

補足

- * モンロスイッチが**【傾斜地】**の場合,作業機 を上端付近まで上げたときは,作業機の姿勢 は本機に平行に保持されます。
- *【傾斜地】選択時,凹凸の激しいほ場で十分な 精度が得られない場合は【切】(手動)で使用 してください。
- * 【傾斜地】選択時、斜面と作業機の傾きの差が 著しく大きいときは、モンロ手動スイッチに より、傾きの差が小さくなるように補正でき ます。トラクタが水平状態にあるときは調整 できません。調整幅いっぱいまで動かしても 傾きの差が大きいときは、【切】又は【水平】 で使用してください。エンジンを再始動する と、補正量は標準値に戻ります。
- * 左右のオフセット量が大きく、左右の重量バランスが悪い作業機の場合は、モンロスイッチ**[切]**で使用してください。

◆ 切(手動)

モンローマチックの**[自動制御が解除]**され,**[位置制御]**になります。

補足

- * モンロスイッチが**[切]**(手動)では,作業機 を上端付近まで上げても,作業機の姿勢は本 機と平行にはなりません。
 - 従って、取付けている作業機を上げるときは 注意してください。
- * 位置制御とは:

このモードは、プラウ作業などで、常にリフトシリンダの位置(長さ)を一定に保ちたい場合に使用します。モンロスイッチを【切】(手動)にすると、リフトシリンダの長さをモンロ手動スイッチで設定した長さに保つ制御をします。したがって、車体が傾いても長さは、変化しません。

リバーシブルプラウでの口開け作業などでは、リフトシリンダをモンロ手動スイッチで適当な長さに合せて、耕起します。通常に耕起する場合には、モンロスイッチを【水平】に入れ、油圧レバーを上げると、リバーシブルプラウは車体と平行になります。その状態でモンロスイッチを【切】にしてください。


* モンロスイッチを**【切】**(手動)でエンジンを 停止させた場合、トラクタはそのときの作業 機の傾きを記憶しており、次のエンジン始動 時に、記憶した作業機の傾きに戻ります。

全

重要

- * モンローマチックが不要の場合(フロントローダ作業などの場合)には、**【切】**で作業してください。
- * **【手動】**で作業機を傾斜させているとき,作業機を上端に上げると,ジョイント騒音が高くなる場合がありますので注意してください。
- * チェックチェーンを張りすぎますと、モンローマチック作動時に三点リンクに無理な力が加わりますので、チェックチェーンは手で軽く締める程度にしてください。

リフトロッドとリフトシリンダ先端部の取付け 穴は、左右対称になるようにしてください。

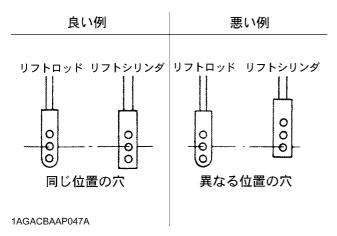


■切換スイッチ

スイッチを押すごとに、 $[1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 1]$ の順に切換わります。

作業機によって定まる三点リンクの取り付け状態(ロアーリンク幅及びロアーリンク穴)に応じて、下表を参考にスイッチを切換えてください。

選択状態はスイッチランプにより表示されます。

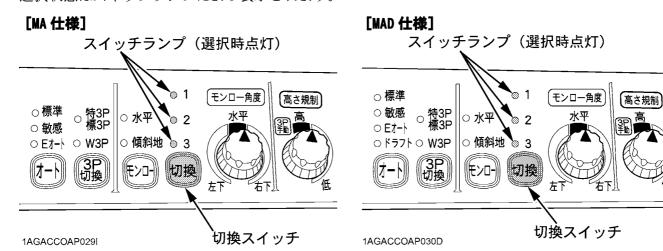

切換スイッチ	ロアーリンク	ロアーリンク穴位置 () 内は KL26R-PC・28R-PC・ 31R-PC・34R(H)-PC MAD 仕様	作業機例	ロアーリンク穴
1	広	B 穴 (C 穴)	オートヒッチフレーム 付きロータリ (特殊 3P 仕様)	A穴 B穴 C穴 1AGACBRAP014A
I JA	<i>)</i> A	B 穴又は C 穴 (C 穴)	_	ロアーリンクの幅 [広] …718mm (JIS)
2	広	A 穴 (A 穴又は B 穴)	_	(JIS) (JIS) [狭]…590mm 1AGACBRAP015A
3	狭	A穴	_	

補足

* 3P 切換スイッチが [W3P] を選択時, 切換スイッチは自動的に下記を選択します。 このとき, 切換スイッチを押しても切換えできません。


[切換スイッチ]

* モンロ【切】のとき、切換スイッチは、操作できません。(スイッチランプ消灯)


■モンロ角度調節ダイヤル

モンロスイッチが [水平] の場合、作業機の姿勢 を調節するときにモンロ角度調節ダイヤルを使 用します。

[MA 仕様]

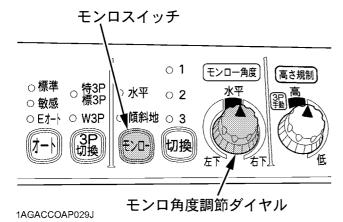

[MAD 仕様]

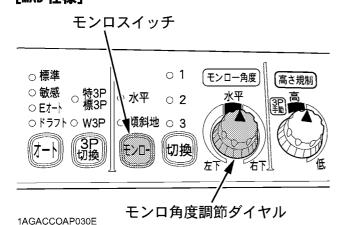

- 1. ダイヤルを**【水平】**位置にすると、作業機は 水平に保持されます。
- 2. ダイヤルを **[左下]** 方向に回すと, 作業機が 左下りに保持されます。
- 3. ダイヤルを**【右下】**方向に回すと、作業機が 右下りに保持されます。

■オートスイッチ [MA 仕様]

スイッチを押すごとに

[標準⇒敏感⇒ E オート⇒切⇒標準]


の順に切換わります。

1AGACCOAP029K

次にあげた作業に応じ、いずれかを選択してくだ さい。

メータパネル 標準・敏感選択時…… 【オート】ランプ点灯 E オート選択時…… **[E オート]** ランプ点灯 切選択時············ **【オート】**, **[E オート]** ランプ消灯

スイッチランプ(選択時点灯、切時消灯) ⊚ 敏感 \@ E.t-ŀ O W3P バックアップ 浅 3P 切換 オート オートズイッチ

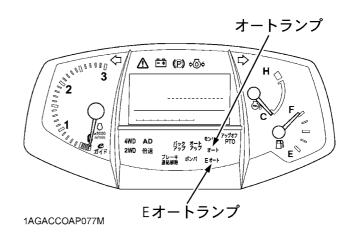

作業のしかた

◆ 標準

浅起しから深起しまで、一般的な作業に使用します。

◆ 敏感

湿田での作業,代かき作業,その他仕上がりに応じて使用します。

◆ Eオート

ロータリカバーを上げたまま荒起こしなどの作業を後2輪なしで行なうオート作業に使用します。

◆ 切

オートの自動制御が解除されます。

補足

- * ロータリカバーを上げて作業するときは, **[E オート]** または**[切]** にしてください。
- *【標準】【敏感】選択時でも、ロータリなどの 作業機が付いていない場合は、オートランプ は消灯します。

■オートスイッチ [MAD 仕様]

スイッチを押すごとに

[標準⇒敏感⇒Eオート⇒ドラフト⇒切⇒標準]

の順に切換わります。


次にあげた作業に応じ、いずれかを選択してください。


メータパネル

標準・敏感選択時…… 【オート】ランプ点灯E オート選択時…… [Eオート]ランプ点灯ドラフト選択時…… 【オート】ランプ点灯切選択時…… 【オート】, [E オート】

ランプ消灯

スイッチランプ(選択時点灯,切時消灯)

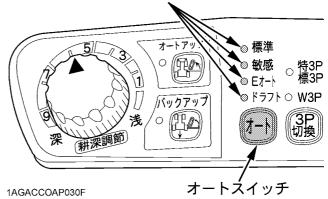

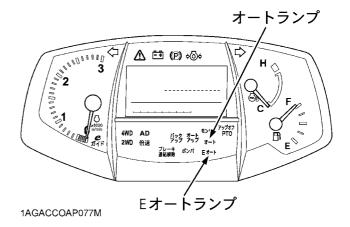

次

◆ 標準

浅起しから深起しまで,一般的な作業に使用します。

◆ 敏感

湿田での作業,代かき作業,その他仕上がりに応 じて使用します。

◆ Eオート

ロータリカバーを上げたまま荒起こしなどの作業を後2輪なしで行なうオート作業に使用します。

◆ ドラフト

ドラフト作業時使用します。

◆ 切


オートの自動制御が解除されます。

補足

- * ロータリカバーを上げて作業するときは, **[E オート]** または**[切]** にしてください。
- *【標準】【敏感】選択時でも、ロータリなどの 作業機が付いていない場合は、オートランプ は消灯します。

■耕深調節ダイヤル

耕深調節ダイヤル

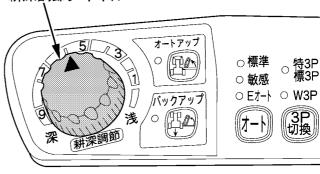

1AGACCOAP029L

オートスイッチが、**[標準・敏感・E オート]** の場合, 浅起しから深起しまで希望の耕深になるよう, このダイヤルで設定してください。

補足

- * 【浅】から【1】付近まで作業機を吊り上げる 制御となります。湿田や代かき作業に利用し てください。
- * ほ場内で、部分的にタイヤの沈下量が大きく変わり、耕深が変化する場合は、ダイヤルで調節してください。


電子メータメッセージ

* 耕深調節ダイヤルで耕深を変更したとき, ブザーが鳴りダイヤル調節に応じて下記 メッセージが表示されます。操作終了後,約 5秒間で元の表示にもどります。

■モンロ手動スイッチ

モンロスイッチが【切(手動)】の場合,作業機 を左右に傾斜させるときに使用します。

モンロ手動スイッチ(上げ)

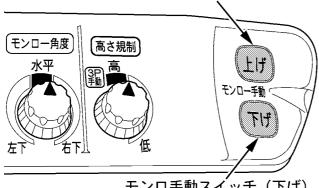

- 1AGACCOAP029M
- モンロ手動スイッチ(下げ)
- 1. 【上げ】 スイッチを押している間, 作業機の右 側が上がります。
- 2. 【下げ】 スイッチを押している間,作業機の右 側が下がります。

|補 足|

* モンロスイッチが【**傾斜地**】の場合, このス イッチにより斜面と作業機の傾きの差を補正 できます。

■作業機の取扱い

◆ リフトシリンダを取付け、取外しする場合

購入先にご相談ください。

全


オートドラフトの取扱い [MAD 仕様]

注意

* 各スイッチの操作はエンジンを始動した後に行なってください。 エンジンの始動によりバッテリ電圧が一瞬下がりますので、スイッチ操作が無効になる場合があり ます。


■各部の名称

各操作スイッチには,スイッチ上部を指先で軽く押すごとにモードが切換わるタッチ式スイッチを用いています。また,スイッチでの選択状態を,メータパネル内のモニタランプと各スイッチランプで表示します。

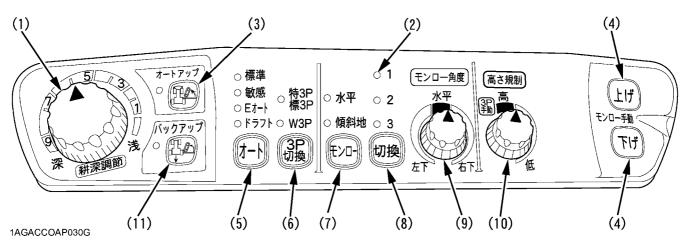

- (1) 耕深調節ダイヤル
- (2) スイッチランプ
- (3) オートアップスイッチ
- (4) モンロ手動スイッチ
- (5) オートスイッチ
- (6) 3P 切換スイッチ
- (7) モンロスイッチ
- (8) 切換スイッチ

- (9) モンロ角度調節ダイヤル
- (10) 三点リンク高さ規制ダイヤル
- (11) バックアップスイッチ

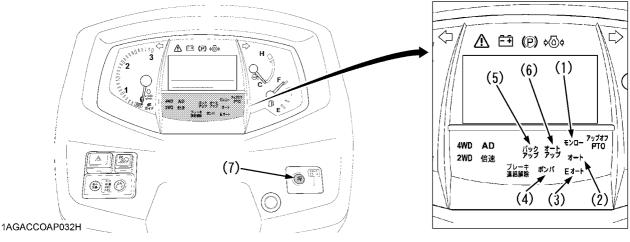

- (1) モンロランプ
- (2) オートランプ


- (3) E オートランプ
- (4) ポンパランプ

- (5) バックアップランプ
- (6) オートアップランプ
- (7) ワンタッチ耕うんモードスイッチ

■ドラフトストッパピン

プラウ作業などドラフトコントロールを使用する場合は、トップリンクブラケットのストッパピンを抜いてください。

また,ロータリ作業や一般作業機用としてポジションコントロールを使用する場合は,ストッパピンを入れてください。

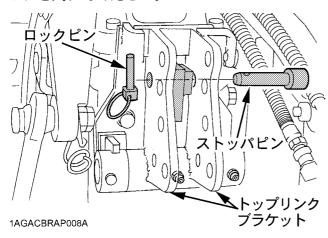

補足

* トップリンク取付け位置により、ドラフト感度を調整することができ、上穴を使用する程 感度が敏感となります。

■オートスイッチ

スイッチを押すごとに


[標準→敏感→ E オート→ドラフト→切→標準] の順に切換わります。

ドラフト作業時は **[ドラフト]** を選択してくださ

けん引負荷を感知して,自動的に作業機を上下させます。


メータパネル

ドラフト選択時……【オート】ランプ点灯標準・敏感選択時……【オート】ランプ点灯E オート選択時……[Eオート] ランプ点灯切 選択時……[オート], [Eオート]ランプ消灯

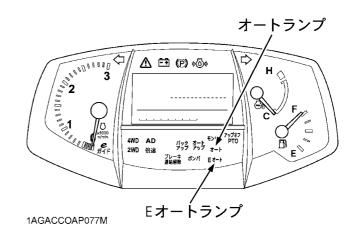

■モンロ手動スイッチ

ドラフト作業時,作業機を左右に傾斜させるときに使用します。

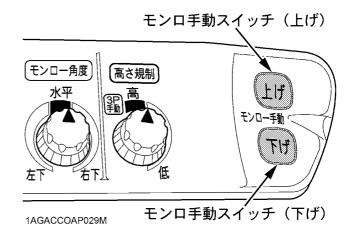

- 1. **【上げ】**スイッチを押している間,作業機の右側が上がります。
- 2. **[下げ]** スイッチを押している間,作業機の右側が下がります。


補足

- * オートドラフト使用時,モンローマチックは **【位置制御】**となり作業機の傾きを一定に保ちます。
- * エンジンを停止させた場合、トラクタはその ときの作業機の傾きを記憶しており、次のエ ンジン始動時に記憶した作業機の傾きに戻り ます。

■耕深調節ダイヤル

プラウなどの耕深をこのダイヤルで設定してく ださい。

耕深調節ダイヤル

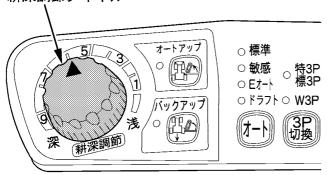

1AGACCOAP030H

- 1. ダイヤルを【淺】方向へ回すと、プラウの耕 深が浅く保持されます。
- 2. ダイヤルを【深】方向へ回すと、プラウの耕 深が深く保持されます。

補足

* ダイヤルを【深】方向へいっぱい回すと,フ ローティング範囲になります。また【浅】方 向へいっぱい回すと作業機が上端まで上昇し ます。


電子メータメッセージ

* 耕深調節ダイヤルで耕深を変更したとき、 ブザーが鳴りダイヤル調節に応じて下記 メッセージが表示されます。操作終了後,約 5秒間で元の表示にもどります。

深 ドラフト

◆ ミックスコントロール

油圧レバーで作業機の降下位置を規制し、ドラフ トコントロールでけん引抵抗に応じた制御をす るという2つのコントロールをします。軟弱な土 質でのプラウ・サブソイラなどの作業に適してい ます。

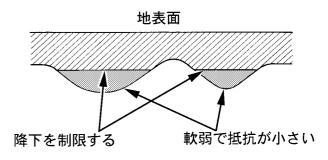

1AGACBRAP017A

■ 3P 切換スイッチ

標準三点リンクが使えるように、[特 3P・標 3P] が自動選択されます。

スイッチを押すごとに, **[特 3P・標 3P ⇔ W3P]** に 切換わります。


([モンローマチックオートの取扱い[MA・MAD 仕 **様]]** の [3P 切換スイッチ] の項を参照)

■モンロスイッチ

ドラフト使用時にモンローマチックを使用する 場合は、いったんオートスイッチを【ドラフト】 に切換えた後、モンロスイッチを【水平】【傾斜 **地**] に切換えてください。

([モンローマチックオートの取扱い [MA・MAD 仕 **様]]** の [モンロスイッチ] の項を参照)

スイッチランプ

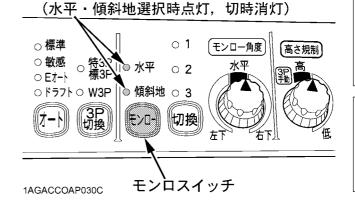

■モンロ角度調節ダイヤル

モンロスイッチ用スイッチランプ【水平】【傾斜地】が【消灯】している場合は、このダイヤルを回しても角度調整はできません。モンロスイッチを【水平】【傾斜地】に切換えれば、モンローマチックが使用できます。

([モンローマチックオートの取扱い [MA・MAD 仕様]] の [モンロ角度調節ダイヤル] の項を参照)

■切換スイッチ


モンロスイッチを**【水平】【傾斜地】**に切換えた とき、使用します。

(**[モンローマチックオートの取扱い [MA・MAD 仕様]]** の**[切換スイッチ]** の項を参照)


■ワンタッチ耕うんモードスイッチ

【ドラフト】を選択した状態でワンタッチ耕うんモードスイッチを押すと、スイッチランプは**【消灯】**し、ワンタッチ耕うんモードが**【切】**となります。

([モンローマチックオートの取扱い [MA・MAD 仕 **様**]] の [ワンタッチ耕うんモードスイッチ] の 項を参照)

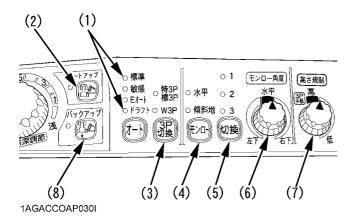

- (1) スイッチランプ
- (2) オートアップスイッチ
- (3) 3P 切換スイッチ
- (4) モンロスイッチ
- (5) 切換スイッチ
- (6) モンロ角度調節ダイヤル
- (7) 三点リンク高さ規制
- ダイヤル
- (8) バックアップスイッチ

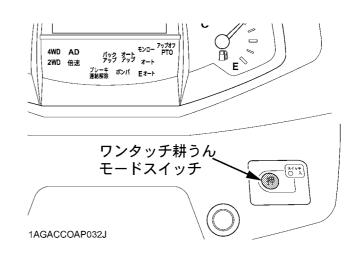

補足

- * 下記3つのスイッチはドラフト作業時に使用 できます。(**[作業のしかた]**の章の**[作業機 昇降装置]**の項を参照)
- 1. 三点リンク高さ規制ダイヤル
- 2. オートアップスイッチ (PTO スイッチ**[切]** のときは作動しません。)
- 3. バックアップスイッチ

全

索引


タイヤ・ウエイト

■タイヤの空気圧

警告

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理 は、必ず購入先にご相談ください。 (特別教育を受けた人が行なうように,法で 決められています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安は次のとおりです。

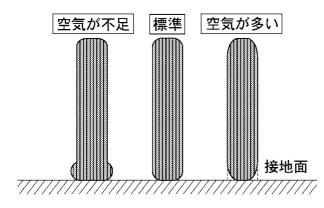

1AGAAAPAP007A

◆ 標準空気圧

「] 内はフロントローダ装着時

	空気圧 kPa(kgf/cm²)
前 輪	157(1.6) [196(2.0)]
後輪	98 (1. 0)

■輪距の調整



* けん引作業・傾斜地作業・フロントローダ 作業などの場合は、左右の安定を良くする ため、支障のない範囲で輪距を広くして使 用してください。

◆ 前輪

前輪の輪距は変更できません。

◆ 後輪

リムとディスクの取付け位置変更により, 輪距の調整が行なえます。(タイヤの仕様により異なります。)

重要

- * 決められた輪距以外では使用しないでください。
- * 道路走行時は、出荷状態に戻してください。

補足

- * タイヤは、側面の矢印が前進時の回転方向に合うように取付けてください。
- * ストレークは、最小輪距のときだけ取付けられます。
- * 後輪ウエイトは、すべての輪距で取付けられます。

作業のしかた

型 式 (標準タイヤ)	輪距	輪距	輪距	輪距	輪距	輸距
KL24R (H) (9.5-24)	1010mm (出荷状態)			1130mm		
KL27R (H) (11.2-24)	1050mm (出荷状態)			1165mm	_	_
KL31R(H) (12.4-26)	1090mm (出荷状態)			1360mm	_	_
KL31R(H)[R仕様] (12.4-26)	1090mm (出荷状態)	1185mm	1260mm	1360mm	1380mm	1480mm
KL31R(H)・34R(H) [G仕様, R仕様] (13.6-24)	1110mm (出荷状態)	1205mm	1235mm	1330mm	1480mm	1575mm
KL31R(H)・34R(H) [-8仕様] (11.2-28)	1105mm (出荷状態)	1205mm	1235mm	1335mm	1400mm	1495mm
KL34R (H) (13.6-24)	1110mm (出荷状態)			1330mm	_	_

R 仕様: リム組換え仕様 G 仕様: ローラグタイヤ仕様 -8 仕様: 幅狭タイヤ仕様


補足

全

◆ クローラ (PC3 仕様のみ)

クローラの輪距はゴムクローラの内外を入れかえることにより変更できます。 クローラの輪距はどちらの状態でも道路走行することができます。

(ゴムクローラの交換手順については【トラクタの簡単な手入れと処置】の章の【必要に応じた点検・整備】の【ゴムクローラの交換手順】の項を参照してください。)

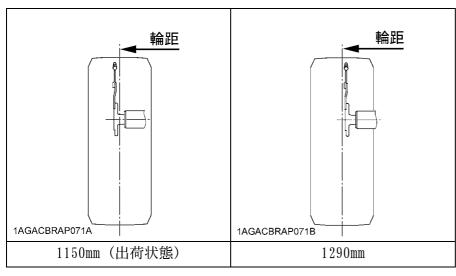

(PC2 仕様は輪距の調整はできません。)

■ウエイト(オプション)



- * トラクタ後部用作業機を装備したとき、か じ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量 の 20%以上になるようにバランスウエイト を装備し、使用してください。
- * 装着可能な最大ウエイトを装備してもかじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上を確保できない作業機は装着しないでください。

前部が軽くなりすぎると、操縦が難しくな り転倒事故のおそれもあります。


* フロントローダを使用するときは、安定性 を高めるためトラクタ後部に作業機や適切 なウエイトを装着してください。 (詳細は購入先にご相談ください。)

ウエイトの必要枚数は使用する**インプルメント**の**【取扱説明書**】や購入先にご相談ください。

◆ 前部ウエイトの取付け方法 [KL24R (H) ・27R (H) ・31R (H) ・34R (H)]

トラクタのフロントバンパにウエイトを付属のボルト,ナットで固定します。


ウエイト 1 枚の重量は 28kg で $1 \sim 3$ 枚取付けできます。

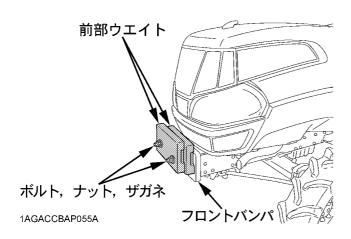

[KL26R-PC · 28R-PC · 31R-PC · 34R (H) -PC]

トラクタのフロントバンパに付属のボルト, ナットで固定します。

ウエイト 1 枚の重量は 25kg で $1 \sim 4$ 枚取付けできます。

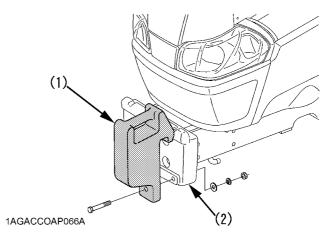

- (1) ハンガウエイト (99891-11001…ウエイト, キット)
- (2) フロントバンパ

ハンガウエイト (99891-11001…ウエイト, キット) を KL27R(H)・31R(H)・34R(H) に取付けるには以下の部品が必要です。

フロントバンパ	(T3632-4976-0)
フロントバンパ 取付け用ボルト (4個)	(01133-51455)
フロントバンパ 取付け用ナット (4個)	(02176-50140)

KL24R(H) にはハンガウエイト (99891-11001…ウエイト,キット) を取付けることはできません。


索引

一般的な耕うん要領

■隣接耕うんのしかた

作業条件により, 車速及び PTO 回転速度を決めて 耕うんを始めます。

- 1. 図の長方形部分1枚が、直進1回で耕うんされる耕作地を示しています。
- 2. 図のような順序をとるのは、1度耕うんしたところを後輪タイヤで押えないための最善の方法です。
- 3. 従って出発点は、トラクタが最後に外に出る 場所によって決まります。
- 4. 直進が終って、次の直進に移るまでは、ロータリを上げて旋回します。
- 5. サイドドライブロータリは, サイドフレーム 側があぜぎわになるようにして, あぜぎわ耕 うんを行ないます。

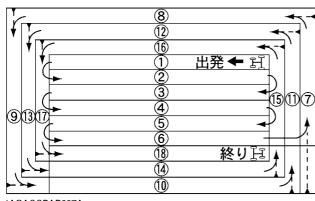


1AGACCBAP037A

補足


* パワクロ仕様で小回りの難しい場所では, 一 うねおき耕うんで作業してください。

■一うねおき耕うんのしかた

一うねおき耕うんは、小回りの難しい場所に用いる方法で、その他は隣接耕うんと同じです。

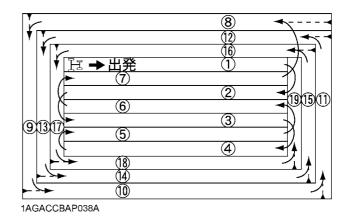

■トラクタの方向転換のしかた

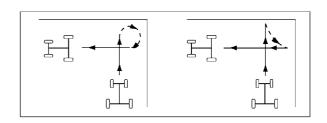

1AGACCBAP036A


ドア・窓の開閉とロック


注意


- * リヤウインド後方で作業機を着脱・調整する場合は、リヤウインドの開閉に注意してください。(開放時頭などを打つおそれがあります。)
- * ガラスを破損させるおそれがありますので 安全キャブ内には物を載せないでくださ い。
- * ガラスの取扱いはていねいに行なってくだ さい。

■ドア

◆ ドアの開閉とロック

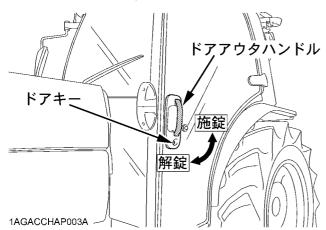

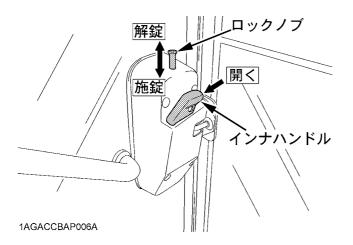

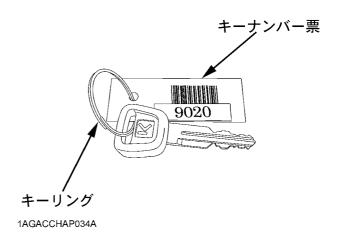

重 要


* キーリングに付属しているキーナンバー票は、キーを紛失した際必要となります。キーナンバーを裏表紙のおぼえに記入し控えておくか、キーナンバー票を大切に保管してください。[安全キャブ仕様]

補足

* ドアにぶらさがったり、作動範囲以上に無理に押し開かないでください。

■リヤウインド

リヤウインドハンドルを時計方向に回し, そのまま押すと, ダンパの作用で容易に開くことができます。

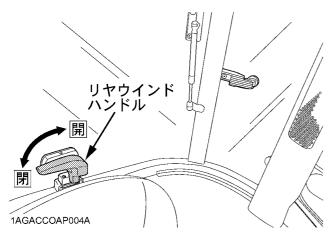


重 要

- * 作業機によってはリヤウインドの開閉ができ ない場合がありますので、開閉するときには 十分確認して行なってください。
- * リヤウインドを開放したままで、作業機を上 げるとリヤウインドを破損するおそれがあり ますので、作業機を上げるときには安全を十 分確認してください。
- * リヤウインドを開放したままで、高速走行や 悪路走行をしないでください。

■クォータウインド

止め金具を手前に引き、ガラスと共に外側へ押すと開きます。

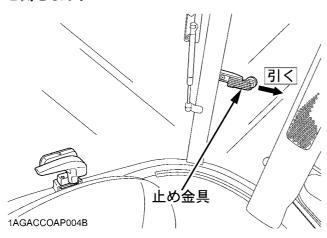

重 要

* クォータウインドを開放したままで、悪路走行をしないでください。

ルームランプ


ルームランプのスイッチを**[ON]** にすると点灯します。

[OFF] … ドアの開閉に関係なく, ランプは点

灯しません。

[ON] … ドアの開閉に関係なく, ランプが点

灯します。

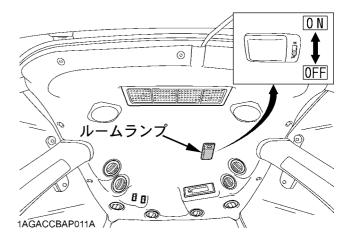

重要

* バッテリあがりの原因になりますので、キースイッチ [切] のとき、ルームランプのスイッチが [0FF] の位置にあるか確認してください。

ワイパ

■フロントワイパ・ウォッシャスイッチ


- 1. スイッチの下側を1段押すとワイパが作動します。さらに2段目を押すと、押している間のみ、ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射します。
- 2. スイッチの上側を1段押すと、間欠ワイパが 作動します。(少雨時使用) さらに2段目を押すと、押している間のみワ イパが作動したまま、ウォッシャ液が噴射し ます。

■リヤワイパ・ウォッシャスイッチ

- 1. スイッチの下側を1段押すとワイパが作動します。
 - さらに2段目を押すと、押している間のみ、 ワイパが作動したままウォッシャ液が噴射し ます。
- 2. スイッチの上側を押込むと、ウォッシャ液が噴射します。

重要

- * からぶきはガラスを傷つけることがあります。
 - 必ずウォッシャ液を噴射してからワイパを作動させてください。

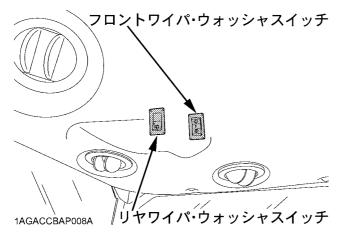

■寒冷時のワイパの使用


寒冷時には、ワイパブレードがガラスと氷着していることがあります。そのままワイパを作動させるとワイパブレード及びワイパモータの故障につながるおそれがありますので、必ずキースイッチを【切】にして氷を取除いてから再度起動させてください。

作業灯


■作業灯スイッチ

作業灯スイッチの上側を押すと作業灯が点灯し, スイッチの下側を押すと消灯します。


またスイッチには、ヘッドライトに連動して点灯 するイルミネーションランプと、作業灯の点灯を 示すインジケータランプが内蔵されています。

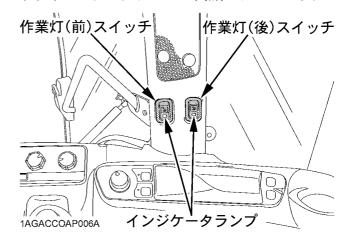

◆ 作業灯(前)

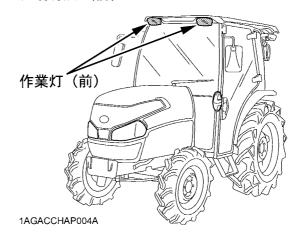

◆ 作業灯(後)

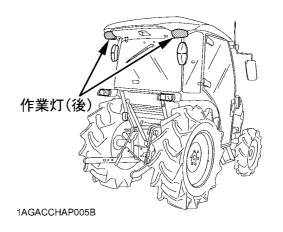

安

安全キャブ装備品の取扱い

重要

* バッテリがあがりますので、ヒータ・作業灯・ ヘッドライトなど電装品を使用する場合は、 エンジン回転を1600rpm以上にしてください。

補足

* 作業灯は**【道路運送車両法の保安基準】**第42 条(灯火の色等の制限)において,**【走行中に使用しない灯火】**とされ,点灯したまま道路 走行すると他の交通車両の妨害となることか ら道路走行中の点灯は禁止されております。 道路走行時は消灯してください。


サンバイザ


[KL31RH • 34RH • 34RH-PC]



- * サンバイザを適切な位置で使用しないと, 前方視界がさえぎられたり,頭にあたった りするおそれがあります。
- * サンバイザと天井の間に物をはさまないでください。発進・停止時に物が落ちるおそれがあります。

直射日光などでまぶしいときに使用します。 サンバイザは、収納位置より前へ押し下げて使用 してください。

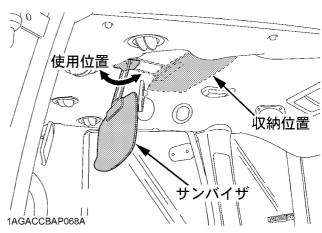

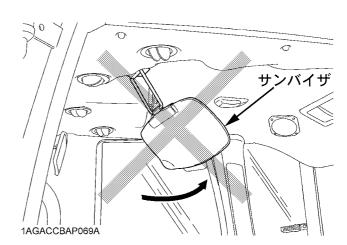


上図のような位置で使用すると, 頭にあたったり するおそれがあります。

ルームミラー

[KL31RH • 34RH • 34RH-PC]

ルームミラー全体を動かして、後方視界を確認しながら調節してください。

ルームミラーの調節は、必ずトラクタを運転する前に行ない、走行中には行なわないでください。

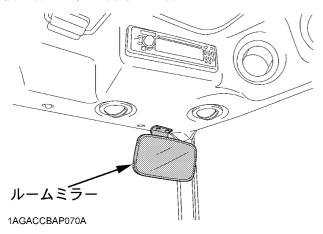



オートエアコン

このエアコンは、マイコン制御により風量調整、温度調整を自動的に行ないます。コントロールパネルのファンスイッチを【AUTO】位置に回すだけの操作でオールシーズン車内を快適に保ちます。

■空気の流れ

安全キャブ内の空気の流れは下図の通りです。 8カ所の吹出口の調節により、最適のコンディションが得られます。

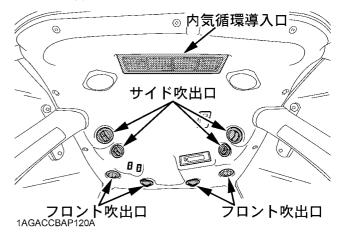

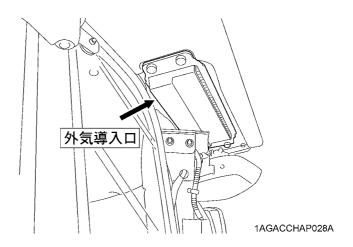


重 要|

* 洗車時は外気導入口に、直接放水しないでください。

■風向調整

◆ フロント吹出口

- 1. 風の方向は、吹出し口により自由に調整できます。
 - デフロスタ (フロントガラスのくもり止め) として使用する場合,吹出し口をフロントガ ラスの方向に向けてください。
- 2. サイド吹出口からの風量を増したいときは , **【閉】**にしてください。

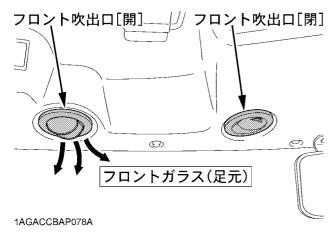


補足

* フロント吹出口からの冷風がメータパネルに当たると、メータパネルが曇ることがあります。そのときは、フロント吹出口の向きを変えて、メータパネルに冷風が当たらない様にしてください。

◆ サイド吹出口

冷風の方向は、ルーバーの向きにより自由に調整 できます。

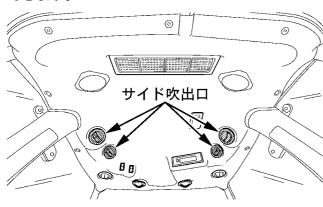


1AGACCBAP120B

重 要

* ドアの曇り止めのため、ドアへの風量を増し たいときは、サイド吹出口(顔面、背面)を ドアガラスに向けてください。

■コントロールパネル

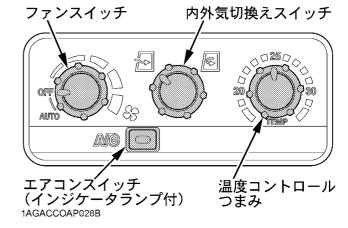

◆ 内外気切換えスイッチ

外気導入…

スイッチを**【外気】**位置にすると、安全キャブ室内に外気が入ってきます。

曇る場合に使用します。

ほこりが多い作業やガラスが

内気循環…

1AGACCOAP028C

1AGACCOAP028D

スイッチを【**内気**】位置にすると、外気は入りません。 早く冷暖房をきかせたいとき や強くきかせたいときに使用 します。

補足

- * 内気循環での長時間暖房は避けてください。 ガラスが曇りやすくなります。
- * ほこりが多発する作業では、外気導入で使用してください。外気を採り入れることにより室内の圧力が上昇し、安全キャブ室内にほこりが入りにくくなります。


◆ 温度コントロールつまみ

温度を調節するためのつまみです。好みの位置にセットして適宜調節します。

設定温度は1℃刻みで調節できます。

◆ ファンスイッチ

風量切換

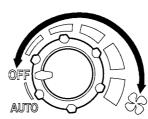

1AGACCOAP028E

[AUTO] 位置:

オートエアコンが作動します。

[風量切換] 位置:

風量を5段階に調節できます。

右端は最も風量の多い 位置です。

補足

* [AUT0] 位置で暖房の際, エンジンが冷えているときは冷風が出るのを防ぐため, しばらくの間ファンが作動しないことがあります。

♦ № エアコンスイッチ

エアコンを使うときは、このスイッチを押して [**入**] にします。[**入**] のとき、インジケータラン プが点灯します。

重要

* トラクタを1週間以上,長期放置後にエアコンを使うときは,エンジン回転をアイドリングにして**½**エアコンスイッチを**【入】**にし,1分間運転してください。

エンジン回転が高いままで, **%**エアコンスイッチを**【入】**にするとコンプレッサが故障するおそれがあります。

◆ 暖房・冷房・除湿暖房

- 1. 内外気切換えスイッチを**[外気]** 位置にします。早く冷暖房にしたいときは**[内気]** 位置にします。
- 2. エアコンスイッチを押し【入】にします。
- 3. ファンスイッチを [AUTO] にします。
- 4. 温度コントロールつまみを調節し、快適な温度にします。

◆ デフロスト

フロントガラスの曇り及び凍結除去するときは,

- 1. フロント吹出口を開き,フロントガラスの方向に向けます。
- 2. 必要に応じサイド吹出口を閉じます。
- 3. 内外気切換えスイッチを**【外気】**位置にしま
- 4. ファンスイッチを**右端**, 温度コントロールつ まみを**右端**にします。

■ヒータ使用上の注意

注意

- * ウォータホース及びヒータユニットに直接 ふれないようにしてください。ヤケドなど の傷害事故につながります。
- * 異常を認めたとき、修理をおこたるとヤケ ドなどの傷害事故やエンジンの焼付などの 重大な故障につながります。
- 1. 冬期は外気温に適した濃度の不凍液を使用してください。

また, 有効期限の切れた不凍液を使用しない でください。

2. 冬期において不凍液を使用しない場合は、運 転終了時トラクタ本体から冷却水を排水して ください。

([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[2 年ごとの点検・整備]の[冷却水の交換]の 項を参照)

- 3. ウォータホースは2シーズンごとに交換を受けてください。
- 4. 日常点検

次のような異常を認めたときは速やかに修理 を受けてください。


(ヤケドなどの傷害事故やエンジンの焼付な どの重大な故障につながります。)

- * ウォータホースの傷付き、ひびわれ、ふくらみ
- * ウォータホースジョイント部の水漏れ
- * ウォータホースの保護ブッシュ及びグロメットの外れ,破損
- * 本体取付けボルトの緩み、ブラケットの破損

AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの 取扱い

[安全キャブ仕様]

■共通部の操作のしかた

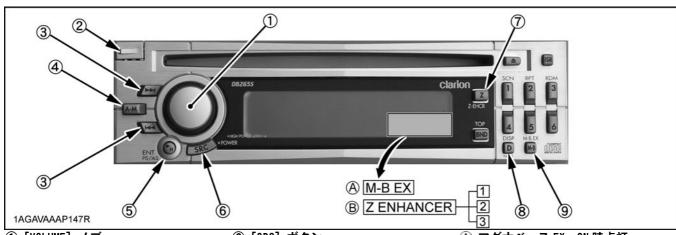

- ① [VOLUME] ノブ
- ② リリースボタン
- ③ サーチボタン
- ④ [A-M] ボタン
- ⑤ プレイ/ポーズボタン
- ⑥ [SRC] ボタン
- ⑦ [Z] ボタン
- 8 [D] ボタン
- ⑨ [M-B] ボタン

- A マグナベース EX ON 時点灯
- **B Zエンハンサーインジケータ**

◆ 電源の入/切

- 1. [SRC] ボタンを押すと電源が入り、前回電源 を切ったときのソースで始まります。
- 2. **[SRC]** ボタンを押すたびに, ラジオと CD が交 互に切換わります。CD が入っていないときに は, [NO DISC] と表示されます。
- 3. [SRC] ボタンを約1秒間押すとラジオ又はCD への電源が切れます。

|補 足

* 電源が [切] 状態でも, キースイッチが [ON] または [ACC] 位置では、時計が表示されま す。(時刻の設定は[時計合わせ]の項を参照)

◆ 音量調節

[VOLUME] ノブを左右に調節します。 右へ回すと大きくなり、左へ回すと小さくなりま す。

足

* 調節時はディスプレイに音量値が [VOLUME 0] ~ **[VOLUME 33]** の範囲内で表示されます。

◆ リリースボタン

このボタンを押すと操作パネルが外れます。 操作パネルは衝撃に弱いため、必要以上には取り 外さないでください。また、頭上にあるので落さ ないように注意してください。

◆ 音質調整

音質自動ワンタッチ設定

[2] ボタンを押すごとにインジケータ表示が下記 のように切換わります。お好みの音質を設定して ください。

インジケータ	備考
Z ENHANCER 1	低音を重視したサウンド
Z ENHANCER 2	高音を重視したサウンド
Z ENHANCER 3	低音と高音を重視したサウンド
消灯(OFF)	初期設定

◆ 音質手動設定

- 1. **[Z]** ボタンを押し、Z ENHANCER を **[OFF]** (消 灯)にする。
- 2. [A-M] ボタンを押すごとに下記のようにディ スプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	_
消灯	元のソース

- 3. **[BASS]** または**[TREB]** を選択し,**[VOLUME]** ノ ブを左右に回し調節します。 右へ回すと強調され、左へ回すと減衰されま
 - 石 1回9 C 短調され、 左 1回9 C 個級 される す。(調整範囲は、 - 7~+7です。)
- 4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 音質は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。

◆ 重低音の増強

[M-B] ボタンを押すと、マグナ・ベース EX (MAGNA BASS EX) が ON になり、重低音が増強されます。 [M-B] ボタンを再度押すと、マグナ・ベース EX 機能が解除されます。

◆ 時計表示への切換え

[D] ボタンを押すごとに下記のように表示が切換わります。

ラジオモードの場合

	表示例
周波数表示	FM 1 83.00
時間表示	AM 10:05

CDモードの場合

	表示例
演奏状態表示	TO 1 00:01
時間表示	PM 10:05

補足

* 常に時計を表示させるには、スクリーンセー バー機能を【SS OFF】に設定します。

([スクリーンセーバーの設定] の項を参照)

* 時計表示のときは、ラジオの選局やCDの選曲などのボタン操作時に、受信周波数やトラック No. などを表示した後、元の時計表示に戻ります。

◆ 時計合わせ

- 1. キースイッチを [ACC] 又は [ON] にします。
- [D] ボタンを約1秒間押し, [SCRN SVR] を表示させる。
- サーチボタンを押して, [CLOCK⟨E⟩] を選択します
- プレイ/ポーズボタンを押します。
 調整時点([AM 10:16] など)の時刻を表示して、時刻設定モードになります。

- 5. サーチボタンを押して,「時」または「分」を選択します。
 - 点滅している項目が調整できます。
- 6. [VOLUME] ノブを回して、時刻を合わせます。
- 7. プレイ / ポーズボタンを押すと設定が完了します。

補足

- * 時計は12時間表示です。
- * 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると、時刻調整は解除されます。

◆ 左右スピーカの音量バランス調整

- 1. **[Z]** ボタンを押し, Z ENHANCER を **[OFF]** (消 灯) にする。
- 2. **[A-M]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイ表示が切換わります。

ディスプレイ	備考
BASS	低音部調整
TREB	高音部調整
BAL	左右スピーカの調整
FAD	_
消灯	元のソース

3. **[BAL]** を選択し, **[VOLUME]** ノブを左右に回します。

右へ回すと右側が強調され、左へ回すと左側が強調されます。(調整範囲は,L13~R13です。)

4. [A-M] ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

- * 音量は Z- エンハンサ機能が **[OFF]** のとき調整できます。
- * FAD の調整はできません。 (出荷時の初期設定は 0 になっています。)

◆ スクリーンセーバーの設定

- 1. **[D]** ボタンを約1秒間押し, **[SCRN SVR]** を表示させる。
- 2. サーチボタンを押して, **[SCRN SVR]** を選択します。

安

索

31

安全キャブ装備品の取扱い

3. [VOLUME] ノブを回して, [SS ON] 又は [SS OFF] を選択します。

	スクリーンセーバー機能がONになります。
	演奏などの状態表示で30秒間何も操作 しないと、スクリーンセーバー表示に なります。
SS OFF	スクリーンセーバー機能が OFF になり ます。

4. **[D]** ボタンを再度押すと設定が完了します。

補足

* 初期設定は [SS ON] です。ディスプレイに演奏状態を常に表示させておきたい場合は, [SS OFF] に設定しておいてください。

■ラジオを聴くには



- ① サーチボタン
- ② プレイ/ポーズボタン
- ③ [SRC] ボタン

- ④ [ISR] ボタン
- ⑤ ダイレクトボタン
- ⑥ [BND] ボタン

- A ST: ステレオ放送受信時に点灯
- B MANU:手動選局モード時点灯

◆ ラジオの選択

[SRC] ボタンを押すと受信バンドと受信周波数([FM1 83.00] など)を表示して、ラジオが選択されます。

補足

* [SRC] ボタンを押すたびに, ラジオと CD が切換わります。

◆ 受信バンドの選択

1. **[BND]** ボタンを押すごとに下記のようにディスプレイが切換わります。 お好みのバンドを選択してください。

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM1 \rightarrow AM2$

◆ クイック選局(ISR機能)

ISR 機能とはどのソースからでもすぐに、特定の放送局を呼び出す機能です。

交通情報など、運転中に聴きたい情報などをすば やく選局できます。

[ISR] ボタンを押すと、ディスプレイに [ISR 1620] が表示されます。

2. **[ISR]** ボタン又は **[SRC]** ボタンを押すと,元 のソースに戻ります。

補足

* 初期設定では、AM1620kHz の交通情報が登録 されています。

登録のしかた

登録させたい放送局を選局し、[ISR] ボタンを約2秒間押すと登録されます。

◆ プリセット選局

あらかじめ自動又は手動でメモリ登録しておくと、ダイレクトボタン($1\sim6$)を押すだけで選局できます。(登録のしかたは [メモリ登録(自動選局)] 又は [メモリ登録(手動選局)] の項を参照)

◆ メモリ登録(自動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ、計 24 局です。

3. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。

4. プレイ / ポーズボタンを約2秒間押します。 受信電波の強い放送局が自動的にダイレクト ボタン $(1 \sim 6)$ に登録されます。

補足

* 電波の弱い場所では6局すべて登録されない 場合もあります。

◆ メモリ登録(手動選局)

登録できる数は FM1, FM2, AM1, AM2 の各バンド ごとに 6 局ずつ, 計 24 局です。

- 1. **[BND]** ボタンでメモリ登録させたいバンド (FM1, FM2 または AM1, AM2) を選択します。
- 2. サーチボタンを押して登録させたい放送局を選択します。
- 3. 登録させたいダイレクトボタン $(1 \sim 6)$ を 約2秒間押すと登録されます。

◆ メモリ登録の確認

プレイ/ポーズボタンを押すと,登録された放送局を順に受信します。

プレイ / ポーズボタンを再度押すと解除されます。

◆ 自動選局

- 1. ディスプレイに【MANU】が点灯しているとき は,【BND】ボタンを約1秒間押し消灯させま す。(消灯時のみ自動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押します。
- 3. 放送のあるところで自動的に選局が止まります。他を選局したいときは、再度ボタンを押してください。

◆ 手動選局

- 1. ディスプレイに【MANU】が消灯しているとき は,【BND】ボタンを約1秒間押し点灯させま す。(点灯時のみ手動選局できます。)
- 2. サーチボタンを押して,放送のあるところに合わせます。

■ CD を聴くには



- ① サーチボタン (上)
- ② サーチボタン(下)
- ③ プレイ/ポーズボタン
- ④ [SRC] ボタン
- ⑤ [SCN] ボタン

- ⑥ イジェクトボタン
- ⑦ [RPT] ボタン
- ⑧ [RDM] ボタン
- 9 [BND] ボタン

- A SCN:スキャン演奏時に点灯
- ® RPT:リピート演奏時に点灯
- © RDM:ランダム演奏時に点灯

◆ CD の挿入と再生

CD の挿入口に CD を入れると**[T01 00:00]** を表示し、自動的に演奏が始まります。

8cm CD のときは、CD 挿入口の中央に入れます。

すでに CD が入っている場合は, **[SRC]** ボタンを押して CD を選択すると, トラック No. (**[T0100:00]** など) を表示し, 自動的に CD の演奏が始まります。

補足

* 本機は disc マーク表示のあるコンパクトディスク以外はご使用になれません。



* CD-R/RW で記録されたディスク は,使用できない場合があります。

* CD は印刷面を上にして入れてください。

◆ CD の取出し

イジェクトボタンを押すと CD が取出されます。

補足

- * CD をイジェクトしたままにしておくと, 15 秒 後に本機内に引き込まれます(オートリロー ド)。
- * オートリロード前に無理に CD を押し込むと, CD にキズがつくおそれがあります。
- * 8cm CD はオートリロードされません。 イジェクトした場合は, 8cm CD を取出してく ださい。

◆ 演奏の一時停止

プレイ / ポーズボタンを押すと **[PAUSE]** が表示され、演奏が一時停止します。

プレイ/ポーズボタンを再度押すと演奏が再開されます。

◆ 次の曲/前の曲選択

次の曲を聴くときは、サーチボタン(上)を押します。また押した回数だけ先の曲が演奏されます。

前の曲を聴くときは、サーチボタン(下)を2回押します。サーチボタン(下)を押すと、演奏中の曲を最初から演奏します。

さらに押すと、押した回数だけ前の曲が演奏されます。

曲の頭部分を演奏しているときにサーチボタン (下)を2回押すと、2つ前の曲へ戻ることがあります。

◆ 早送り/早戻し

早送りするときはサーチボタン(上)を押し続けます。

早戻しするときはサーチボタン(下)を押し続けます。

1秒以上押すと5倍速で,3秒後には30倍速で,演奏曲が早送りまたは早戻しされます。

◆ トップ機能

[BND] ボタンを押すと、最初の曲(トラック No.1) から演奏されます。

◆ 曲を探す (スキャン演奏)

CD に収録されている全曲を 10 秒間ずつ演奏します。

[SCN] ボタンを押すと、ディスプレイの [SCN] が点灯して、スキャン演奏します。スキャン演奏は、演奏している曲の次の曲から始まります。

◆ 曲を繰り返し聴く(リピート演奏)

演奏中の1曲を繰り返し演奏します。

[RPT] ボタンを押すと、ディスプレイの [RPT] が点灯して、リピート演奏します。

◆ ランダムに演奏を聴く(ランダム演奏)


CD に収録されている全曲を順不同に演奏します。

[RDM] ボタンを押すと、ディスプレイの [RDM] が点灯して、ランダム演奏します。

■取扱い上の注意

注意

- * 運転中は安全のため、車外の音が聞こえる 音量にしてください。
- * CD が落下して頭にあたったりするおそれが あるので、下図の状態で放置しないでくだ さい。

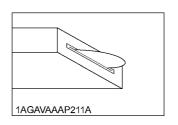

1. discマークのついたCDをご使用ください。

「角形など、特 Ingital Audio Ingavaaap1530

また,ハート形や八角形など,特殊形状のCDは使用しないでください。

CD-R/CD-RW で記録されたディスクは, 使用できない場合があります。

- CD が曇っているときは、やわらかい布でふいてください。
- 2. 本機はシステム保護のため、各種の自己診断機能を備えています。ディスプレイにエラーが表示されたときには、**[不調と処置]**の章の**[エラー表示について]**の項を参照して障害を取除いてください。障害を取除けば、通常の動作になります。
- 3. 本機は、水分や高温、多湿を嫌いますので、 車内清掃や換気にじゅうぶんご注意ください。
- 4. 車内の温度に気をつけてください。 極寒や酷暑のとき、とくに夏期は車内の温度 が大変高くなることがありますので、車内の 換気に注意し、適温で使用してください。

- 5. 本機操作は、安全性の面から停車中に行なってください。また運転中の音量は事故防止のため、車外の音が聞こえる程度でお楽しみください。
- 6. 本機のお手入れは、乾いたやわらかい布でふいてください。固い布や、ベンジン・シンナ・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合にはやわらかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取ってください。
- 7. CD はディスク面に, 傷や指紋をつけないよう に扱ってください。 汚れたときは、やわらかい布で、内側から外
 - 汚れたときは、やわらかい布で、内側から外 側へ向かって、よくふいてください。
- 8. 8cm CD をイジェクトした状態で走行しないでください。走行中の振動により、ディスクが落下するおそれがあります。
- 9. CD は次のような場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気やホコリの多い場所
 - 暖房の熱が直接あたる場所
- 10. CD 表面にほこりが付着していると, CD の挿入や取出しができなくなることがあります。汚れた手で CD を扱ったり, ほこりが付着しやすい所に CD を放置したりしないでください。また, 安全キャブ内にはできるだけほこりが入らないように, ドアや窓の開閉は最小限にしてください。

◆ 推奨クリーニングディスク

クラリオン製 CTC-007-210

■お問合わせ

この AM/FM ラジオ付 CD プレーヤの取扱いに関するお問合わせは、下記メーカ窓口でもご相談いただけます。

なお, 故障修理に関しては, お買上げの購入先に ご相談ください。


クラリオン(株) お客様相談室

TEL 0120-112-140


(土・日・祝除</AM9:30 ~ 12:00 PM1:00 ~ 5:00)

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤ本体の外 し方

- 1. キースイッチのキーを [切] の位置にします。
- 2. 下図のようにCDプレーヤ本体横に取外し金具を差込みます。

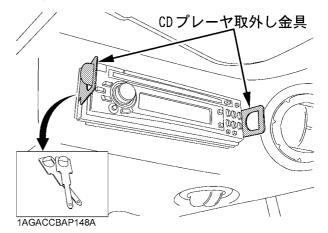


3. 取外し金具を差込んだ状態で、落とさないようしっかりと握って取り外します。

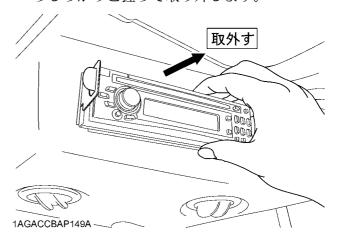

全

安全キャブ装備品の取扱い

■アンテナ

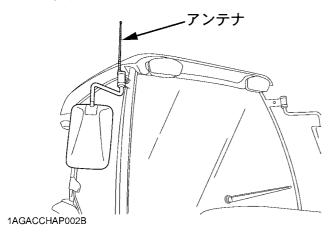

重要

* アンテナは角度調節できませんので動かさないでください。


インプルメントの装着

■インプルメント用操作ボックスの取付




* コントローラを装着しない場合は、掛け金具を外してください。

ゴムキャップに穴又は切り込みを開け,インプルメント用操作コードなどを安全キャブ室内に導入してください。

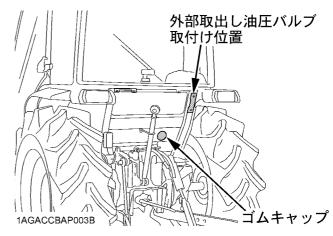

(A) 部に操作ボックスなどを取付ける場合は、樹脂キャップを取外して、掛け金具を取付けます。 作業機のコントローラなどを装着することができます。

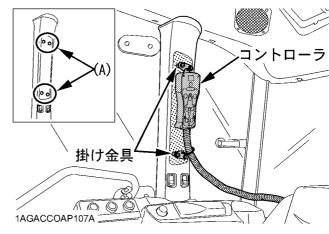



給油及び点検整備するときは

- 1. トラクタを平たんな広い場所に置き
- 2. 作業機を降ろし
- 3. 駐車ブレーキをかけ
- 4. エンジンを止め
- 5. キーを抜き、安全を確認してから行なって ください。

そうしないと傷害事故を引起すおそれがあり ます。

廃棄物の処理について



廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境 汚染につながり、法令により処罰されることが あります。

廃棄物を処理するときは

- * 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてください。
- * 地面へのたれ流しや河川, 湖沼, 海洋への投棄はしないでください。
- * 廃油,燃料,冷却水(不凍液),冷媒,溶剤, フィルタ,バッテリ,ゴム類,その他の有害 物を廃棄,又は焼却するときは,購入先,又 は産業廃棄物処理業者等に相談して,所定の 規則に従って処理してください。

洗車時の注意


高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械を破損・損傷・故障させることがありますので、高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用してください。



機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散に し、2m以上離して洗車してください。 もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車 すると、


- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホースの破損により,高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。
- 機械の破損・損傷・故障の原因になります。
 例)(1)シール・ラベルの剥がれ
 - (2) 電子部品, エンジン・トランスミッション室内, 安全キャブ室内等への 浸入による故障
 - (3) タイヤ, オイルシール等のゴム類, 樹脂類, ガラス等の破損
 - (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

直射洗車厳禁

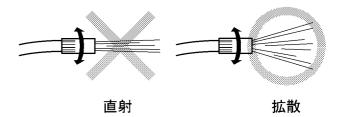

1AGACBRAP067A

近距離洗車厳禁

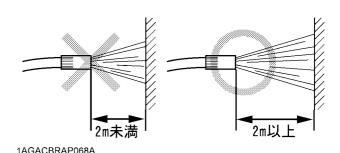


安

トラクタの簡単な手入れと処置


重要

* 高圧洗車機などによる洗車の際には、メータパネル、ステアリングポスト周り、ポンパレバー、ホーンボタン周り、バッテリ、エンジン周りの電気配線・電装品(および電子油圧操作部)には、圧力水をかけないでください。電気部品の故障の原因になります。

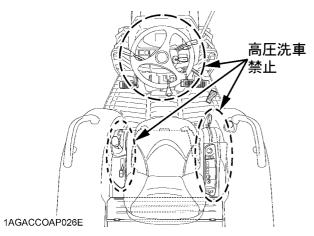

安全キャブのガラス部,ルーフ部の洗車の際には、圧力水をかけないでください。(圧力を下げるか水流を広げてください。)

安全キャブ室内の水もれ、電気部品の故障の原因 になります。

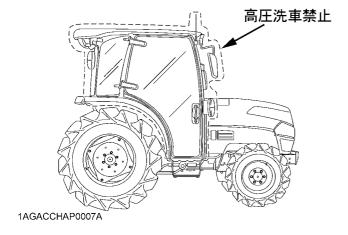

補足

* 市販のワックスを樹脂部品に使用すると樹脂 の変形、割れ、曇りが発生する場合がありま す。特に電子メータパネル、泥よけなどの透 明樹脂部にはワックスを使用しないでくださ い。

定期点検箇所一覧表

重要

- * ◎はならし運転の50時間後又は100時間後に必ず行なってください。
- * バッテリ電解液は年間使用時間が100時間以内の場合、1年ごとに点検を行なってください。

次の定期点検箇所に従って、定期点検を実施しましょう。

No.		時期						アワー	ーメー	タ表示	示時間						それ以降	参 照
No.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	C A LEXPE	ページ
1	エンジンオイル	交換	0		0		0		0		0		0		0		100 時間ごと	122
2	エンジン排気の状態	点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	122
3	エキゾーストパイプ及び マフラの状態	点検		0		0		0		0		0		0		0	100 時間ごと	122
4	エンジンオイルフィルタ	交換	0				0				0				0		200 時間ごと	127
5	油圧オイルフィルタ	交換		0				0				0				0	200 時間ごと	127
6	ミッションオイル	交換		0								\circ					400 時間ごと	132
7	前車軸ケースオイル	交換					0						0				300 時間ごと	131
8	グリースの注入 [ホイール仕様]	l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	119
9	エンジン始動システム	点検	0	\circ	0	0	0	0	\circ	0	0	\circ	0	0	0	0	50 時間ごと	120
10	タイヤ取付ボルト	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	120
11	クラッチハウジングの 水抜き	排水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	120
12	パワーステアリング	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	121
12	ホース	交換															2年ごと	121
13	燃料ホース	点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 時間ごと	121
10	8641 A	交換															2年ごと	121
14	バッテリ電解液	点検	0		0		0		\circ		0		0		0		100 時間ごと	123
15	エアクリーナエレメント	清掃	0		0		0		\circ		0		0		0		100 時間ごと	125
10	2,7,7,721	交換															1年ごと	125
16	燃料フィルタエレメント	交換							\circ								400 時間ごと	132
17	ファンベルト	調整	0		0		0		0		0		0		0		100 時間ごと	125
18	クラッチペダル	調整	0		0		0		\circ		0		0		0		100 時間ごと	126
19	ブレーキペダル	調整	0		0		0		\circ		0		0		0		100 時間ごと	126
20	ステアリング ジョイント部	点検			0				0				0				200 時間ごと	128
21	ラジエータホース	点検			0				\circ				0				200 時間ごと	127
21	70 L 74 X	交換															2年ごと	135
22	トーイン、タイロッド	点検			0				\circ				0				200 時間ごと	128
23	エンジンバルブ クリアランス	点検															800 時間ごと	133
24	前部デフケース前後遊び	調整											0				600 時間ごと	133
25	ラジエータ (クーリングシステム)	洗浄															2年ごと	135
26	冷却水	交換															2年ごと	134
27	メインシリンダホース	交換															2年ごと	135
28	モンロシリンダホース	交換															2年ごと	135
29	燃料の空気抜きのしかた	1															必要に応じて	136
30	ヒューズ類	交換															必要に応じて	136
31	ランプ類	交換															必要に応じて	137
32	ホーン接点の グリース塗布	=															必要に応じて	137

[安全キャブ仕様]

No.		時期						アワー	-メー	夕表示	時間						それ以降	参 照
No.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	ても以降	ページ
1	内気フィルタの詰まり	清掃			0				0				0				200 時間ごと	129
2	外気フィルタの詰まり	清掃			0				0				0				200 時間ごと	129
3	コンデンサの詰まり	清掃			0				0				0				200 時間ごと	130
4	エアコンベルトの張り	調節			0				0				0				200 時間ごと	130
5	ヒータ配管、ホース	点検															1年ごと	133
6	エアコン配管、ホース	点検															1年ごと	133
7	ウォッシャ液	補充															必要に応じて	137
8	各部への注油	_															必要に応じて	137
9	冷媒(ガス)量	点検															必要に応じて	138

[パワクロ仕様]

No.		時期	アワーメータ表示時間 それ以降												参 照			
NO.	項目		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	CALDAPA	ページ
1	転輪・遊輪の オイルシール	点検			0				0				0				200 時間ごと	131
2	転輪・遊輪の グリース注入			30 時間ごと												118		
3	揺動軸部の グリース注入									30 ₽	寺間ご	`Ł						118

^{*}専門的な技術や特殊な工具を必要とするときは、購入先にご相談ください。

給油 (水) 一覧表

■トラクタの給油(水)

		容 量 (L)			
No.	給油(水)項目	KL 24R (H)	KL26R-PC KL27R (H) KL28R-PC KL31R-PC	KL31R (H) KL34R (H) KL34R (H) -PC	備考
1	燃料	27	36	40	ディーゼル軽油
2	冷却水	5.8	5.8 6.0		清水(不凍液を入れた場合 は,その量だけ少なく清水を 入れてください。)
3	エンジンオイル	4.5 [5.7]			クボタ純オイル (詳細は次ページ参照)
4	ミッションオイル (油圧オイル)	32	34	32	
5	前車軸ケース	3.7 [5.0]	3.9 [5.5]		クボタ純オイル スーパー UDT-2
6	各操作レバー ・ペダル支点	注 油			
7	三点リンク	注入・塗布			
8	バッテリターミナル	塗 布		極圧(万能)グリース	
9	油圧シリンダ	注 入			
10	ウォッシャ液 [安全キャブ仕様]	2		自動車用ウォッシャ液	

^[]内は分解・修理した場合の給油量です。

安

全

作業のしかた

推奨オイル・グリース一覧表

必ず下記の指定オイルを使ってください。

■エンジンオイル・ミッションオイル

エンジンオイル	ミッションオイル・前車軸ケースオイル・ 各操作レバー支点
クボタ純オイル (ディーゼルエンジン用) D10W-30 又はスーパー CD D10W-30 又はスーパー CF D10W-30	クボタ純オイル スーパー UDT-2

トラクタの簡単な手入れと処置

■グリース

極圧(万能)グリース	クボタ純グリースNo. 2 ★入手できない場合は下記メーカ製品または JCMAS GK 規格品をご使用ください。 ・JX日鉱日石エネルギー:エピノックグリースAP2, リゾニックスEP2・コスモ石油ルブリカンツ:ダイナマックスNo. 2 ・出光興産:ダフニーエポネックス SR2
ホーン接点用グリース	協同油脂 マルテンプ PS2

ボンネットの開閉及びサイドカバー の外し方

注意


- * エンジン回転中は絶対にボンネットを開けないでください。
- * マフラが熱いときさわらないでください。 ヤケドすることがあります。


■ボンネットの開閉



* ボンネットを開き点検・調整するときは、必ずボンネット固定金具が [ロック] された か確認してから作業をしてください。


◆ ボンネットの開け方

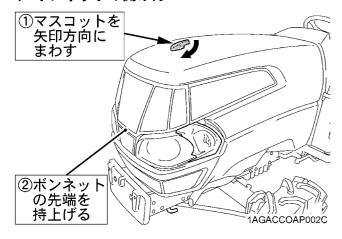

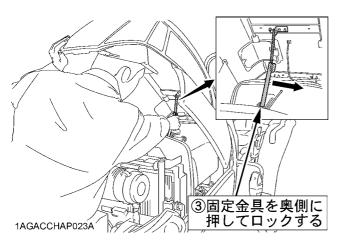


◆ ボンネットの閉め方

①ボンネットを少し持ち上げる

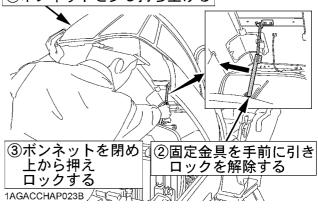


■サイドカバーの取り外し

両側のボルトを外し、上部へ引き上げてサイドカ バーを外します。

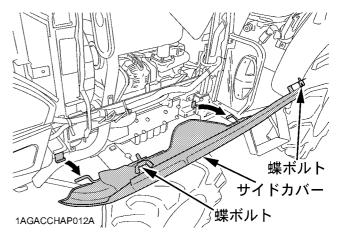

■フロントカバーの取り外し

- 1. ヘッドライト用コネクタを外します。
- 2. 両側のボルトを外し、フロントカバーを外します。

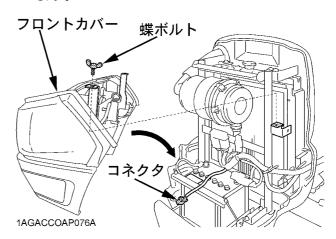

索引

トラクタの簡単な手入れと処置

日常点検

注意

* 火気厳禁

- * 点検をするときは、必ず作業機を降ろしエンジンを停止してから行なってください。
- * 燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいに ふき取ってください。
- * トラクタは常に清掃しておいてください。 バッテリ,配線,マフラやエンジン周辺部 にゴミや燃料の付着などがあると,火災の 原因になります。
- * 運転中及び停止直後は、ラジエータの圧力 キャップを絶対に開けないでください。熱 湯が噴出してヤケドをすることがありま す。
- * エンジン周囲のカバー類を開けて点検・整備するときは、内部が十分に冷え、ヤケドのおそれがないことを確認してから行なってください。

■前日の異常筒所

前日の作業中に異常を感じたところがあれば,使用前に支障がないか点検してください。


■トラクタの周りを歩いて

- 1. ボルトやナットのゆるみ及び作業機取付けピンの脱落
- 2. 車体各部の変形や損傷
- 3. 油や水もれなど異常がないか, 点検してくだ さい。

■エンジンオイルの量及び汚れ



- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき, 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間**]に オイルがあるかを調べます。
- 2. **[下限]** 以下の場合は補給してください。ただし、**[上限]** 以上には入れないでください。

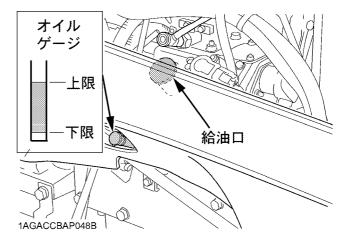


重要

- * 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

■ミッションオイルの量及び汚れ

注意

- * 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。
- 1. オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき、 差込んでから再び抜き**[下限と上限の間]**に オイルがあるかを調べます。作業機(ロータ リ)付の場合は、作業機(ロータリ)を下げ て確認してください。
- 2. **[下限]** 以下の場合は補給してください。ただし、**[上限]** 以上には入れないでください。

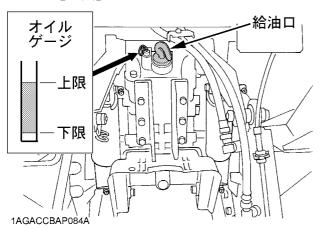

■冷却水の量




* ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。


ラジエータには、リザーブタンクが付いており、 ラジエータ内の冷却水が少なくなると、リザーブ タンクから自動的に補給される構造になってい ます。

冷却水の量はリザーブタンク内の量を点検してください。**[FULL から LOW の範囲]** であれば正常です。冷却水が LOW 以下の場合は,FULL のレベルまで補給してください。FULL 以上は入れないでください。

[安全フレーム仕様]

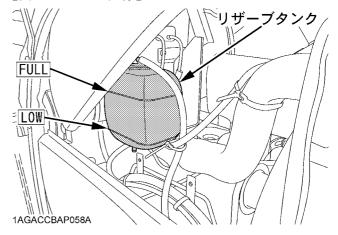

[安全キャブ仕様]

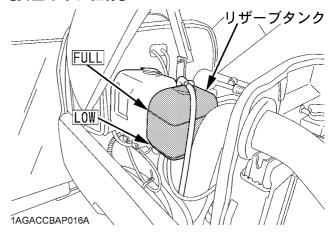

索引


トラクタの簡単な手入れと処置

補足

* ラジエータ本体のキャップは、冷却水点検及び交換するとき以外開けないでください。

■バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き, ごみを取除いてください。水分があるときは, エアクリーナを掃除してください。

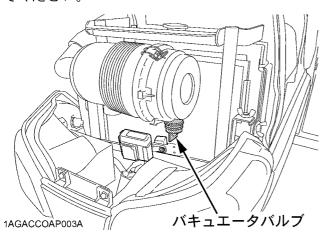

■ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの点 検・交換

注意

* 配線の端子や接続部のゆるみおよび配線の 損傷は、電気部品の性能を損なうだけでな く、ショート(短絡)・漏電の原因になり、 火災事故になるおそれがあり大変危険で す。傷んだ配線は、早めに交換・修理して ください。

ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金などで代用せず、購入先に点検・整備を依頼してください。

- * また、本機の配線は、防水性など充分考慮 して配線してありますのでむやみに修理し て使用せず、購入先に点検・整備を依頼し てください。
- * バッテリおよび電気配線の周辺部は、マフラやエンジン周辺部と同様、わらくず・ゴミ・燃料の付着があると火災の原因になるので、毎日作業前に清掃してください。

下記項目を点検してください。

- 1. 配線の損傷がないこと。配線被覆が破れているときは、購入先に点検・整備を依頼してください。
- 2. 配線のクランプのゆるみが無いこと。配線が クランプより外れているときは、所定のクラ ンプに配線をセットしてください。
- 3. ターミナル (端子), カプラ (ソケット) の接 続部のゆるみがないこと。
- 4. 各スイッチ、メータが確実に作動すること。

重要

- * 高圧洗車機などによる洗車の際には、メータパネル、ステアリングポスト周り、ポンパレバー、ホーンボタン周り、バッテリ、エンジン周りの電気配線・電装品(および電子油圧操作部)には、圧力水をかけないでください。電気部品の故障の原因になります。
- * 1年に1回は, 購入先で定期点検を受けてく ださい。
- * スローブローヒューズの点検,交換は必ず購入先で行なってください。

■燃料フィルタの水,沈殿物の点検

燃料中に含まれる水・ごみがフィルタ内に沈殿します。水・ごみがたまったら燃料フィルタコックを閉じ、フィルタを外し、水・ごみを取除いてください。


このときは、必ず空気抜きをする必要があります。

- 1. 燃料フィルタコックを【閉】にしてください。
- 2. カップ上部のリテーナリングをゆるめてカップを外し、内部を軽油で洗浄します。

重要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意しましょう。
- * エレメントを交換したのちは、必ず空気が抜けたことを確かめた後、運転してください。

([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の[燃料の空気抜きのしかた]の項を参照)

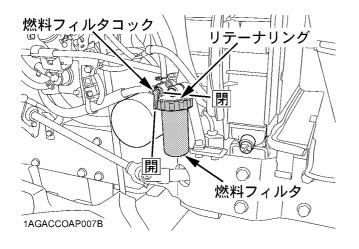


■タイヤの空気圧、及び摩耗、損傷

警告

- * タイヤの空気圧は、取扱説明書に記載している規定圧力を必ず守ってください。空気の入れ過ぎは、タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故を引起こす原因になります。
- * タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、使用しないでください。 タイヤ破裂のおそれがあります。
- * タイヤ,チューブ,リムなどの交換,修理は、必ず購入先にご相談ください。(特別教育を受けた人が行なうように、法で決められています。)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。 外観から判断する目安はつぎのとおりです。

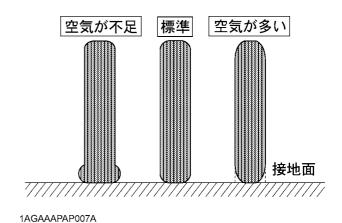

◆ 標準空気圧

[] 内はフロントローダ装着時

	空気圧 kPa(kgf/cm²)		
前 輪	157(1.6) [196(2.0)]		
後輪	98(1.0)		

表


引

■防虫網の清掃



* エンジンを必ず停止して清掃してください。

水田や夜間作業に使用すると, 防虫網に草の実や 昆虫が付着し詰まることがあります。防虫網を引 出し清掃してください。

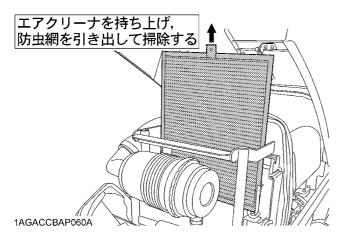

■ブレーキペダルの遊び・点検


トラクタの簡単な手入れと処置



* ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。

ペダルを踏んで遊び量が [15 \sim 20m] かどうか,また左右ブレーキの踏込み量の差が5mm以内かどうかを調べます。


([トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [100 時間ごとの点検・整備] の [ブレーキペダルの点検・調整] の項を参照)

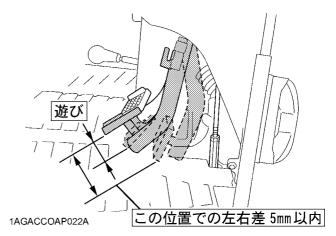

■駐車ブレーキの作動点検

ブレーキペダルを左右連結して踏込み,グリップを【引い】たまま足をはなすと駐車ブレーキがかかります。キースイッチ【入】時,駐車ブレーキを掛けると,メータパネル内の(P)ランプが点灯します。


外すときは、ペダルを踏込めば外れます。

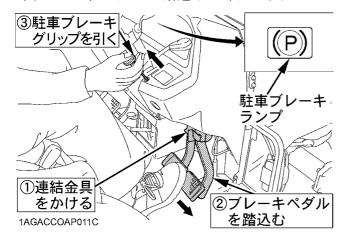

■クラッチペダルの遊び・点検

ペダルの遊び量が**[20~30mm]** あるか確認してください。

([トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [100 時間ごとの点検・整備] の [クラッチペダルの点検・調整] の項を参照)

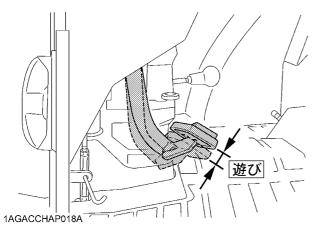

重要

* クラッチの調整が悪いと, クラッチ切れ不良, すべりを起し損傷につながります。


■メータ・ランプ類の作動

下記メータ及びランプ類が正しく作動するか点検してください。


- (1) 電子メータ
- (2) ホーン
- (3) ヘッドライト
- (4) ウインカ (前)
- (5) ウインカ(後)
- (6) ハザードランプ
- (7) フロントサイド作業灯
- (8) 作業灯


[KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様] [KL24RH・27RH・31RH・34RH・26R-PC・28R-PC・ 31R-PC・34R (H) -PC]

- (9) 後退灯
- (10) 尾灯·制動灯
- (11) 車幅灯

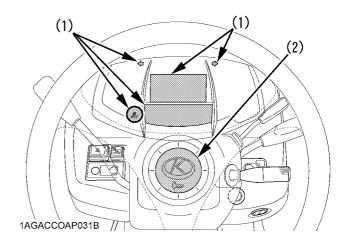


◆ 安全フレーム仕様 [KL24R・27R・31R・34R]

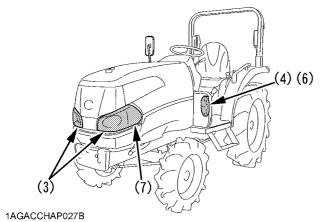


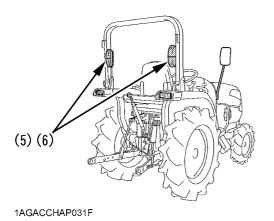


[KL24RH • 27RH • 31RH • 34RH • 26R-PC • 28R-PC • 31R-PC • 34R (H) -PC]


トラクタの簡単な手入れと処置

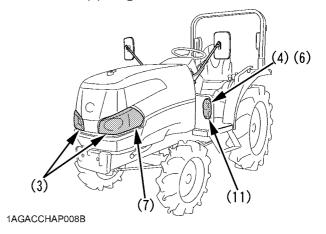

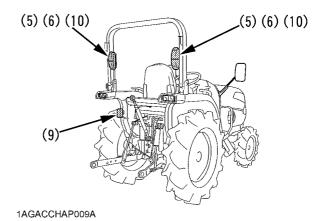

◆ 安全キャブ(ホイル)仕様

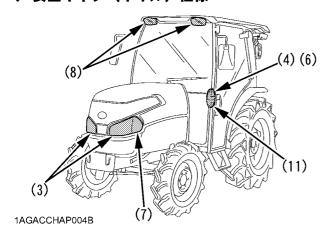

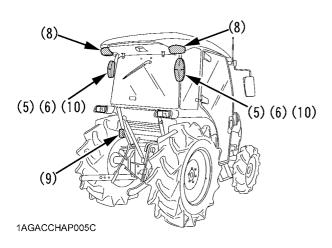

■燃料の補給




- * 燃料を補給するときは、エンジンを必ず停止してください。
- * 火気厳禁。

燃料には, **[ディーゼル軽油]** を使用してください。

ディーゼル軽油には下表の種類があります。地域・季節に見合ったものを使用してください。

種 類	ディーゼル軽油の流動点(℃)
特1号	+ 5以下
1 号	-2.5以下
2 号	-7.5以下
3 号	-20 以下
特3号	-30 以下

流動点付近以下の温度になると燃料の流動性が悪くなり、始動が困難になります。

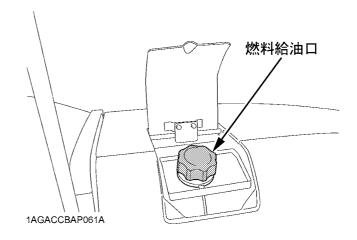

重要

- * 燃料中にごみや砂が混入していると、燃料噴 射ポンプが作動不良になりますので、給油時 はこし網を外さないでください。
- * 燃料キャップの空気穴が土やごみでふさがれていないか点検してください。
- * 燃料キャップが締まっているか確認してくだ さい。

索引

トラクタの簡単な手入れと処置

■コンデンサ用防虫網の清掃

[安全キャブ仕様]


エアコン仕様では、ラジエータと同様にコンデンサの前にも防虫網があります。

防虫網を引出して、掃除してください。

また、防虫網を外したとき、ラジエータ、コンデンサ等のフィンにごみが詰まっていれば、エアブロー又は水道水などで取除いてください。

重要

- * 防虫網は金属製ですので、バッテリの(+)端子に触れないように特に注意してください。
- * 高圧洗車機を使用する場合には、コンデンサ のフィンを損傷させないように、注意してく ださい。

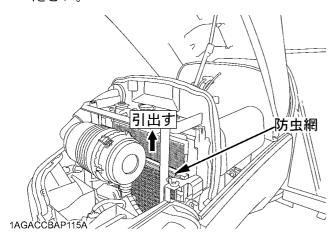

■エンジンの始動確認

エンジンを始動し、かかり具合、異音がないかを 確認してください。


アクセルペダルを操作し、加速・減速がスムーズ か確認してください。

日常点検(パワクロ仕様のみ)

メンテナンスを行なうことで、パワクロ機の寿命 アップと当用期のトラブルを未然に防ぐことが できます。下表に従ってメンテナンスを実施して ください。


■日常点検箇所一覧

点検箇所	点検内容
転輪	 グリースアップを適宜行なってください。 (目安:30時間使用ごと及びシーズン終了後) 草の巻付き、石のかみこみ、泥の付着はありませんか。
遊輪	極端な摩耗,偏摩耗はしていませんか。グリースアップを適宜行なってください。 (目安:30時間使用ごと及びシーズン終了後)
スプロケット	● 草の巻付き、石のかみこみ、 泥の付着はありませんか。
ゴムクローラ	クローラに大きな損傷はありませんか。クローラの張りは適正ですか。
揺動軸部	● グリースアップを適宜行 なってください。 (目安:30時間使用ごと及び シーズン終了後)

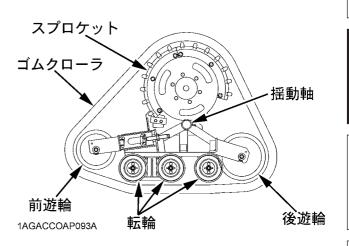

■ゴムクローラの張り調整

- 1. ゴムクローラがゆるんだままで使用すると, 走行中にクローラが外れるおそれがあります ので、定期的に点検を行なってください。
- 2. ゴムクローラの張りの調整は、調整ボルトに て行なってください。調整後は確実にロック ナットで固定してください。
- 3. ゴムクローラの張り調整は、図に示す寸法を 333mm にしてください。

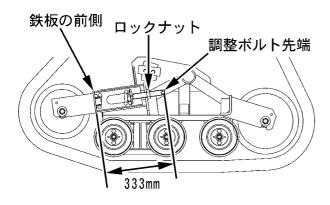

1AGACCOAP092A

30 時間ごとの点検・整備


■グリースの注入


代かき作業などで泥水の中に入ったときは,1日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。グリースは,【クボタ推奨グリース】を使用してください。

[KL26R-PC • 28R-PC • 31R-PC • 34R (H) -PC]

グリースの注入は、パイプとフレームあるいはパイプとザガネのすきまからグリースが出るまで 行なってください。

転輪及び遊輪部はフクロナットを外すとグリースニップルがあります。

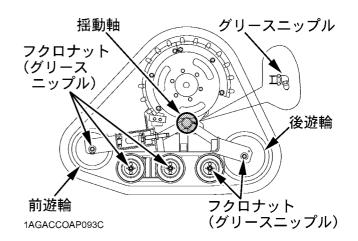


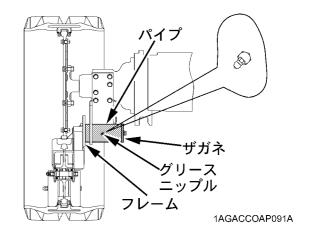


50 時間ごとの点検・整備

■グリースの注入


代かき作業などで泥水の中に入ったときは,1日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。グリースは,**【クボタ推奨グリース】**を使用してください。

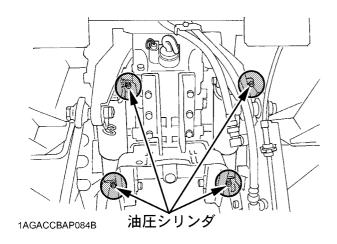

[安全フレーム仕様] [KL24R(H)・27R(H) 安全キャブ仕様]

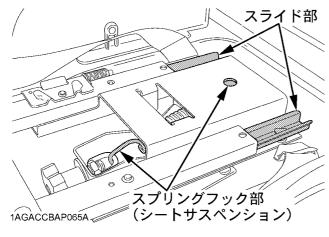


[KL31R (H) ・34R (H) ・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC 安全キャブ仕様]

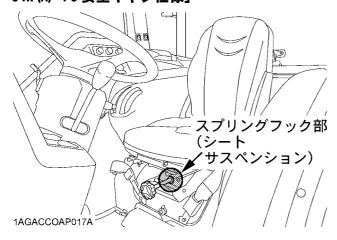


[MAD 仕様]

トラクタの簡単な手入れと処置

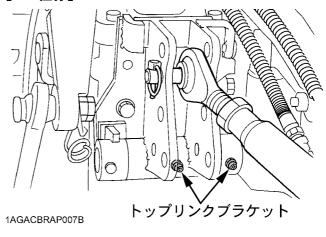

[KL26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC] グリースがにじみ出てくるまでグリースを注入

グリースがにじみ出てくるまでグリースを注入 してください。

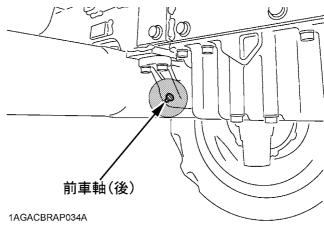

■エンジン始動システムの点検

注意


- * 点検中, トラクタに人を近づけないように してください。
- * 装置に異常があれば必ず整備をした後、ご 使用ください。

◆ 点検

- 運転席に座り、主変速、シャトル及び PTO 変速レバーを [中立] (N) 又は PTO スイッチを [切] (N 仕様) にします。
- 2. 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止します。
- 3. アクセルレバーを【最低速】位置にします。
- 4. クラッチペダルを一杯踏込み, キースイッチ を瞬時**[始動]** 位置に回します。 このとき, エンジンが回れば正常です。
- 5. 次に、クラッチペダルを一杯踏込んだままシャトルレバーを【前進】又は【後進】に入れ、PTO変速レバーを【各変速段】(一方が中立 (N) の場合も含む)又はあんしんPTOスイッチを【入】(N 仕様)に入れ、キースイッチを瞬時【始動】位置に回します。

このとき、エンジンが回らなければ正常です。


6. もし、不良の場合は、購入先へご相談ください。

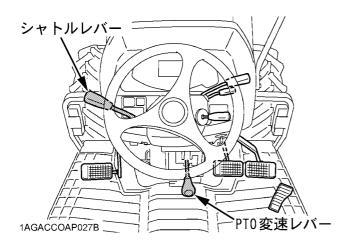

■タイヤ取付けボルトの点検




* タイヤ取付けボルトやナットがゆるんだ状態でトラクタを運転しないでください。ゆるんだまま走行すると、傷害事故を引起こすおそれがあります。

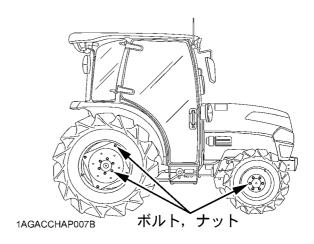

■クラッチハウジングの水抜き

代かき作業・洗車・雨降りなどで、クラッチハウジングに多量の水がかかった場合、又は 50 時間使用ごとにクラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水の浸入がないことを確認してください。もし水が入っていれば、完全に抜いて、内部をよく乾燥してください。

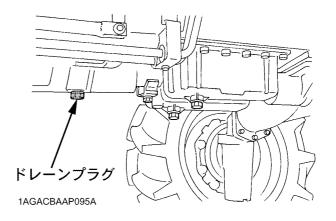

索引

トラクタの簡単な手入れと処置

■パワーステアリングホースの点検

注 意


* ホースの傷みは、必ず点検しましょう。 ホースが破損しハンドル操作ができなくな り、傷害事故を引起こすおそれがあります。

パワーステアリングホースは, 使わなくても劣化する消耗品です。2年ごとに又はいたんだときには新品と交換する必要があります。


ホースがいたんでいないか常に注意してください。

交換する場合は、購入先で交換及び点検をしてもらってください。

[KL24R・27R・31R・34R マニュアルシフト仕様]

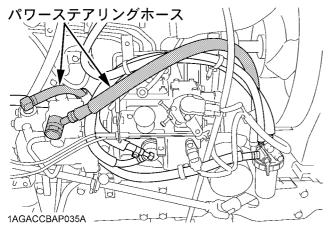

[KL24R (H) ・27R (H) ・31R (H) ・34R (H) ・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC U シフト仕様]

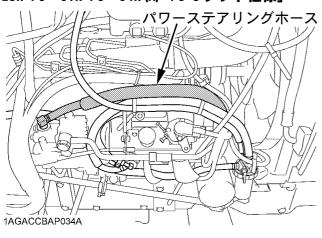

■燃料ホースの点検


注意

* ホース類の傷みや締付けバンドのゆるみは、必ず点検してください。異常があれば 交換・整備を行なってください。 燃料もれなどによる火災や傷害事故などの 原因になります。

燃料ホースなどのゴム製品は、使わなくても劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年ごとに又はいたんだときには新品と交換する必要があります。

ホース類や締付けバンドがゆるんだり、いたんでいないか常に注意してください。

交換する場合は, 購入先で交換及び点検をしても らってください。

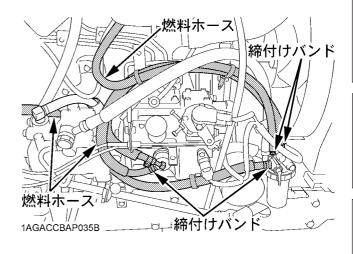


100 時間ごとの点検・整備


■エンジンオイルの交換



- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. ドレーンプラグ(左右共)を外してオイルを 排出します。このときオイルが暖まっている 方が排出しやすくなります。ただしヤケドに 注意してください。

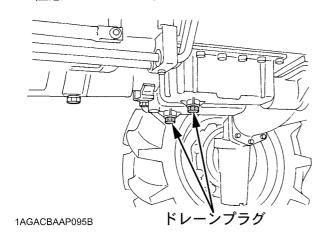

- 2. ドレーンプラグ(左右共)を締めます。
- 3. エンジンオイルを給油口から、規定量まで入れてください。このときオイルをこぼさないように注意してください。オイルゲージを外しておくと給油がしやすくなります。

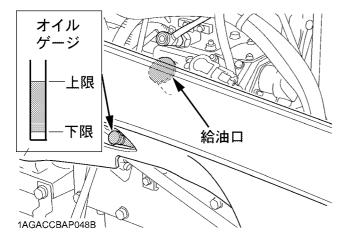

重要

- * 今まで使用していたオイルと異なるメーカ, あるいは粘度 No. の異なるものを使用する場合は,オイルを全部排出してから,新しいオイルと交換してください。注ぎ足し使用は絶対しないでください。
- * オイルはクボタ純オイルを使用してください。

D10W-30 又はスーパー CD D10W-30 又は スーパー CF D10W-30

- * D30 は15 ℃以下では使用しないでください。
- * 点検するときは、トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。
- * オイル量はエンジン始動前か、エンジンを止めてから約5分以上たってから点検してください。そうでないと、オイルがまだエンジン各部に残っており正確なオイル量は測れません。

■エンジンの排気の状態

エンジンを始動し、排気色に異常がないか確認してください。

([トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [エンジンの不調と処置] の項を参照)

■エキゾーストパイプ及びマフラの状態

エキゾーストパイプ,マフラに破損,取付ボルトのゆるみなどがないか確認してください。 排気音に異常がないか確認してください。

■バッテリ電解液の点検

危険

バッテリには補水不要な MF (メンテナンスフリー) バッテリと補水が必要な開放型バッテリの2種類があります。補水が必要なバッテリについては、以下の事を守ってください。


* バッテリは液面が LOWER (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が促進され、バッテリの寿命を縮めるばかりでなく、爆発の原因になることがあります。すぐに UPPER LEVEL とLOWER LEVEL の間に補水してください。

警告

- * バッテリ液は希硫酸なので扱いには十分注意し、身体や衣服に付けないようにしてください。もし付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。状況により医師の診断を受けてください。
- * バッテリの点検及び取外し時は, エンジン を必ず停止し, キースイッチを [切] 位置 にしておいてください。
- * バッテリを取外すときは、短絡(ショート) 事故を防ぐため、最初にバッテリ(ー)コー ドを外し、接続するときは、最後にバッテ リ(ー)コードを接続してください。
- * バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。


◆ バッテリ液の点検[開放型バッテリ]

バッテリ側面の2本線間 (レベル) に液面がある か点検してください。少ないときは上限の線 (レ ベル) まで蒸留水を補給してください。

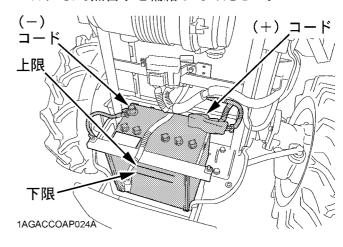

[MF(メンテナンスフリー)バッテリ]

MF (メンテナンスフリー) バッテリは、開放型 バッテリに比べ、液の減り具合がきわめて少なく なっています。上面にインジケータがあり、その 表示状態により補充電又は、交換してください。

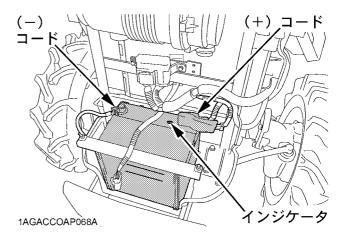


◆ インジケータの見方

	緑	電解液比重,電解液量 共に良好です。
インジケータ 表示状態	黒	要充電です。 6 ~ 7A の普通充電電流 で補充充電を行なって ください。
	白	交換が必要です。

索

◆ 補水のしかた[開放型バッテリ]

- 1. バッテリ上ふたの補水キャップを外します。
- 2. 6個の補水穴から蒸留水を均一に上限の線 (レベル) まで補水します。
- 3. キャップを元の穴にねじ込みます。

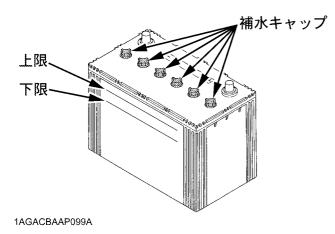

◆ バッテリの取付け、取外し



- * バッテリを取外すときは、バッテリ(-) コードを最初に外し、次に(+)コードを 外してください。
- * 取付けるときは、必ず(+)側から取付けます。逆にすると、工具が当たった場合に ショートします。

重要

- * バッテリ液が不足するとバッテリをいため、 多過ぎると液がこぼれて車体の金属部を腐食 させます。
- * 新品のバッテリと交換する場合には必ず指定した型式のバッテリを使用してください。

トラクタ	バッテリ型式
KL24R (H) • 27R (H) • 26R-PC • 28R-PC	75D23R
KL31R (H) • 34R (H) • 31R-PC • 34R (H) -PC	80D26R 又は 85D26R

* バッテリを外し、再度取付けるときにはバッテリの(+),(-)のコードを元どおりに配線し、まわりに接触しないように締付けてください。

◆ 補充電のしかた



- * バッテリを充電しているときは、タバコを 吸ったり火を近づけないでください。バッ テリは充電中、可燃性ガスが発生し、引火 爆発のおそれがあります。
- 1. バッテリは必ず車体から取外して充電してください。電装品の損傷のほかに配線などをいためることがあります。なお急速充電は行なわないでください。
- 2. バッテリコードを接続するときは, (+) と (-) をまちがえないようにしてください。まちがえるとバッテリと電気系統が故障します。
- 3. 充電は、バッテリの(+)を充電器の(+)に、バッテリの(-)を充電器の(-)にそれぞれ接続して、普通の充電法で行なってください。コードの接続をまちがえないように注意してください。

■エアクリーナエレメントの清掃


◆ エレメントの清掃

乾いたちりやほこりの場合は,エレメントをいためないように注意しながら,エアで吹き飛ばしてください。(エアの圧力は 205kPa (2.1kgf/cm²)を越えないように注意し,ノズルとエレメントの間は適当にあけてください。)

エレメントがカーボンや油分で汚れている場合は、中性洗浄剤をご使用ください。

◆ エレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

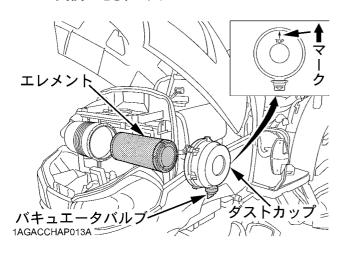

重要

- * エレメントは、清掃・交換以外は不必要にさ わらないでください。
- * 乾式エレメントを使用していますので、オイルを使用しないでください。
- * 清掃時, エレメントをたたいて変形させない でください。変形するとほこりがエンジンに 侵入し, エンジンを損傷することがあります。 変形したときは, すぐに新しいエレメントと 交換してください。
- * ダストカップの(**↑** マーク)を必ず上向きに なるように取付けてください。

◆ バキュエータバルブの清掃

バキュエータバルブを開き, 大きなごみを取除い てください。


■ファンベルトの点検・調整

適正張り強さ 69N (7

ベルトの中央部を指先で約69N(7 kgf)の力で押さえて,約12mmたわむ程度

◆ 調整方法

- 1. オルタネータを取付けているボルトをゆるめて、オルタネータを動かして調整します。
- 2. 調整後はボルトを確実に締付けてください。

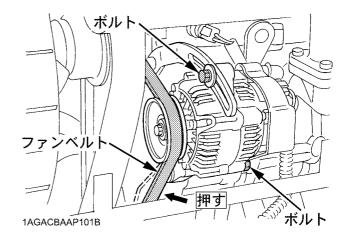

重要

- * ベルトの張りがゆるいと、オーバヒートや充 電不足の原因になります。
- * き裂やはがれがあれば交換してください。


■クラッチペダルの点検・調整

適正遊び量

ペダルで 20 ~ 30mm

◆ 調整方法

- 1. ロックナットをゆるめ頭付きピンを外してクラッチロッドで、ペダルの遊びを調整します。
- 2. 調整後はロックナットを確実に締付け、更に割ピンは確実に折り曲げてください。

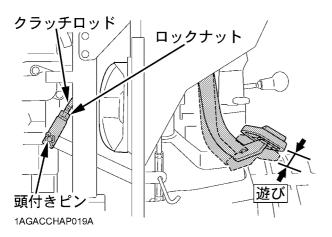

重要

* クラッチの調整が悪いと, クラッチ切れ不良, スリップを起こし損傷につながります。

■ブレーキペダルの点検・調整




- * 点検・調整をするときは、必ずエンジンを止めて行なってください。
- * ブレーキの調整が悪いと、人身事故にもつ ながります。常に作動状態に注意してくだ さい。
- * 調整時左右のペダルの踏込み量の差を必ず [5 mm 以内] にしてください。差が大きい とブレーキが片ぎきになります。ブレーキ が片ぎきになると、傷害事故を引起こすお それがあります。

適正遊び量

ペダルで 15 ~ 20mm

◆ 調整方法

- 1. 駐車ブレーキを解除します。
- 2. ロックナットをゆるめターンバックルを回して、ペダルの遊びを調整します。調整後はロックナットを確実に締付けてください。
- 3. ブレーキペダルを踏込んだとき、駐車ブレーキレバーが確実に作動するか確認してください。

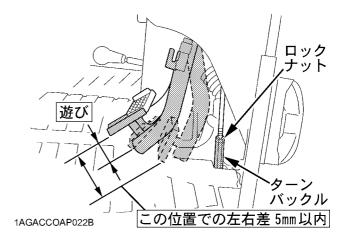

索引


トラクタの簡単な手入れと処置

200 時間ごとの点検・整備

■エンジンオイルフィルタカートリッジの 交換

注意

- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 2. 新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 3. エンジンオイルを規定量まで補給します。
- 4. 約5分間運転し、オイルランプの作動に異常がないか又、油もれがないか確認してからエンジンを止めます。
- 5. 再びオイルゲージで油量を確認し、不足して いれば補給してください。

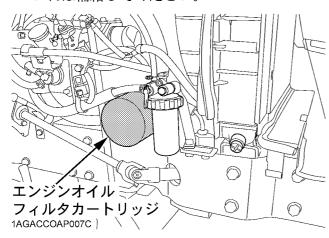

補足

* オイルフィルタは、カートリッジタイプです。 このオイルフィルタが詰まると、バイパスバルブが作動して、オイル系統からこのオイルフィルタを通らずに送油されるので、ろ過されないオイルで潤滑が行なわれます。これを防ぐため、オイルフィルタの詰まりがないように、規定時間で、新しい純正部品のカートリッジと交換してください。


■ラジエータホースの点検



* ラジエータホースの傷みや締付けバンドの ゆるみがないか点検してください。異常が あれば交換・整備を行なってください。熱 湯もれによるヤケドなどの原因になりま す。

ラジエータホースなどのゴム製品は、使わなくて も劣化する消耗品です。締付けバンドと共に2年 ごとに又はいたんだときには新品と交換する必 要があります。

交換する場合は、購入先で交換及び点検をしても らってください。

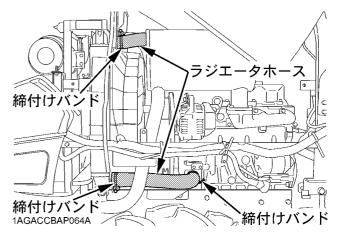


■油圧オイルフィルタカートリッジの交換



* 交換するときは、必ずエンジンを止めて十分冷えてから行なってください。ヤケドのおそれがあります。

純正部品のカートリッジと交換してください。

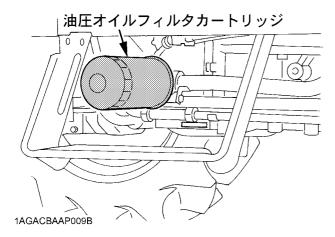


- 1. ミッションオイルを抜きます。
- 2. フィルタレンチでフィルタを取外します。
- 3. 新しいカートリッジのOリングにオイルを薄く塗布してから、フィルタレンチを使用せず 手で確実に締付けます。
- 4. ミッションオイルを規定量まで補給します。
- 5. 約2分間運転し、作業機の昇降に異常がない か確認し、作業機(ロータリなど)を下げて からエンジンを止めます。
- 6. 再びオイルゲージで油面を確認し、不足して いれば補給してください。

(【トラクタの簡単な手入れと処置】の章の [400 時間ごとの点検・整備】の【ミッション オイルの交換】の項を参照)

■ステアリングジョイント部の点検

エンジンを停止して,ステアリングジョイントを 手でさわって,ステアリングジョイントにガタや 変形がないか点検してください。

もし, 異常があれば購入先へ点検整備依頼してく ださい。

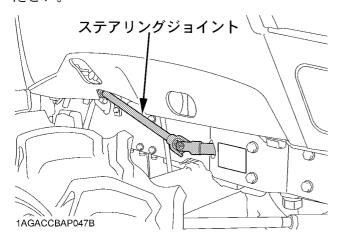


■トーイン調整・タイロッドの点検



* トーインの調整が悪いと、ハンドルを取られたり、異常に振れることがあります。


◆ 点検

前輪の前幅 (A) (B) と後幅 (C) (D) を測り、 (C) (D) - (A) (B) $= 2 \sim 8$ mm になっているかを調べます。

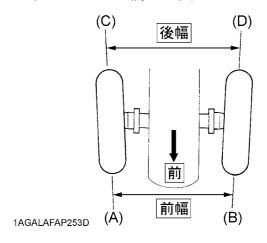

◆ 調整方法

- 1. ロックナットをゆるめ、ターンバックルを回して(C)(D) (A)(B) = 2 ~ 8 mm になるように調整します。
- 2. 調整後はロックナットを確実に締付けてください。

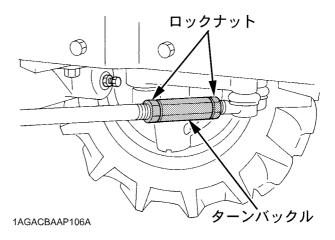


補足

- * トーインの点検・調整時、タイロッドエンド (関節球) やリンクに摩耗や変形がないか調べ てください。
- * 標準空気圧で、トーインの点検・調整を行なってください。

以下は安全キャブ仕様のみの点検項目です。

■室内エアフィルタの清掃

フィルタが目詰まりするとエアコンの効率が低下します。フィルタの網目を損傷させないように清掃をしてください。

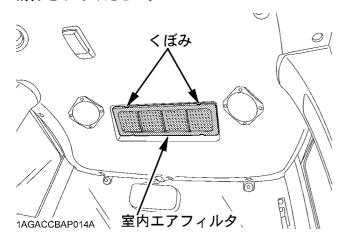

◆ 室内エアフィルタの取付け、取外し

●「外し方」


室内エアフィルタのくぼみを矢印方向に押さえ ながら外します。

●「取付け方」

差込むとワンタッチで取付けできます。

■外気フィルタの清掃

ノブボルトを外し、カバーとフィルタをいっしょ に外します。

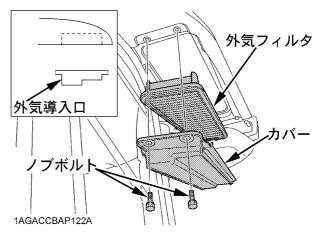

_____ 補 足

* カバーの空気導入口を内側に向けて組付けて ください。


◆ 清掃法

●「通常」

風の流れ方向の逆方向よりエアブローしてください。

重要

* エレメントをたたかないでください。 エレメントが変形すると,エアコンユニット にほこりが浸入し,エアコンを損傷する場合 があります。

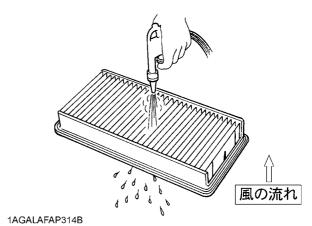

●「汚れが著しいとき」

家庭用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて上下左右に動かしながら洗浄し,清水でよくすすいだ後,完全に自然乾燥させてください。

重要


* 洗浄にガソリン,シンナなどを使用しないでください。

■エアコンコンデンサの詰まり



* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。

防虫網を引出してコンデンサフィンにごみが詰まっていればエアブロー又は水道水などで取除いてください。

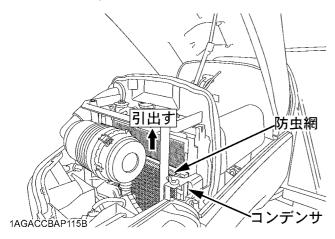

■エアコンベルトの張り



* 点検をするときは、必ずエンジンを止めて から行なってください。


適正張り強さ

ベルトの中央部を指先で約 98N(10kgf) の力で押さえて, 約10~12mm たわむ程度

◆ 調整方法

テンションプーリ取付けナットをゆるめ, 調整ボルトで張ります。

テンションプーリ取付けナット

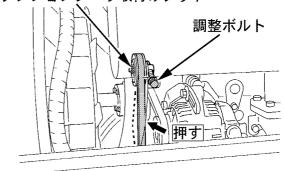

1AGACBAAP111A

索引


トラクタの簡単な手入れと処置

■転輪・遊輪のオイルシール点検 [パワクロ仕様]

クローラの転輪・遊輪のオイルシールは,200時間ごとに点検・チェックの上,異常があれば交換してください。

転輪・遊輪部のグリース注入は、フクロナットを外すとグリースニップルがあります。パイプとフレームあるいは、パイプとザガネのすきまからグリースが出るまで行なってください。

(**[トラクタの簡単な手入れと処置]**の章の**[給油(水)一覧表]**の項を参照)

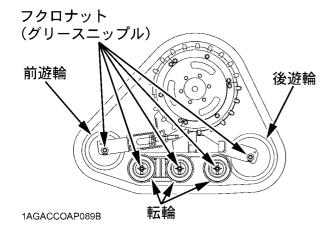


300 時間ごとの点検・整備


■前車軸ケースオイルの交換

1. 給油プラグとドレーンプラグを外してオイルを排出します。

[KL24R (H)]

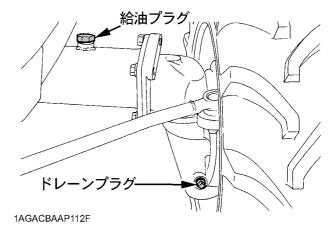

[KL27R (H) · 31R (H) · 34R (H) · 26R-PC · 28R-PC · 31R-PC · 34R (H) -PC]

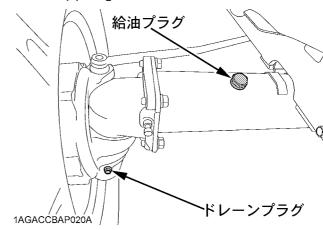

- 2. ドレーンプラグを締めます。
- 3. ミッションオイルを給油口から、規定量入れてください。

補足


* 給油プラグを外さないと空気が入らないので、オイルの排出に時間がかかります。

400 時間ごとの点検・整備


■ミッションオイルの交換



- * 交換をするときは、必ずエンジンを止めて じゅうぶん冷えてから行なってください。 ヤケドのおそれがあります。
- 1. 給油プラグとドレーンプラグを外してオイルを抜きます。

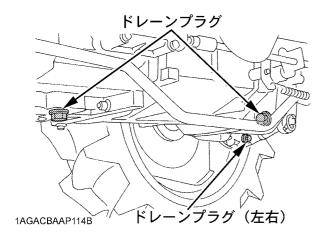

- 2. ドレーンプラグを締めます。
- 3. ミッションオイルを給油口から、規定量入れてください。

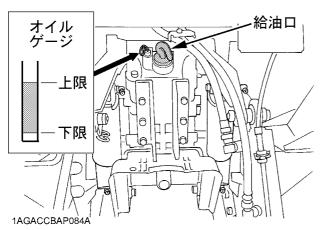


- 4. エンジンを始動して2~3分運転してから止め、再度油量を点検して規定量まで補給してください。
- 5. 一度オイルゲージの油をふき取り再びオイル ゲージで油面を確認し、不足していれば補給 します。作業機(ロータリ)付の場合は、作 業機(ロータリ)を下げて確認してください。

■燃料フィルタエレメントの清掃・交換

- 1. 燃料フィルタコックを【閉】にしてください。
- 2. カップ上部のリテーナリングをゆるめてカップを外し、内部を軽油で洗浄します。
- 3. 新しいフィルタエレメントと交換します。

重 要

- * 組付けるときは、チリやホコリが付着しない ように注意しましょう。
- * エレメント交換後は、必ず空気抜きをしてください。(「トラクタの簡単な手入れと処置」の章の「燃料の空気抜きのしかた」の項を参照)

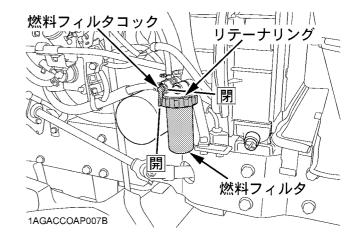

索引

600 時間ごとの点検・整備

■前部デフケース前後遊びの調整


前部デフケース支持部の調整が悪いと, 前輪が著しく振れたり, ハンドルに振動が伝わってきます。

◆ 点検

前後方向のガタを点検し、ガタがあれば調整します。

◆ 調整

前輪タイヤ(両輪)を持上げて、ロックナットをゆるめ、調整ボルトを締込みガタを調整します。

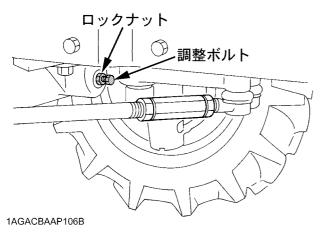

800 時間ごとの点検・整備

トラクタの簡単な手入れと処置

■エンジンバルブクリアランスの点検

購入先で点検及び調整をしてもらってください。

1年ごとの点検・整備

■エアクリーナエレメントの交換

エレメントの交換は1年間使用後,又は6回掃除ごとに交換が必要です。

([トラクタの簡単な手入れと処置] の章の [100 時間ごとの点検・整備] の [エアクリーナエレメントの清掃] の項を参照。)

■ヒータ配管,ウォータホースの点検

各配管及びホースの損傷を点検してください。 損傷があれば、購入先で交換してください。

■エアコン配管、ホースの点検


各配管及びホースの損傷を点検してください。 損傷があれば、購入先で交換してください。

2年ごとの点検・整備


■冷却水の交換




- * ラジエータキャップは、エンジン運転中及び停止直後に開けると、熱湯が噴出しヤケドをすることがあります。停止後30分以上たって、冷えてから最初のストップ位置までキャップをゆっくり回し、余圧を抜いてからキャップを外してください。
- 1. ラジエータ下側の排水コックとラジエータキャップを開き、冷却水を全部出します。
- 2. リザーブタンクの排水は、ラジエータキャップのオーバフローパイプを外し排水します。

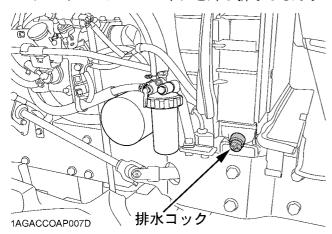

[安全フレーム仕様]

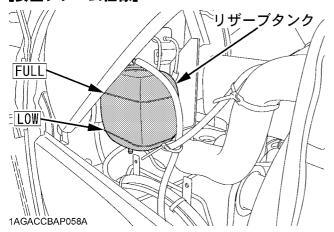

[安全キャブ仕様]

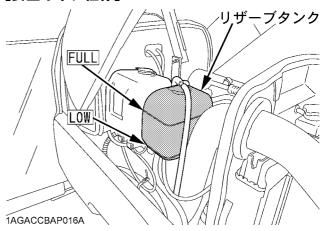

- 3. 水道の水でラジエータ内を洗浄し、排水コックを締めオーバフローパイプを取付けます。
- 4. ラジエータ及びリザーブタンクに冷却水を注 入したのち、ラジエータキャップを確実に締 めてください。
- 5. 安全キャブ仕様はヒータに冷却水が循環する ため、冷却水が約1L多く必要となります。 冷却水を交換した場合、冷却水をリザーブタ ンクの注入口まで一杯にし、ヒータ [ON](温 度コントロールつまみを右に回す)にして、 しばらくエンジンを回し、冷却水を暖め、エ ンジンを止めてください。

冷却水が冷えると, リザーブタンクの冷却水が吸いこまれ, リザーブタンクの冷却水が適量になります。

索引

トラクタの簡単な手入れと処置

◆ 不凍液の使い方

不凍液は水の凍結温度を下げる効果をもっており、冷却水凍結によるシリンダやラジエータの損傷を防ぎます。冬期気温が0℃以下になるようなときは、必ず不凍液(ロングライフクーラント)を清水と混合しラジエータ及びリザーブタンクに補給するか又は、冷却水を完全に排水してください。〔工場出荷時は、不凍液(ロングライフクーラント)が入っています。〕

重要

- * 冷却水には、不凍液(ロングライフクーラント)を 50% 入れ、よく水と混ぜ合せてからお使いください。
- * 不凍液の混合比を誤ると、冬期には冷却水の 凍結、夏期にはオーバヒートの原因になりま す。
- * 不凍液を使用する場合は、ラジエータ保浄剤 を投入しないでください。不凍液には防錆剤 が入っていますので、保浄剤を混入すると沈 積物が生成することがあり、エンジン部品に 悪影響を与えます。
- * クボタ不凍液(ロングライフクーラント)の 有効使用期間は2年間です。必ず2年で交換 してください。

不凍液の保証不凍結温度

原液 混合 比%	15	20	25	30	35	40	45	50	55
保証 不凍 結温 度℃	-5	-8	-11.5	-15	-20	-25	-30	-35	-43

■ラジエータの洗浄

洗浄には、ラジエータ洗浄剤を使用すれば、水ア カなどきれいに洗浄できます。

- * 2年使用ごと
- * 不凍液を混入するとき
- * 不凍液混入から水だけに変えるときなどに使用してください。
- ■ラジエータホースの交換
- ■パワーステアリングホースの交換
- ■燃料ホースの交換
- ■メインシリンダホースの交換

■モンローシリンダホースの交換


購入先で点検及び交換をしてもらってください。

必要に応じた点検・整備


■燃料の空気抜きのしかた

燃料の空気抜きは、次のようなときに行なう必要があります。

- 燃料フィルタ及び配管を取外したとき
- 燃料切れが起きたとき
- トラクタを長時間使用しなかったとき
- 1. 燃料フィルタコックを【開】にする。

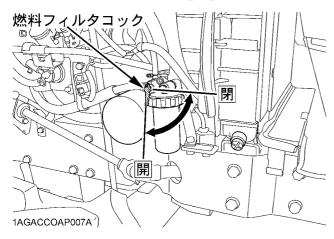

2. 燃料噴射ポンプ上のコックを【開】く。

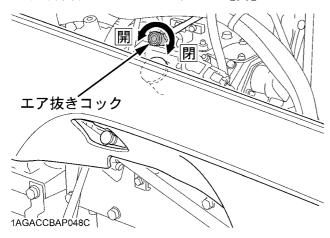


- 3. タンクに燃料を満たす。
- 4. エンジンを始動し、約1分間運転後停止する。
- 5. 燃料噴射ポンプのコックを閉じる。

補足

* 空気抜きするときのほかは燃料噴射ポンプの コックは、必ず閉じておいてください。エン ストの原因になります。

■ヒューズの交換

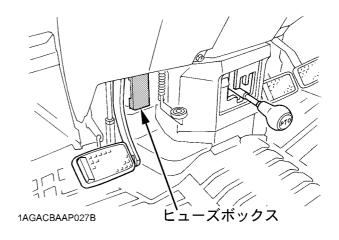

- 1. ヒューズボックスのふたを外す。
- 2. ヒューズを外す。
- 3. 切れたものと同容量のヒューズと交換する。

重要

* ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は、針金や銀紙などで代用せず、購入先で点検、修理してください。

補足


* トラクタに作業灯などを取付けるときの電源 取出しは、購入先にご相談ください。

トラクタの簡単な手入れと処置


■スローブローヒューズの交換

スローブローヒューズは, 配線を保護するための ものです。もし切れた場合は, 購入先で点検, 修 理してください。

[安全フレーム仕様]

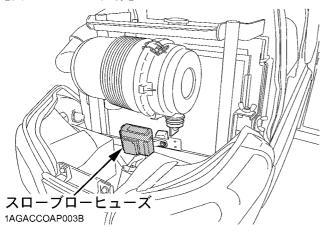

[安全キャブ仕様]

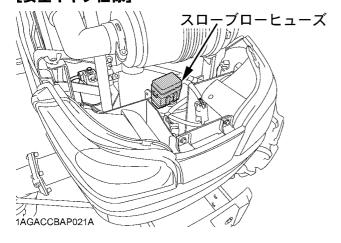

■ランプ類の交換


- ヘッドライトは、ライトのボディ後部からバルブを取出して交換します。
 交換後はゴムカバーを確実に取付けしてください。
- 2. その他のランプはレンズを外し, バルブを交換します。

■ホーン接点のグリース塗布

ハンドルのホーン接点用グリースが切れると,ハンドルを回したときに音が鳴ります。もし音が鳴っている場合は,購入先で点検及びグリースを塗布してもらってください。


以下は安全キャブ仕様のみの点検項目です。

■注油

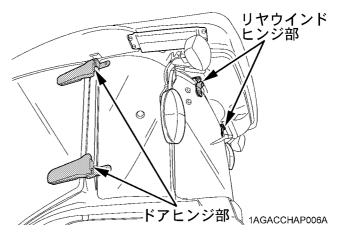

■ウォッシャ液の補充

自動車用ウォッシャ液を適量補充してください。

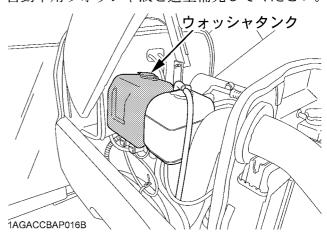

重 要

- * 凍結を避けるため、清水のみの使用はしない でください。
- * 空回しはポンプを損傷させる原因になります ので空運転をしないでください。
- * ウォッシャノズルの詰まりを防ぐために、ご みが入らないようにしてください。

■冷媒(ガス)量の点検

冷媒が不足するとエアコンの冷えが悪くなりま す。

下記要領で点検し、冷媒が不足しているときは、 購入先で点検及び充てんをしてもらってください。

◆ 点検方法

- 1. エアコンを以下の条件で運転します。
- * ドアの全開
- * 周囲の空気温度 : 30 ~ 35 ℃* エンジン回転数 : 約1500rpm* 温度コントロールつまみ:最強冷位置


(左端)

* ファンスイッチ : 最強風(右端) * 内外気切換えスイッチ : 内気循環

: 内気循泉 (ランプ点灯)

* エアコンスイッチ : 入 (ランプ点灯)

2. サイトグラスにより、冷凍サイクルを流れている冷媒の状態を確認する。

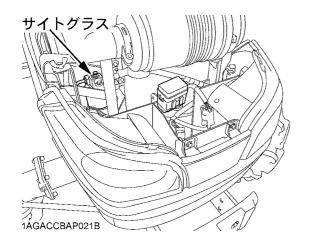



適正…流れの中にほとんど気泡が含まれていない。



不足…流れの中に気泡が含まれてい る。

(気泡が連続的に通過)

なし…無色透明


1AGALAFAP320A

以下はパワクロ仕様のみの項目です。

■スプロケットの交換手順

スプロケットは3枚で構成されています。


- 1. まず 部で示した下側のスプロケットを新 しいスプロケットに交換します。(図 1)
- 2. 次に車軸をゆっくり回転させ、順次下側に来たスプロケットを新しいものに交換していきます。
- 3. 3枚のスプロケットを交換した後,ゴムクローラの張り調整を行なってください。

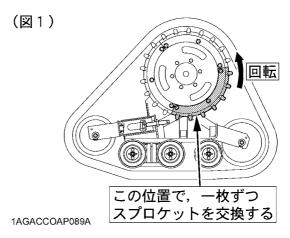

■ゴムクローラの交換手順

- 1. 調整ボルトのロックナットを緩め、次に調整ボルトを回転させ、クローラの張りを緩めます。([日常点検(パワクロ仕様のみ)]の[ゴムクローラの張り調整]の項を参照)
- 2. 図1の 部に示した下側のスプロケットから順次2枚のスプロケットを外します。
- 3. 一枚のスプロケットを残したまま図2に示す 位置まで車軸をゆっくり回転させ、古いゴム クローラを外します。
- 4. 新しいゴムクローラに置き換えた後, 車軸を 回転させ, スプロケットにゴムクローラを掛 けます。
- 5. 外した2枚のスプロケットを取付けた後,最後にゴムクローラの張り調整を行なってください。

(図2)

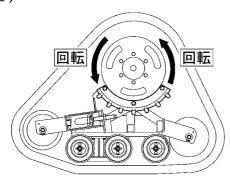

1AGACCOAP090A

格納

■長期格納時の手入れ




- * 長期格納時は、クラッチ固着防止のため、クラッチ [切] に固定してください。 クラッチが固着するとエンジン始動と同時に車体が動くことがあります。
- * シートをかける場合は、マフラやエンジン 自体の冷却状態を確認してからにしてくだ さい。火災を起こす原因になります。

トラクタを長い間使用しない場合は、次の要領で整備してから格納しましょう。

- 1. 不具合箇所は整備してください。
- 2. エンジンオイルを交換し,2000rpm 以上で10~15分間の防錆運転をし,各部にオイルをゆきわたらせてください。その後も1~2カ月ごとに同様に防錆運転をしてください。
- 3. 定期点検一覧表の項目を確認するようにしてください。
- 4. 車体のさびやすい部分には、グリースかオイルを塗っておいてください。
- 5. 周囲の安全を確認した後エンジンを始動させ、各油圧シリンダの防錆運転を1~2ヶ月ごとに行なってください。
 - (1) 油圧(ポジション)レバーで三点リンク (作業機)を最上昇位置まで $1 \sim 2$ 回上下 させる。
 - (2) モンロ手動スイッチ又は角度調節ダイヤルで、リフトシリンダ(右)を1~2回全ストローク伸縮させる。(作業機が装着されているときは作業機を上げてから行なってください)
- 6. 燃料フィルタコックを【閉】にしておいてください。
- 7. 冷却水は抜いておいてください。但し、オールシーズンタイプのクーラントであれば抜かなくても構いません。
- 8. クラッチペダルは、クラッチ板のさび付きによりクラッチが切れなくなる場合がありますので、クラッチを踏込んだ状態で必ずロックしてください。

◆ クラッチ [切] 保持の方法

- (1) クラッチペダルをいっぱい踏込み, [ロック] します。
- (2) ロックしたまま、クラッチペダルから足を離します。これでクラッチは、【切】の 状態で保持されます。
- (3) 使用するときは、クラッチペダルをいっぱい踏込めば、**[ロック]** が外れ、**[切]** 保持の状態が解除されます。

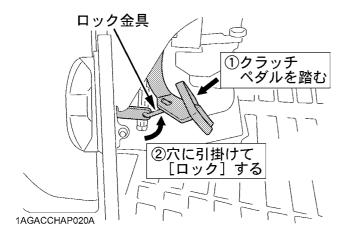

重要

- * クラッチペダルをロックせずに長期保管した場合, クラッチ板のさび付きにより, クラッチが切れなくなるだけでなくクラッチが損傷する場合があります。
- 9. クラッチハウジング底のドレーンプラグを外して、水が浸入していないことを確認してください。
- 10. タイヤの空気圧は、標準より少し多めにしてください。
- 11. バッテリを本機から取外し風通しの良い冷暗 所に保管してください。またトラクタに取付 けたまま保管するときは必ずアース側(-側) を外してください。
- 12. ウエイトは取外し、作業機は、外すか地面に降ろした状態にしてください。
- 13.後輪の前後に車止めをしておいてください。
- 14. 各部の配線・バッテリコード・燃料配管など のキレツ・被覆の破れ・コードクランプの外 れは、確実に点検・整備してください。
- 15. 格納中バッテリは、1カ月に一回充電器で完全充電するようにしましょう。
- 16. 格納場所は、周囲にわらなど燃えやすいものがない雨のかからない乾燥した場所を選定し、シートをかけるようにしましょう。
- 17. 燃料は満タンにしてください。空にしておく と水滴ができ、燃料系統の故障の原因になり ます。

重要

- * 洗車するときは、以下の点に注意して行なってください。
 - (1) エンジンを止めてから行なってください。もしエンジンをかけて行なうときはエアクリーナの吸入口から水が入らないよう注意してください、もし水が入ると故障の原因となります。
 - (2) 灯火類は消灯した状態で洗車してください。もし点灯した灯火類に直接水がかかるとランプのバルブが切れるおそれがあります。
 - (3) 高圧洗車機を使用するときは、ノズルの 先端をドア、リヤウインドなどに近づけ すぎないでください。近づけすぎると水 圧が高いため、室内に水が入るおそれが あります。**[安全キャブ仕様]**
- * 格納時は、必ず**【切】**の位置でキーを抜いて おいてください。
- * バッテリの取付けの際には、(+)と(-)を よく確認し、絶対に逆に接続しないでくださ い。逆に接続すると、トラクタの電子機器類 が破損する場合があります。

索引

トラクタの簡単な手入れと処置

不調と処置

■エンジンの不調と処置

もしエンジンの調子が悪い場合があれば、次の表により診断し、適切な処置をしてください。

現象	原因	処 置
	1. 燃料が流れない。	燃料タンクを点検し、沈殿している不純物や水分を除く。燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。冬期は冬期用燃料に交換する。
始動困難な場合	2. 燃料送油系統に, 空気や水が混入している。	 ホース・プラグ・袋ナット及び締付けバンドを点検し、ゆるみがあれば締め、損傷があれば新品と交換又は補修しておく。 燃料フィルタ内に沈殿した水・ごみなどを取除
州初四州(67)		く。 空気抜きをする。 ([トラクタの簡単な手入れと処置]の章の [燃料の空気抜きのしかた]の項を参照)
		 D30 は 15 ℃以下では使用しない。 バッテリを充電,又は新品に交換する。 オイル量を点検し,上限を越えていれば正規のオイル量にする。
出力不足の場合	1. 燃料不足	燃料を補給する。燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
田刀不足り場日	 2. 燃料の流れ不足 3. エアクリーナの目詰まり 	 燃料フィルタの清掃をする。 エレメントを清掃、又は交換する。
突然停止した場合	1. 燃料不足	燃料を補給する。燃料系統を調べる。(特に空気混入に注意)
Н	2. 燃料が流れない	● 燃料フィルタを点検し、汚れていれば交換する。
排気色が異常に	1. 燃料が悪い。	● 良質の燃料に交換する。
黒い場合	2. エンジンオイルの入り過ぎ	● 正規のオイル量にする。
	3. エアクリーナの目詰まり	● エレメントを清掃,又は交換する。
水温計が H 付近 を示すとき	1. 冷却水が 125 ℃付近になっ たため。	● 冷却水の量(不足)及び水もれの点検● ファンベルトの張り(ゆるみ)の点検● フロントグリル,ラジエータの防虫網にごみの詰まりがないか点検する。
始動時青白煙が消えない。	1. 前の作業が長時間にわたる アイドリング運転で終わっ ている場合,又は冷機時ア イドリング運転の繰返しで あった場合,マフラ内部に 湿りが残っている。	● 負荷をかけてマフラを十分に加熱する。冷機時アイドリング運転の繰返し、及び、長時間にわたるアイドリング運転は極力避ける。
	2. 燃料不良	● 良質の燃料に交換する。

☆わからない場合、又は上記対応で解決しない場合は、購入先にご相談ください。

■モンローオート(ドラフト)・AD 倍速・U シフト (F) 仕様の故障と処置

モンローオート (ドラフト)・AD 倍速や U シフト (F) 仕様に異常が生じた場合,電子メータに下記のメッセージが表示されます。故障箇所と、一部の使用を制限した緊急処置的な運転操作を表示します。「購入先に連絡して下さい」と表示した場合は、すぐ購入先に連絡して点検・整備を受けてください。

[モンローオート (ドラフト)]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
スイッチボックス確認 購入先へ連絡して下さい	MA スイッチボックス信号の 異常	購入先に連絡。
リフトアームセンサ確認 3P 手動モードで操作できます	リフトアームセンサの異常	高さ規制ダイヤルを【3P 手動】にし、モンロ手動スイッ
ポジションセンサ確認 3P 手動モードで操作できます	ポジションセンサの異常	チで作業機を操作する。
ストロークセンサ確認 モンロー手動スイッチで操作できます	ストロークセンサの異常	モンロスイッチを [切] にし,
ローリングセンサ確認 モンロー手動スイッチで操作できます * 1	ローリングセンサの異常	モンロ手動スイッチで作業 機を平行にする。
ドラフトセンサ確認 油圧レバーで操作できます	ドラフトセンサの異常	オートスイッチを [切] にし、 油圧レバーで作業機を操作 する。
カバーセンサ確認 E オートで使用できます	カバーセンサの異常	オートスイッチを [E オート] に切換えて使用する。
オートソレノイド確認 購入先へ連絡して下さい	3P ソレノイドの異常	購入先に連絡。 (作業機が昇降できない)
モンローソレノイド確認 購入先へ連絡して下さい	モンローソレノイドの異常	モンロスイッチを 【切】 にし て使用する。
耕深調節確認 油圧レバーで操作できます	耕深調節の異常	オートスイッチを [切] にし、 油圧レバーで作業機を操作 する。
モンロー角度調節確認 モンロー手動スイッチで操作できます	モンロ角度調節の異常	モンロスイッチを [切] にし、 モンロ手動スイッチで作業 機を平行にする。
ST センサ確認 購入先へ連絡して下さい	ST センサの異常	モンロスイッチを [切] にし、 モンロ手動スイッチで作業 機を平行にする。
高さ規制確認 購入先へ連絡して下さい	高さ規制の異常	購入先に連絡。
ポンパスイッチ確認 油圧レバーで操作できます	ポンパの異常	油圧レバーで作業機を操作する。
シャトルスイッチ確認 購入先へ連絡して下さい	シャトルの異常	購入先に連絡。
PTO スイッチ確認 購入先へ連絡して下さい	PTO スイッチの異常	購入先に連絡。

トラクタの簡単な手入れと処置

電子メータメッセージの表示		原因	処 置
アクセルセンサ確認 オートで使用できます	* 2	アクセルセンサの異常	オートスイッチを 【標準又は
エンジン回転センサ確認 オートで使用できます	* 2	エンジン回転センサの異常	敏感] に切換えて使用する。

- *1 安全フレーム仕様のみ
- * 2 E オート使用時

[U シフト (前進 16 段仕様)]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
主変速レバーセンサ確認 購入先へ連絡して下さい	変速レバーセンサの異常	エンジン停止までは変速を 保持します。すみやかに停車 し、購入先に連絡してくださ い。
シフトソレノイド 1 確認 1,5速不可	ソレノイド1の異常	シフトソレノイド異常が発
シフトソレノイド2確認 2, 6速不可	ソレノイド2の異常	生すると,変速レバー位置は そのままでも自動的に使用 可能な変速段,あるいは
シフトソレノイド3確認 3,7速不可	ソレノイド3の異常	ニュートラルに変速します。 自動的に変速した変速段を
シフトソレノイド 4 確認 4, 8 速不可	ソレノイド4の異常	表示しますので、変速段表示 に注意して使用し、すみやか に購入先に連絡してくださ
副変速ソレノイド確認 1~4速不可	副変速ソレノイドの異常	<i>γ</i> , γ, ο
バルブ (GST, PRO) 確認 購入先へ連絡して下さい	Ⅱシフト圧力バルブの異常	購入先に連絡。

[U シフト (前進 24 段仕様)]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
主変速レバーセンサ確認 購入先へ連絡して下さい	変速レバーセンサの異常	エンジン停止までは変速を 保持します。すみやかに停車 し、購入先に連絡してくださ い。
シフトソレノイド1確認 1,2,9速不可	ソレノイド1の異常	
シフトソレノイド 2 確認 3, 4, 10 速不可	ソレノイド2の異常	シフトソレノイド異常が発生すると、変速レバー位置は そのままでも自動的に使用
シフトソレノイド 3 確認 5, 6, 11 速不可	ソレノイド3の異常	可能な変速段,あるいは ニュートラルに変速します。
シフトソレノイド 4 確認 7, 8, 12 速不可	ソレノイド4の異常	自動的に変速した変速段を 表示しますので、変速段表示 に注意して使用し、すみやか
副変速ソレノイド確認 1~8速不可	副変速ソレノイドの異常	に購入先に連絡してください。
H/L ソレノイド確認 1, 3, 5, 7速不可	Hi-Lo ソレノイドの異常	
バルブ (GST, PRO) 確認 購入先へ連絡して下さい	Ⅱシフト圧力バルブの異常	購入先に連絡。

全

トラクタの簡単な手入れと処置

[U シフト (前進 20 段仕様)]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
主変速レバーセンサ確認 購入先へ連絡して下さい	変速レバーセンサの異常	エンジン停止までは変速を 保持します。すみやかに停車 し、購入先に連絡してくださ い。
シフトソレノイド 1 確認 1, 5 速不可	ソレノイド1の異常	
シフトソレノイド 2 確認 2, 6 速不可	ソレノイド2の異常	
シフトソレノイド 3 確認 3, 7 速不可	ソレノイド3の異常	
シフトソレノイド 4 確認 4, 8 速不可	ソレノイド4の異常	
副変速ソレノイド確認 1~4速不可	副変速ソレノイドの異常	可能な変速段、あるいはニュートラルに変速します。
0D ソレノイド確認 5 ~ 8 速不可	0D ソレノイドの異常	自動的に変速した変速段を 表示しますので、変速段表示 に注意して使用し、すみやか
シフトソレノイド 1 確認 1 速不可	ソレノイド1の異常	に購入先に連絡してください。
シフトソレノイド 2 確認 2 速不可	ソレノイド2の異常	
シフトソレノイド3確認 3速不可	ソレノイド3の異常	
シフトソレノイド 4 確認 4 速不可	ソレノイド4の異常	
バルブ (GST, PRO) 確認 購入先へ連絡して下さい	Ⅱシフト圧力バルブの異常	購入先に連絡。

[U シフト (前進 30 段仕様)]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
主変速レバーセンサ確認 購入先へ連絡して下さい	変速レバーセンサの異常	エンジン停止までは変速を 保持します。すみやかに停車 し、購入先に連絡してくださ い。
シフトソレノイド 1 確認 1, 2, 9速不可	ソレノイド1の異常	
シフトソレノイド 2 確認 3, 4, 10 速不可	ソレノイド2の異常	
シフトソレノイド3確認 5, 6, 11 速不可	ソレノイド3の異常	
シフトソレノイド 4 確認 7, 8, 12 速不可	ソレノイド4の異常	
副変速ソレノイド確認 1~8速不可	副変速ソレノイドの異常	シフトソレノイド異常が発生すると、変速レバー位置は そのままでも自動的に使用
H/L ソレノイド確認 1, 3, 5, 7速不可	Hi-Lo ソレノイドの異常	可能な変速段,あるいはニュートラルに変速します。
0D ソレノイド確認 9~ 12 速不可	OD ソレノイドの異常	自動的に変速した変速段を 表示しますので、変速段表示 に注意して使用し、すみやか
H/L ソレノイド確認 3,5速不可	Hi-Lo ソレノイドの異常	に購入先に連絡してください。
シフトソレノイド 1 確認 1 速不可	ソレノイド1の異常	
シフトソレノイド 2 確認 2 速不可	ソレノイド2の異常	
シフトソレノイド 3 確認 3, 4 速不可	ソレノイド3の異常	
シフトソレノイド 4 確認 5, 6 速不可	ソレノイド4の異常	
バルブ (GST, PRO) 確認 購入先へ連絡して下さい	Ⅱシフト圧力バルブの異常	購入先に連絡。

[N 仕様]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
PTO ソレノイド確認 購入先へ連絡して下さい	PTO 圧力バルブの異常	購入先に連絡。

全

索引

[AD 倍速]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
切れ角センサ確認 AD倍速・オートアップが使用できません	切れ角センサの異常	走行モード切換スイッチを [2WD 又は 4WD] に切換える。 オートアップスイッチを [切] にする。
2WD ソレノイド確認 2WD・倍速が使用できません	2WD ソレノイドの異常	走行モード切換スイッチを 【4WD】に切換える。
倍速ソレノイド確認 倍速が使用できません	倍速ソレノイドの異常	走行モード切換スイッチを [2WD 又は 4WD] に切換える。
AD ソレノイド(右)確認 AD(右)が使用できません	AD ソレノイド (R) の異常	 走行モード切換スイッチを [2WD, 4WD 又は倍速] に切換
AD ソレノイド(左)確認 AD(左)が使用できません	AD ソレノイド (L) の異常	[2 m), 4m) 又は市迷] に切換 える。

トラクタの簡単な手入れと処置

[その他]

電子メータメッセージの表示	原因	処 置
通信確認 購入先へ連絡して下さい	通信回線の異常	表示切換スイッチで表示モードを切換える。購入先に連絡。
スイッチボックス確認 購入先へ連絡して下さい	MA スイッチボックス信号 の異常	
ハーネス(赤白線)確認 購入先へ連絡して下さい	センサ電源ラインの異常	購入先に連絡。
ECU 確認 購入先へ連絡して下さい	ECU の異常	

■ AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの不調と処置

次のような症状は、故障ではないことがあります。修理を依頼される前に、もう一度次のことをお調べください。

現象	原 因	処 置
電源が入らない (音が出ない)	ヒューズが切れている。	入っていたものと同じ容量のヒューズと交換する。 再度切れる場合は、購入先にご相談ください。
CD がすぐ出てしまう	CD を裏表逆に入れている。	CD の印刷面を上にして入れる。
音飛びする	CD が汚れている。	CD をやわらかい布でふく。
ノイズなどが入る	CD に大きい傷やソリがある。	CD を無傷なものに交換する。
電源を入れた直後音質が悪い	湿気の多いところに駐車すると, 内部のレンズに水滴が付くこと があるため。	電源を入れた状態にして1時間乾燥させる。
ボタンを押しても動作しないディスプレイが正確に表示されない	ノイズなどが原因で、マイコンが誤動作している。	リセットボタンを、細い棒などで約2秒間押す。リセットボタンを押したときは、設定したプリセットメモリーなどが全て消えるので、もう一度設定し直す。 リセットボタン 1AGAVAAAP148A

◆ エラー表示について

異常が生じたときには、各種のエラーが表示されますので、対処方法にしたがって障害を取除いてください。

表示エラー コード	原 因	対処方法
ER 2	本機の CD デッキ内の CD が引っか かってイジェクトされないとき	引っかかる要素を取除く。CDがイジェクトされない場合は、 機器の故障と思われるので、購入先にご相談ください。
ER 3	本機のCDデッキ内のCDに傷などがあり、演奏できないとき	傷やソリのない CD と交換する。

※上記対処を行なっても復帰しない場合は、本体の電源を切り、購入先にご相談ください。

次

安

引

主要諸元

■トラクタの主要諸元

型式	名			KL24R	KL27R	KL31R	KL34R			
駆動	方式				4 輪	駆動				
	全長		mm	2965 [3015]	3090	3	180			
機	全幅		mm	1245 [1350]	1350 [1375]	1420	1460			
<i>H</i> -	全高		mm	1990 [2045]	1980 [2155]	1980	[2155]			
体	軸距		mm	1550 [1600]	1670	1	745			
寸	輪	前輪	mm	1020	1080	1	130			
法	距	後輪	mm	1010, 1130	1050, 1165	1090, 1360	1110, 1300			
	最低均	也上高	mm	350	345	3	360			
質量	(重量))	kg	1160 [1375]	1260 [1460]	1330 [1535]	1340 [1545]			
	機関型	型式		D1503-M-E3-KL3 [D1503-M-E3-KL2]	D1703-M-E3-KL3 [D1703-M-E3-KL4]	D1803-M-E3-KL7 [D1803-M-E3-KL1]	D1803-M-E3-KL8 [D1803-M-E3-KL2]			
エ	工 形式					 気筒立形ディーゼル	· L			
	総排気	量	L	1.499	1.647		826			
ンジ	出力/	/回転速度 kW(PS)/rpm	17.6(24) /2700	19.8(27) /2700	22.8(31) /2600	25. 0 (34) /2700			
	使用燃				ディー	ゼル軽油	·			
ン		タンク容量	L	27						
	始動力	方式			セルモータ式((グロープラグ式)				
	バッラ	テリ		75D2	23R	80D26R >	スは 85D26R			
タ	前輪	7-14-4PR		7-16-4PR	8-1	6-4PR				
イヤ	後輪			9.5-24-4PR	11.2-24-4PR	12.4-26-4PR	13.6-24-4PR			
		ッチ方式		乾式単板						
車	制動装			一系統左右独立(連結装置付)、湿式ディスクブレーキ(機械式)						
		取り方式		ボールスクリュ式(インテグラルパワーステアリング)						
体	差動力	方式		2 ピニオンかさ歯車式 (デフロック付) 4 ピニオンかさ歯車式 (デフロック付)						
	変速力	方式		コンスタントメッシュ/『シフト						
変速	段数	マニュアル シフト仕様		前進 16 段,後進 16 段						
	(段)	U シフト仕	:様	前進 16 段,後進 16 段 [前進 24 段,後進 16 段]		前進 24 段,後進 16 段				
		前進 16	前進	$0.19 \sim 14.60$	$0.21 \sim 14.73$	0.20	~ 14.90			
走行	 〕 速度	段仕様	後進	$0.17 \sim 13.08$	$0.19 \sim 13.20$	$0.17 \sim 13.41$	$0.18 \sim 13.36$			
(kı	m/h)	前進 24	前進	$0.16 \sim 14.60$	$0.17 \sim 14.73$	$0.16 \sim 14.90$	$0.17 \sim 14.90$			
		段仕様	後進	$0.17 \sim 13.08$	$0.19 \sim 13.20$	$0.17 \sim 13.41$	$0.18 \sim 13.36$			
	旋回半 レーキ値	·径 吏用時)	m	1.9	2.0	2	2. 2			
P T		東度/エン回転速度	正転	541, 763 945, 1260 /2700	561, 791 980, 1307 /2700	540, 762 944, 1258 /2600	561, 791 980, 1307 /2700			
0		rpm	逆転	945/2700	980/2700	944/2600	980/2700			
	軸寸法	去	mm	JIS 35						
作業		制御方式			ポジション	コントロール				
見修	装置	装着方式			三点リンク	JIS 1形				

[] はキャブ仕様

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

付表

型式	名			KL24RH	KL27RH	KL31RH	KL34RH			
駆重	力式				4輪	駆動				
	全長		mm	2965 [3015]	3090	31	80			
機	全幅		mm	1245 [1350]	1350 [1375]	1420	1460			
4-	全高		mm	1990 [2045]	1980 [2155]	1980	[2155]			
体	軸距		mm	1550 [1600]	1670	1745				
寸	輪	前輪	mm	1020	1080	11	30			
法	距	後輪	mm	1010, 1130	1050, 1165	1090, 1360	1110, 1330			
	最低地上高 mm			350	345	3	60			
質量	【重量	<u>t</u>)	kg	1190 [1380]	1265 [1465]	1335 [1540]	1345 [1550]			
	機関型	过式		D1503-M-E3-KL3 [D1503-M-E3-KL2]	D1703-M-E3-KL3 [D1703-M-E3-KL4]	D1803-M-E3-KL7 [D1803-M-E3-KL1]	D1803-M-E3-KL8 [D1803-M-E3-KL2]			
エ	形式				水冷4サイクル3気					
	総排気	量。	L	1.499	1.647	1.	826			
ン	出力/	/回転速度 kW(PS	S)/rpm	17.6(24) /2700	19.8(27) /2700	22.8(31) /2600	25.0(34) /2700			
ジ	使用燃	然料			ディーゼル軽油					
ン	燃料タ	タンク容量	L	27	36	4	10			
	始動力	方式			セルモータ式(グロープラグ式)				
	バッラ	テリ		75D	23R	80D26R 又	は 85D26R			
タ	前輪			7-14-4PR	7-16-4PR 8-16-4PR					
イヤ	後輪			9.5-24-4PR	11.2-24-4PR	12.4-26-4PR	13.6-24-4PR			
	クラッ	ッチ方式		乾式単板						
車	制動装	专置		一系統左右独立(連結装置付),湿式ディスクブレーキ(機械式)						
	かじ耳	対り方式		ボールスクリュ式(インテグラルパワーステアリング)						
体	差動力			2 ピニオンかさ歯車式(デフロック付) 4 ピニオンかさ歯車式(デフロック付)						
	変速プ	方式		コンスタントメッシュ/ U シフト						
変退	b段数 (段)	U シフト仕	:様	前進 20 段,後進 20 段 [前進 30 段,後進 20 段]		前進 30 段,後進 20 段				
		前進 20	前進	$0.19 \sim 25.16$	_	_	-			
		段仕様	後進	$0.17 \sim 22.55$	=	=	_			
(K	m/h)	前進 30	前進	$0.16 \sim 25.16$	$0.17 \sim 27.36$	$0.16 \sim 28.10$	$0.17 \sim 29.21$			
		段仕様	後進	$0.17 \sim 22.55$	$0.19 \sim 24.52$	$0.17 \sim 25.18$	$0.18 \sim 26.17$			
	、旋回半 レーキ	4径 使用時)	m	1. 9	2.0	2	. 2			
P T	(ジン回転速度		正転	541, 763 945, 1260 /2700	561, 791 980, 1307 /2700	540, 762 944, 1258 /2600	561, 791 980, 1307 /2700			
0		rpm	逆転	945/2700	980/2700	944/2600	980/2700			
	軸寸法	去	mm		JIS	35				
作業		制御方式			ポジションコ	コントロール				
昇陷	¥装置	装着方式			三点リンク	JIS 1形				

[]はキャブ仕様

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

7	ť	7	
	5	١	

型式名			KL26R-PC	KL28R-PC	KL31R-PC	KL34R-PC	KL34RH-PC				
駆重	力式					半装軌式(パワクロ)					
	全長		mm		3130		32	00			
	全幅		mm								
機	全高		mm		2025 [2195]	2040 [2210]					
体寸	軸距		mm		1700		17	30			
法	輪前輪		mm		1085		11	70			
	距 クロー	ーラ	mm			{1150} <1150/1290>	T				
	最低地上	高	mm		395		4	10			
質量	量(重量)		kg		1550 [1760]	1	1610 [1800]	1615 [1810]			
				D1703-M-E3-KL9 [D1703-M-E3-KL8]							
エ					水冷 4	サイクル3気筒立形ディ	ィーゼル				
,	総排気量 L			1. (647	1.826					
ンジ	出刀 / 凹転速度 kW(PS) /rnm			19.1(26) /2600	20.6(28) /2700	22.8(31) /2600	25. 0 /2	(34) 700			
	使用燃料					ディーゼル軽油					
ン	燃料タン	ク容量	L		36		4	0			
	始動方式	ı			セルモータ式(グロープラグ式)						
	バッテリ			75D	23R		80D26R 又は 85D26R				
タ	前輪				8-16		8-	18			
イヤ	後輪					クローラタイプ					
	クラッチ	方式				乾式単板					
車	制動装置			一系統左右独立 (連結装置付),湿式ディスクブレーキ (機械式)							
,,,	かじ取り	方式		ボールスクリュ式(インテグラルパワーステアリング)							
体	差動方式	ı		4 ピニオンかさ歯車式(デフロック付)							
	変速方式			コンスタントメッシュ/『シフト							
変	速 段 数(段)	U シフ 仕様	١		前進 24 段,		前進 30 段, 後進 20 段				
走往	 「速度	前進		$0.16 \sim 14.59$	$0.16 \sim 14.50$	$0.16 \sim 14.59$	$0.16 \sim 14.50$	$0.16 \sim 21.42$			
(km	/h)	後進		$0.17 \sim 13.07$	$0.17 \sim 13.07$ $0.18 \sim 12.99$ $0.17 \sim 13.07$ $0.18 \sim 12.99$						
	幅×接地		mm	{	400×878 } $\langle 250 \times 878$	8>	$\{400 \times 910\}$	<250 × 910>			
~	リンク数	×ピッラ	r mm		37×90		38 >	< 90			
クロ	接地面積		cm²		{7024} <4390>		{7280}	<4550>			
ラ	接地圧 kP	a(kgf/c	m²)		.8 (0.13)} <20.5 (0.5) .5 (0.15)} <23.2 (0.5)			<20.0 (0.20)> <22.6 (0.23)>]			
	緩衝方式					揺動式(±9°)	l				
İ	遊輪/転	輪				2 / 3					
P	回転速度エンジン		E転	540, 762, 944, 1258/2600	561, 791, 980, 1307/2700	540, 762, 944, 1258/2600	561, 79 1307,				
T 0	回転速度	rpm è	魱	944/2600	980/2700	944/2600	980/	2700			
	軸寸法		mm			JIS 35					
作賞	巻機	制御方式 ポジションコントロール ポジションコントロール (MAD:ドラフトコントロール)									
	锋装置										

- [] は安全キャブ仕様, { } は PC2 仕様, 〈 〉は PC3 仕様
- 1. 接地面積=接地長(前遊輪と後遊輪の中心間距離)×ゴムクローラ幅とする。
- 2. 後輪距はゴムクローラ中心間距離とする。
- 3. 揺動角度は車体に対する揺動角度とする。(車体の左側から見て時計回り方向を+, 反時計回り方向を-)
- ※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

■走行速度表

◆ KL24R, 27R, 31R, 34R マニュアルシフト仕様 KL24R 安全フレーム付き U シフト仕様

リシフ	Uシフト仕様		マニュアルシフト仕様			KL24R		KL27R		31R	KL34R	
主変速レバー	クリープ レバー	主変速レバー	副変速 レバー	クリープ レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進
1		1			0.19	0.17	0.21	0.19	0.20	0.17	0.20	0.18
2		2	低		0.27	0.24	0.29	0.26	0.28	0.25	0.29	0.26
3		3	124		0.33	0.30	0.36	0.32	0.34	0.31	0.35	0.32
4	低	4		低	0.44	0.40	0.48	0.43	0.45	0.41	0.47	0.42
5	TEX.	1		147	0.65	0.58	0.66	0.59	0.66	0.59	0.66	0.59
6		2	高		0.92	0.82	0.92	0.83	0.94	0.84	0.94	0.84
7		3	印		1.13	1.02	1.14	1.03	1.16	1.04	1.16	1.04
8		4			1.51	1.36	1.53	1.37	1.55	1.39	1.55	1.39
1		1			1.70	1.52	1.85	1.66	1.74	1.56	1.81	1.62
2		2	低		2.40	2.15	2.61	2.34	2.45	2.20	2.55	2.29
3		3	124		2.97	2.66	3.23	2.89	3.04	2.72	3.16	2.83
4	高	4		高	3.96	3.55	4.30	3.86	4.05	3.63	4.21	3.78
5	问	1		问问	5. 78	5.18	5.84	5.23	5.91	5.30	5.91	5.30
6		2	高	_	8.16	7. 31	8. 23	7.37	8.34	7.47	8.33	7.47
7		3	同		10.10	9.06	10.20	9.14	10.33	9.26	10.33	9. 25
8		4			14.60	13.08	14.73	13.20	14.90	13.41	14.90	13.36

[※]上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やほ場条件により、変化いたします。

安

◆ KL24R 安全キャブ付き U シフト仕様, KL27R, 31R, 34R U シフト仕様

(km/h)

リシフ	Uシフト仕様		24R	KL	27R	KL:	31R	KL:	34R
主変速レバー	クリープ レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進
1		0.16	0.17	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.18
2		0.19	0.24	0.21	0.26	0.20	0.25	0.20	0.26
3		0.23	0.30	0.24	0.32	0.23	0.31	0.24	0.32
4		0.27	0.40	0.29	0.43	0.28	0.41	0.29	0.42
5		0.28	0.58	0.30	0.59	0.29	0.59	0.30	0.59
6	低	0.33	0.82	0.36	0.83	0.34	0.84	0.35	0.84
7	143	0.37	1.02	0.40	1.03	0.38	1.04	0.40	1.04
8		0.44	1.36	0.48	1.37	0.45	1.39	0.47	1.39
9		0.65	_	0.66	_	0.66	_	0.66	_
10		0.92	_	0.92	_	0.94	_	0.94	_
11		1.13	_	1.14	_	1.16	_	1.16	_
12		1.51		1.53	_	1.55		1.55	_
1		1.42	1.52	1.55	1.66	1.45	1.56	1.51	1.62
2		1.70	2.15	1.85	2.34	1.74	2.20	1.81	2.29
3		2.00	2.66	2.18	2.89	2.05	2.72	2.13	2.83
4		2.40	3.55	2.61	3.86	2.45	3.63	2.55	3. 78
5		2.48	5.18	2.70	5. 23	2.54	5.30	2.64	5. 30
6	高	2.97	7. 31	3. 23	7. 37	3.04	7.47	3.16	7.47
7	同	3.31	9.06	3.60	9.14	3.39	9.26	3.52	9. 25
8		3.96	13.08	4.30	13.20	4.05	13.41	4.21	13.36
9		5.78	_	5.84	_	5.91	_	5.91	_
10		8.16	_	8. 23	_	8.34	_	8.33	_
11		10.10	_	10.20		10.33	_	10.33	_
12		14.60		14.73	_	14.90		14.90	_

※上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やほ場条件により、変化いたします。

◆ KL24RH 安全フレーム付き U シフト仕様

Uシフ	/ト仕様	KL2	4RH
主変速レバー	クリープ レバー	前進	後進
1		0.19	0.17
2		0.27	0.24
3		0.33	0.30
4	低	0.44	0.40
5	E	0.65	0.58
6	1	0.92	0.82
7		1.13	1.02
8		1.51	1.36
1		1.70	1.52
2		2.40	2.15
3		2.97	2.66
4	高	3.96	3.55
5	回	5. 78	5.18
6		8.16	7. 31
7		10.10	9.06
8		13.47	12.07
1		10.34	9. 27
2	高速 走行	14.59	13.07
3		18.07	16.19
4		25.16	22.55

[※]上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やほ場条件により、変化いたします。

◆ KL24RH 安全キャブ付き U シフト仕様, KL27RH, 31RH, 34RH U シフト仕様

リシフト仕様		KL2	4RH	KL2	7RH	KL3	1RH	KL3	KL34RH	
主変速レバー	クリープ レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進	
1		0.16	0.17	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.18	
2		0.19	0.24	0.21	0.26	0.20	0.25	0.20	0.26	
3		0.23	0.30	0.24	0.32	0.23	0.31	0.24	0.32	
4		0.27	0.40	0.29	0.43	0.28	0.41	0.29	0.42	
5		0.28	0.58	0.30	0.59	0.29	0.59	0.30	0.59	
6	低	0.33	0.82	0.36	0.83	0.34	0.84	0.35	0.84	
7	143	0.37	1.02	0.40	1.03	0.38	1.04	0.40	1.04	
8		0.44	1.36	0.48	1.37	0.45	1.39	0.47	1.39	
9		0.65	_	0.66	_	0.66	_	0.66	_	
10		0.92		0.92		0.94		0.94	_	
11		1.13	_	1.14	_	1.16	_	1.16	_	
12		1.51	_	1.53	_	1.55	_	1.55	_	
1		1.42	1.52	1.55	1.66	1.45	1.56	1.51	1.62	
2		1.70	2.15	1.85	2.34	1.74	2.20	1.81	2.29	
3		2.00	2.66	2.18	2.89	2.05	2.72	2.13	2.83	
4		2.40	3.55	2.61	3.86	2.45	3.63	2.55	3. 78	
5		2.48	5.18	2.70	5.23	2.54	5.30	2.64	5.30	
6	高	2.97	7.31	3. 23	7. 37	3.04	7.47	3.16	7.47	
7	10,	3.31	9.06	3.60	9.14	3.39	9.26	3.52	9. 25	
8		3.96	12.07	4.30	12.18	4.05	12.34	4.21	12.34	
9		5.78	_	5.84		5.91	_	5.91		
10		8.16	_	8. 23		8.34	_	8.33		
11		10.10	_	10.20		10.33	_	10.33		
12		13.47	_	13.59	_	13.77	_	13.77	_	
1		10.34	9. 27	11.24	10.08	11.53	10.33	12.00	10.76	
2		14.59	13.07	15.86	14.21	16.26	14.57	16.93	15.17	
3	高速 走行	15.11	16.19	16.43	17.60	16.85	18.05	17.54	18.79	
4		18.07	22.55	19.65	24.52	20.14	25.18	20.97	26.17	
5		20.15	_	21.91	_	22.46	_	23.39	_	
6		25.16		27.36	_	28.10		29.21	_	

[※]上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やは場条件により、変化いたします。

◆ KL26R-PC, 28R-PC, 31R-PC, 34R-PC, 34RH-PC Uシフト仕様

Uシフト仕様		KL26	R-PC	KL28	R-PC	KL31	R-PC	KL34	R-PC	KL34RH-PC	
主変速レバー	クリープ レバー	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進	前進	後進
1		0.16	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.18	0.16	0.18
2		0.19	0.24	0.20	0.25	0.19	0.24	0.20	0.25	0.20	0.25
3		0.22	0.30	0.23	0.31	0.22	0.30	0.23	0.31	0.23	0.31
4		0.27	0.40	0.28	0.41	0.27	0.40	0.28	0.41	0.28	0.41
5		0.28	0.58	0.29	0.58	0.28	0.58	0.29	0.58	0.29	0.58
6	低	0.33	0.82	0.34	0.81	0.33	0.82	0.34	0.81	0.34	0.81
7	143	0.37	1.01	0.38	1.01	0.37	1.01	0.38	1.01	0.38	1.01
8		0.44	1.35	0.46	1.34	0.44	1.35	0.46	1.34	0.46	1.34
9		0.65	_	0.64		0.65		0.64		0.64	_
10		0.91	_	0.91	_	0.91	_	0.91	_	0.91	_
11		1.13	_	1.12	_	1.13	_	1.12	_	1.12	_
12		1.50	_	1.50	_	1.50	_	1.50	_	1.50	_
1		1.41	1.51	1.47	1.57	1.41	1.51	1.47	1.57	1.47	1.57
2		1.69	2.14	1.76	2.22	1.69	2.14	1.76	2.22	1.76	2.22
3		1.99	2.65	2.07	2.75	1.99	2.65	2.07	2.75	2.07	2.75
4		2.38	3.53	2.48	3.66	2.38	3.53	2.48	3.66	2.48	3.66
5		2.47	5.15	2.57	5.14	2.47	5.15	2.57	5.14	2.57	5.14
6	高	2.95	7. 27	3.07	7. 25	2.95	7. 27	3.07	7. 25	3.07	7. 25
7	同	3. 29	9.01	3.42	8.98	3. 29	9.01	3.42	8.98	3.42	8.98
8		3.94	13.07	4.09	12.99	3.94	13.07	4.09	12.99	4.09	11.97
9		5.75	_	5.73	_	5.75	_	5.73	_	5.73	
10		8.11	_	8.09	_	8.11	_	8.09	_	8.09	_
11		10.05	_	10.02	_	10.05	_	10.02	_	10.02	
12		14.59	_	14.50	_	14.59	_	14.50	_	13.36	_
1		_	_	_			_			8.80	7. 89
2		_	_	_	_	_	_		_	12.42	11.13
3	高速 走行			_			_			12.86	13.78
4		_	_	_		_	_			15.38	19.19
5		_	_		_	_			_	17.15	_
6		_	_	_	_	_	_	_	_	21.42	_

[※]上記速度の値は、トラクタ単体状態における基準値であり、作業機の装着状態やほ場条件により、変化いたします。


全


■標準付属品

品 名	数量/台	備考
メインスイッチキーアッシ	1	
取扱説明書	1	
保証書	1	
メンテナンスブック	1	
取扱説明確認カード	1	
PTO 軸キャップ	1	
ボルト	1	PTO 軸キャップ用
取扱いのポイント	1	
省エネ運転ガイド	1	
CDプレーヤ取外し金具	1	安全キャブ仕様のみ(使用方法は100ページ参照)
ロータリ爪固定工具セット	1	工具2個,説明書1枚 (N仕様のみ)
パワクロメンテナンスシート	1	パワクロ仕様のみ
インプルメント操作ボックス固定用金具セット	1	金具上下各1個,取付ネジ4個(安全キャブ仕様のみ)


主な消耗部品一覧表


[KL24R・27R・31R・34R 安全フレーム仕様]

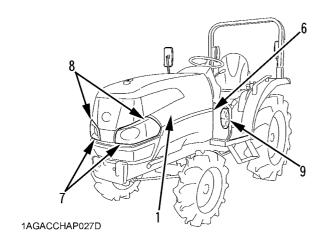


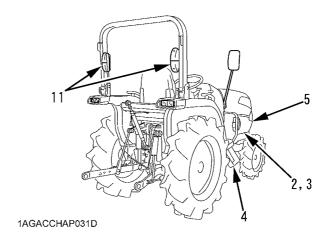


[KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様] [KL24RH・27RH・31RH・34RH・26R-PC・28R-PC・31R-PC・34R (H) -PC]

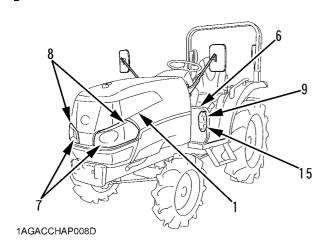

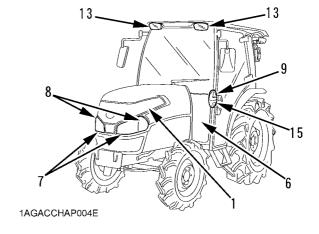

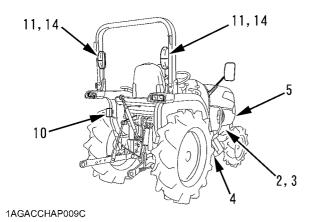

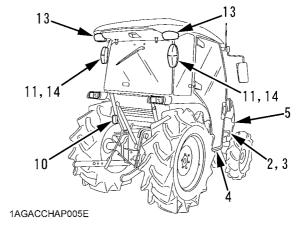

フィルタコンプ (エアクリーナ)	燃料フィルタ	ヒューズ	電球 7 ヘッドライト 8 フロントサイド作業灯 9 ウインカ(前)
1AQAAAAAP028A	2 3 1AQAAAAAP029A	1AQAAAAAP033A	10 バックランプ 11 ウインカ(後) 12 ルームランプ 13 作業灯(前,後) 14 尾灯,制動灯 15 車幅灯
油圧オイルフィルタ	エンジンオイル		
カートリッジ	フィルタカートリッジ		
1AQAAAAAAP032A	1AQAAAAAP035A		

図番	品 名	品 番	図番	品 名	品 番
1	フィルタコンプ (エアクリーナ)	T0270-1632-0	9	デンキュウ 21W	T1880-9911-0
2	フューエルフィルタアッシ	16271-4301-3	10	バルブ (12V21W)	T2255-9912-0
3	フィルタエレメント	16271-4356-0	11	デンキュウ 21W	T1880-9911-0
4	オイルフィルタカートリッジ	T0070-3771-0	12	バルブ (12V5W)	3C581-5422-0
5	オイルフィルタカートリッジ	16414-3243-0	13	バルブ (12V35Wハロゲン)	T1275-9106-0
	ヒューズ (ミニ 5A)	T1065-3043-0		デンキュウ 21/5W	
	ヒューズ (ミニ 7.5A)	T1065-3048-0		[KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様]	
	ヒューズ (ミニ 10A)	5H050-4162-0	14	[KL24RH • 27RH • 31RH • 34RH • 26R-PC • 28R-PC • 31R-PC •	T1880-9912-0
6	ヒューズ (ミニ 15A)	5H050-4163-0		34R (H) -PC]	
	ヒューズ (ミニ 20A)	5H050-4164-0		デンキュウ 21/5W	
	ヒューズ (ミニ 30A)	5H050-4166-0	15	[KL24R・27R・31R・34R 安全キャブ仕様]	T1880-9914-0
7	バルブ (H4, 12V 60/55W)	3C081-7581-0	1.0	[KL24RH • 27RH • 31RH • 34RH • 26R-PC • 28R-PC • 31R-PC •	11000 3314-0
8	バルブ (W21W, 12V21W)	3C081-7582-0		34R (H) -PC]	

パワクロ仕様足回り交換部品一覧表

品 番	品 名	適応型式	用途・仕様	併用 アタッチメント
クローラ				
T3512-8467-0	クローラ (ゴム 400*37*90WX)	KL26R-PC KL28R-PC	PC2 仕様(ハイラグ) 37 リンク	
T3513-8467-0	クローラ (ゴム 250*37*90WX)	KL31R-PC	PC3 仕様(幅狭クローラ) 37 リンク	
T3633-8467-0	クローラ (ゴム 250*38*90WX)	KL34R (H) -PC	PC3 仕様(幅狭クローラ) 38 リンク	
T3632-8467-0	クローラ (ゴム 400*38*90WX)	KL54K(II) TC	PC2 仕様(ハイラグ) 38 リンク	
転輪				
T3632-8402-0	トラックローラ, アッシ(F, S)		中転輪	
T3632-8403-0	トラックローラ, アッシ(R, ヒダリ)	全型式	前・右転輪 後・左転輪	
T3632-8503-0	トラックローラ, アッシ(R, ミギ)		前・左転輪 後・右転輪	
遊輪				
T1680-8406-0	アイドラ,アッシ (300,グリースアップ)	KL34R (H) -PC	後遊輪	
T1680-8405-0	アイドラ,アッシ (250,グリースアップ)	全型式	KL26R-PC, 28R-PC, 31R-PC…前後遊輪 KL34R(H)-PC…前遊輪	
スプロケット				
T3632-8407-0	スプロケット	全型式		
ガイド	1			1
T3632-8458-0	ガイド(クローラ)	全型式		

次

安

アタッチメント一覧表

品 番	品 名	適応型式	用途・仕様	併用アタッチメント
補助車輪				
98351-5013-0	9.5-24 ストレーク取付台	KL24R (H)	・ 片側にストレーク 6 枚取付け用・ 9.5-24 用	P20, P25, P30, P38 のいずれかを 6組/台
98351-5014-0	11.2-24 ストレーク取付台	KL27R (H)	● 片側にストレーク7枚取付け用● 11.2-24 用	P20, P25, P30, P38 のいずれかを 7組/台
98352-8560-0	ストレーク取付台 アッシ	KL34R (H)	● 片側にストレーク7枚取付け用● 13.6-24 用	P20, P25, P30, P38 のいずれかを 7組/台
98352-8666-0	水田車輪 取付台アッシ	KL31R (H)	● 片側にストレーク7枚取付け用 ● 12.4-26 用	G20, G35 のいずれか 反転ストレークアッシ 1 組/台
98351-5002-0	P20 反転 ストレークアッシ		シュー幅 20cm ピン式 構成は R, L 各 1 個	
99576-2690-0	P25 反転 ストレークアッシ	KL24R (H) KL27R (H)	シュー幅 25cm プレート式 構成は R, L 各 1 個	前記の取付台アッシ
99516-2790-0	P30 反転 ストレークアッシ	KL31R (H) KL34R (H)	シュー幅 30cm プレート式 構成は R, L 各 1 個	
99516-2890-0	P38 反転 ストレークアッシ		シュー幅 38cm プレート式 構成は R, L 各 1 個	前記の取付台アッシ
三点リンク				
T0030-3910-0	トップリンクアッシ	KL24R (H)	一般作業機用	
T0050-3910-0	トップリンクアッシ	KL27R(H) KL26R-PC KL28R-PC KL31R-PC KL34R(H)- PC (MAD 仕様)	一般作業機用	
T0070-3910-0	トップリンクアッシ	KL31R(H) KL34R(H) KL34R(H) - PC (MAD 仕 様除く)	一般作業機用	

H 42	пъ	\★ ← πι ←	44.11 A/H	展用ウム インご
品番	品名	適応型式	用途・仕様	併用アタッチメント
ウエイト	T	T	I	Г
T1230-4980-0	ウエイト (ホジョ, 10)	KL24R (H)	10kg 前車軸フレームの前部内側に取付け	01133-51230…4 コ (ボルト)
T1230-4981-0	ウエイト (ホジョ, 20)		20kg 前車軸フレームの前部内側に取付け	01133-51230…4 コ (ボルト)
T0070-4980-0	ウエイト(ホジョ)	KL27R (H) KL31R (H) KL34R (H)	10kg×2個 前車軸フレームの前部内側に取付け	01133-51230…4 コ (ボルト)
99261-1100-2	前部ウエイト (25kg)		前部フック式ウエイト	取付台アッシ6,10必要
99431-1700-0	ウエイト取付台 アッシ6	全型式	25kg ウエイト 6 枚まで	99261-1100-2 前部ウエイト (25kg)
99591-1700-0	ウエイト取付台 アッシ 10		25kg ウエイト 10 枚まで	99261-1100-2 前部ウエイト (25kg)
99221-1200-2	前部ウエイトアッシ		28kg バンパの前部に取付け	
T1770-4974-0	バンパ (15)			30400-44891…2コ (ボルト)
T2250-4977-0	バンパ (20)			02771-50100…2コ (ナット)
T2250-4978-0	バンパ (30)	KL 24R (H) KL 27R (H) KL 31R (H) KL 34R (H)	15kg, 20kg, 30kg, 40kg 前車軸フレーム前部に取付けている バンパを取外して装着するウエイト です。	34070-49731…2コ (ボルト) 02174-50120…2コ (ナット) 04512-50120…2コ (バネザガネ)
T1770-4980-0	バンパ (40)			
99831-1500-0	後輪ウエイトアッシ		33kg×6個	
99831-1511-0	後輪ウエイト	KL31R (H)	33kg(12.4-26, 13.6-26用) 99831-15001 に必要に応じて追加	
T3632-4976-0	バンパ (20)	KL27R KL31R KL34R KL26R-PC KL28R-PC KL31R-PC KL34R-PC	20kg バンパの前部に取付け	KL24R には 装着できません。 ホイール仕様に装着する 場合は、前車軸フレーム 前部に取付けているバン パを取外して装着しま す。
99891-1100-0	ウエイト,キット	KL27R KL31R KL34R KL26R-PC KL28R-PC KL31R-PC KL34R-PC	25kg ウエイト4枚まで	KL27R,31R,34R ホイール仕様には バンパ (20) (T3632-4976-0) が 必要です。
99891-1700-0	ウエイト取付台 アッシ (PC6)	全型式	25kg ウエイト6枚まで	99891-1100-0 ウエイト, キット (25kg)
99911-1700-0	ウエイト取付台 アッシ (PC10)	全型式	25kg ウエイト 10 枚まで	99891-1100-0 ウエイト, キット (25kg)
	l	1	I	<u> </u>

索	
31	

品 番	品 名	適応型式	用途・仕様	併用アタッチメント
その他				
99563-8100-2	キャノピ(簡易型)		ホロ製日よけ。 安全キャブ仕様には装着できませ ん。	
99571-9100-0	作業灯アッシ		12V27W1 個口安全キャブ仕様には装着できません。	
96397-1510-0	洗車ポンプ	全型式	後部 PTO に取付け スーパージョイント付には取付けで きません。	
99563-8500-0	キャノピアッシ		樹脂製折りたたみ日よけ。 安全キャブ仕様には装着できませ ん。	
99233-7500-2	ヒッチアッシ		けん引作業時に使用	

インプルメント一覧表



- * トラクタ後部用作業機を装着したとき、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20 %以上になるようにバランスウエイトを装着し、使用してください。
- * 装着可能な最大ウエイトを装着してもかじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の 20% 以上を確保できない作業機は装着しないでください。
- * フロントローダを使用するときは、安定性を高めるためトラクタ後部に作業機や適切なウエイトを装備してください。(詳細は購入先にご相談ください。)

◆ ロータリ・補助ユニット

		適 応 型 式					
品番	品名	KL 24R (H)	KL 27R (H)	KL31R (H)	KL 34R (H)		
7C114-02044	RL140R	0	0				
7C114-00044	RL140R-B	0	0				
7C114-05044	RL140R-C	0	0				
7C114-02054	RL140R-V	0	0				
7C114-00054	RL140R-VB	0	0				
7C114-05054	RL140R-VC	0	0				
7C115-02044	RL150R	0	0				
7C115-00044	RL150R-B	0	0				
7C115-05044	RL150R-C	0	0				
7C115-02054	RL150R-V	0	0				
7C115-00054	RL150R-VB	0	0				
7C115-05054	RL150R-VC	0	0				
7C115-00654	RL150FR-VB	0	\circ				
7C116-02044	RL160R	0	0	0	0		
7C116-00044	RL160R-B	0	\circ	0	0		
7C116-05044	RL160R-C	0	\circ	0	0		
7C116-02054	RL160R-V	0	\circ	0	0		
7C116-00054	RL160R-VB	0	\circ	0	0		
7C116-05054	RL160R-VC	0	\circ	0	0		
7C116-00654	RL160FR-VB	0	\circ	0	0		
7C117-02044	RL170R		\circ	0	0		
7C117-00044	RL170R-B		0	0	0		
7C117-05044	RL170R-C		0	0	0		
7C117-02054	RL170R-V		0	0	0		
7C117-00054	RL170R-VB		0	0	0		
7C117-05054	RL170R-VC		0	0	0		
7C165-00624	RL150XFR-VB	0	0				

全

索	
引	

型 式 応 適 品 番 品 名 KL24R (H) KL27R(H) KL31R(H) KL34R (H) \bigcirc \bigcirc 7C166-00624 RL160XFR-VB 7C185 - 02044R150R \bigcirc \bigcirc \bigcirc 7C185-00044 R150R-B \bigcirc 7C185-02054 R150R-V \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 7C185-00054 R150R-VB 7C186-02044 \bigcirc \bigcirc R160R 7C186-00044 R160R-B \bigcirc \bigcirc 7C186-02054 R160R-V \bigcirc \bigcirc 7C186-00054 R160R-VB \bigcirc \bigcirc \bigcirc 7C100-02000 U240Q-12RF 補助ユニット \bigcirc U270Q-12RF 補助ユニット 7C100-04000 7C100-06000 U310Q-12RF 補助ユニット \bigcirc \bigcirc 7C100-07000 WU240Q-12RF 補助ユニット \bigcirc 7C100-08000 WU270Q-12RF 補助ユニット \bigcirc \bigcirc \bigcirc

品 番	品名	適応型式				
田 街	m 1	KL26R-PC	KL28R-PC	KL31R-PC	KL34R (H) -PC	
7C117-02044	RL170R	0	0	0		
7C117-00044	RL170R-B	0	0	0		
7C117-05044	RL170R-C	0	0	0		
7C117-02054	RL170R-V	0	0	0		
7C117-00054	RL170R-VB	0	0	0		
7C117-05054	RL170R-VC	0	0	0		
7C118-02044	RL180R	0	0	0	\circ	
7C118-05044	RL180R-C	0	0	0	0	
7C118-02054	RL180R-V	0	0	0	0	
7C118-05054	RL180R-VC	0	0	0	\circ	
7C119-02044	RL190R				\circ	
7C119-05044	RL190R-C				\circ	
7C100-03000	U260PCQ-12RF 補助ユニット	\circ	0	\circ		
7C100-01000	U340PCQ-12RF 補助ユニット				\circ	
7C100-05000	U341PCQ-12RF 補助ユニット (※ 1)				0	
7C100-09000	WU260PCQ-12RF 補助ユニット	0				
7C100-08500	WU280PCQ-12RF 補助ユニット		0	0		
7C100-09500	WU340PCQ-12RF 補助ユニット				0	

補足

* RL, RM: サイドドライブロータリ, R: センタドライブロータリ, X: 正逆転ロータリ, K: シリーズ記号,

F:細土用, B:後2輪付, C:4輪キャスタ付, V:Vカットカバー付, W2:200mm 延長付

* U:特殊 3P 式補助ユニット, WU: W3P 式補助ユニット


※1:トラクタ ドラフト仕様用補助ユニット


センサリンク取付要領

トラクタの出荷部品に入っているセンサリンクをオートヒッチフレーム及びロータリに取付ける場合は、以下の要領で行なってください。また、作業機を取付けない時は、オートワイヤを収納してください。(**[作業のしかた]**の章の**[オートワイヤ**]の項を参照)

◆ オートヒッチフレーム側 [特殊 3P 仕様]


- 1. リフトロッドの上下にあるコードガイドにワイヤを通します。
- 2. 金具をオートヒッチフレームにボルト (M10) で取付けます。
- 3. 仮付けしてあるスナップピンを外し, ワイヤ をアーム(センサ)に取付け, スナップピン でセットします。
- 4. ワイヤを金具のワイヤ受け部に取付けます。

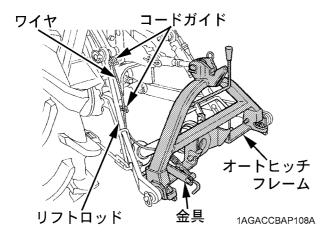

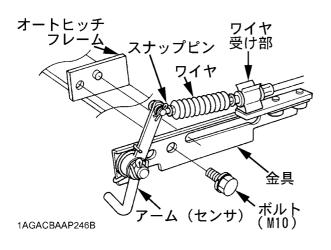


[W3P 仕様]

- 1. 特殊 3P 仕様の金具を組替えてください。
 - (1) スナップピンを外し、金具とホルダ(ワイヤ) からワイヤを取外します。
 - (2) ボルトを外しホルダ (ワイヤ) を逆向き に組替えます。

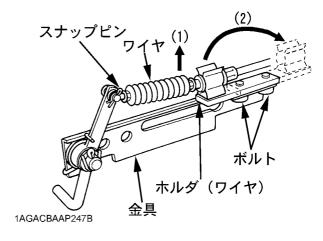


2. 付属の部品を下図の様に取付けてください。 (付属の部品は「W3P」用補助ユニットに入って います。)

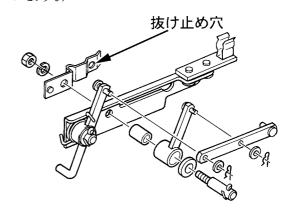

1AHACAEAP034B

3. ワイヤを金具に組付けます。

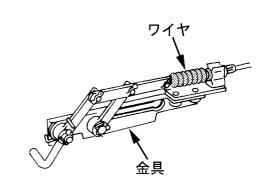

1AGACBAAP249A

作業ごとの一般的な調整要領

操作調整箇所							
作業内容		AGACCOAP029N					
		耕深調節 ダイヤル	オート スイッチ	3 P 切換 スイッチ	モンロ スイッチ	モンロ角度 ダイヤル	モンロ手動 スイッチ
	浅起こし (5~8cm)						
モンロー	一般耕うん (8~15cm)		標 楽 双は 敏 感				
マチック・オート	深起こし (15cm以上)	希望耕深に	<u>-</u> .	特3P仕様 は,特3P	水平	水平	_
【入】 (MA・MAD仕様)	代かき 湿 田	なるよう 調節	敏 感 又は 標 準	標3P W3P仕様			
	カバーを 上げての 耕うん		Eオート	は, W3P			
	傾斜地の 耕うん		標 楽 マは 敏 感		傾斜地		タイヤ沈下 量に応じ 調整
	浅起こし (5~8cm)						
モンロー	一般耕うん (8~15cm)						
マチック・オート	深起こし (15cm以上)		切		切		
【切】 /ポジション\	代かき	_	(全ランプ 消灯)	_	(全ランプ 消灯)	_	_
\	うね立て						
	傾斜地の 耕うん						

補足

^{*} ワンタッチ耕うんモードスイッチを【入】にすると、モンロ水平、オート標準、AD 倍速、オートアップ、バックアップが【入】になります。(【作業のしかた】の章の【ワンタッチ耕うんモードスイッチ】の項を参照)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	操作調整	箇 所	
1AGACCOAP085A	(A) (B) (C) (D)	1AHAEABAP057C	スプリングロック 1AHADACAP018D	(B) (A) 1AHACAGAP008B
油圧(ポジション) レバー	後2輪上下調節	後2輪ハンドル	スプリングロック	フラップカバー
				(B)の位置
			ロータリカバー 2 を 下げる	(A)の位置
最下位置	後2輪を外す		スプリングロックを 接地圧条件に合せて セット	
				任意調整
				耕うん深さに応じ 任意調整
	(A)又は(B)の位置			(B)の位置
	(B)の位置 (必要に応じて (C)の位置)	調整 		(A)の位置
	(D)の位置		ロータリカバー 2 を 下げる	
最下位置	(A)の位置		スプリングロックを 接地圧条件に合せて セット	
	後2輪を外す	(うね立て時は後2 輪ハンドルで,うね 高さを調整する)		フラップカバー を外す
	耕うん深さに応じ 任意調整			耕うん深さに応じ 任意調整

補足

- * 高さ規制・オートアップ・バックアップスイッチなどは、作業に応じて使用してください。

オートドラフトコントロールによる作業要領 [MAD 仕様]

			操	作 調 彗	整 箇 所	
作業内容		1AGACCOAP030K	1AGACCOAP085A			
		耕深調節 ダイヤル	オート スイッチ	モンロ スイッチ	モンロ手動 スイッチ	油圧(ポジション)レバー
	浅起こし					
オートドラフト	一般耕うん	A MARINE	【 ドラフト 】用 スイッチ	操作不要	任意の角度に 作業機を傾斜	[最下位置]
[入]	深起こし			させる		
	ミックス コントロール (軟弱他)	任意の位置				作業機の最下位置を 油圧(ポジション) レバーで決める
	浅起こし					[最下位置]
オート ドラフト [切]	一般耕うん	操作不要	[ドラフト] 用 スイッチ ランプ 消灯位置	[水平, 傾斜地] 用スイッチ ランプ 消灯位置	任意の角度に 作業機を傾斜 させる	耕深はトップリンクと作業機のゲージ輪で調節する / 作業機の機構に
	深起こし					おっては油圧レバーで 耕深を調節する ものもあります。

補足

^{*} トップリンク取付位置により、ドラフト感度を調整することができ、トップリンクブラケットの上穴を使用するほど感度が敏感となります。

全

インプルメントの大きさの上限について




* トラクタの後部にインプルメントを装着する場合,必要に応じトラクタ前部に適正なウエイトを取付けてください。前車軸にかかる重量は総重量の 20%以上になるようにしてください。それ以下になると、前輪のステアリング操作が難しくなったり、前が浮いて転倒事故につながる場合があります。

トラクタに装着するインプルメントは適正な大きさのものを使用してください。大きすぎるインプルメントの使用はトラクタの故障につながります。特にトレーラについては下表にもとづいて適正なインプルメントを選択してください。

インプルメントの大きさの上限

	けん引ヒッチ又は ドローバにかけることが できる最大の重量 W1	使用可能なトレーラの 最大積載荷重 W2
KL24R (H)	350kg	1000kg
KL27R (H) • 31R (H) • 34R (H) • 26R-PC • 28R-PC • 31R-PC • 34R (H) -PC	500kg	1500kg

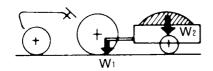

1AGACBAAP291A

検査成績表



4. 主要材料

■ 主 フレーム: STIM 11 A、STER 400, SS 400, SPIC, SPLY, SPCE, SPMF 画表 ファクット: SS 400

■ 服立・瓷器ボルト: S 40 C~S 45 C

■ 接査改績

1. 強度試験
1. 法保証験
1. 法保証験
1. 法保証験は、キャブの後能定態、関節右側に対して実施。
■ 馬野療法 : 1370 kg
■ 西野療法 : 1070 kg
■ 正統 (前方へ) : 右側 0.5 cm 左側 5.0 cm
■ 前 部 (前方へ) : 右側 1.0 cm 左側 5.0 cm
■ 第 部 (市場) つ : 右側 1.0 cm 左側 2.0 cm
■ 上部 (下力へ) : 前部 右側 0.0 cm 左側 2.5 cm
3. 別部員会試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 : 11.0 cm
■ 1.50m f : 20 kg
■ 7.0 cm (3) [夕水夕 和2480]
■ 7.50m f : 20 kg
■ 7.0 cm (3) [夕水夕 和2480]

本キャプは、既合格機(合格番号 209008) であり、装着トラクター2型式(クボタ 10.2481、クボタ 10.248) の追加にともなって受検したものである。強度試験については、元の型式検査の試験成績を転用した。



次

全

農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

平成 22 年度 農業·食品産業技術 総合研究機構



型式名: クボタ KSQ345

合格番号: 2 1 0 0 0 6

框 類:安全キャブ

依頼者名:株式会社 クボタ 所:大阪府大阪市後速区敷津東1丁目 2番47号

- I 装着可能トラクター

1. 型式名

クボタ KL34RH クボタ KL3450 クボタ KL315H クボタ KL28SH クポタ KL3450H クポタ KL345 クボタ KL31R クポタ KL285 クボタ KL345H クボタ KL31RH クボタ KL3150 クボタ KL34R クボタ KL3150H クボタ KL315

2. 主要諸元 (最大トラクター)

エ来師が、「親末トワクター) - 型 式 名 : クボタ 瓜34回 - 単質 式 名 : 4 輪駆動 - 買盤(キャブ付き) kg : 1545 - 編 田 m m : 1745 - 機関出力/回転速度 k¥(PS)/rpn : 25.0(34)/2700

Ⅱ 構造の概要

1. 構造及び装着法 供款キャプは、開管及び解板を主材とした溶接による一体構造であり、防艇ゴム・取付金具を介してクラッチハウジング部、ブレーキケース版及び後期着ケース部にボルトで装着。 ウインドスクリーン、ドア (両側)、側等、後患を装備。

2. 主な装備 シートベルト (2点式), 暖冷房装置。電動ワイパー (前・後)

 シートベルト (2点点)、
 主要 寸法
 ※
 選席高原成から選根部材 (内架下面) までの高さ
 フートブレートから選根部材 (内架下面) までの高さ
 三席高原準点上 590em の場合における子グの内偏
 ステアリングホイールの中心高さにおける程度高摩点上方のキャブの内偏
 「中部」
 (中部)
 (ア・路)
 (フートブレートから) 106. 5 cm 145. 0 cm 87. 5 cm 84. 5 cm 66. 0 cm 32. 0 cm 138. 0 cm 38. 5 cm 215. 0 cm (下部) (フートブレートから) ■ 最低位ステップの高さ ■ キャブ炎影響のトラクターの企画 ■ キャブの全画 ■ 佐席基準点上方 90㎝ の高さにおける屋席基準点からキャブ後継までの水平範離

※1. クボタ SL3481 (タイヤサイズ : 前輪か16 4円 法輪 13.6-24 4円) に装着時。 2. トラクターシートの銘柄型式 : しげる工業、T3630-47711(0) 3. ステアリングホイールのテルトは中央投置に翻集。

4. 主要材料 ■ 主 フ レ ー ム : STOM II A, STKR 400, SS 400, SPHC, SPLY, SPCE, SPME, SPCE ■ 装着ブラケット : SS 400 ■ 単立・装着水ルト : S 40 C~S 45 C

- Ⅲ 検査成績 -

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 : 11.0 cm

2. 騒 音 ※ ■ 78.0 dB(A) [クボタ KL34RH]

※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャプ内器音(運転者の耳もと)

— IV 付 記 —

本キャプは、既合格権(合格番号 209009)であり、装着トラクター 4型式 (クボタ XL34別、クボタ XL34別、クボタ XL34別、クボタ XL34別、クボタ XL34別、の追加にともなって受検したものである。 独実対象については、元の型式検査の対象技績を転用した。

農用トラクター (乗用型) 用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

平成 22 年度 農業・食品産業技術 総合研究機構



型式名: クボタ KSQ34R-PC

合格番号: 210007

種 類:安全キャブ

依頼者名:株式会社 クボタ

所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 2番47号

- Ⅰ 装着可能トラクター -

クポタ KL34RH-PC クボタ KL26R-PC

1. 型式名

クボタ KL34R-PC クボタ KL31R-PC クボタ KL28R-PC

2. 主要諸元 (最大トラクター)

主要緒元 (数大トラクター)

■ 生 式 名 : クボタ ML34例-PC

■ 積 類 : 半接軌式

■ 質 量 (キャブ付き) kg : 1810

■ 1730

■ 機 関 出 カ / 回転速度 k ¥ [PS] / rpn : 25.0 (341/2700

--- II 構造の概要 -

1. 構造及び装着法 供給キャブは、鋼管及び鋼板を主材とした溶接による一体構造であり、防凝ゴム・取付金具を介してク ラッチハウジング部、ブレーキケース階及び後車輪ケース階にボルトで装着。 ウインドスクリーン、ドア (両側) 、側窓、後窓を装備。

主な装備 シートベルト (2点式), 暖冷房装置, 電動ワイパー (前・後)

98. 5 cm 146. 5 cm 89. 0 cm 84. 0 cm 66. 5 cm 87. 5 cm 32. 0 cm 138. 5 cm 44. 0 cm 220. 5 cm

※1. クガウ 32450-PC(クイヤサイズ : 前輪 8-16 478 間希 400×232L×3(0) に装着時。
2. トラクターシートの契約型式: しげる工業、T3639-47711(A)
3. ステアリングネイールのテルトは中央登職: 回路・

4. 主要材料 ■ 主 フ レ ー ム ュ STBM II A, STKR 400, SED 400-D, SS 400, SPNC, SPLY, SPCE, SPNE, SPCC ■ 装着 ブラケット ュ SS 400 ■ 組立 ・装着ポルト ; S 40 C〜S 46 C

Ⅲ 検査成績 —

1. 強度試験

母度 四秋 ・ 本学 (東京映映)は、キャブの後部左側、前部右側、側部右側に対して実施。 ・ 基 準 質 量 : 1813 kg ・ 基 準 報 矩: 1730 mm ・ 所要吸収エネルギー・ 接近負荷 1.18 kJ {120 kgf:m} 前部負荷 1.14 kJ {144 kgf:m} 倒離長荷 3.17 kJ {533 kgf'm} ・ 圧 接 力 : 36.26 kM {3698 kgf'}

3) 側部負荷試験時のキャブの最大変位と残留変位との差 : 11.0 cm

2、騒 音 ※ ■ 76.0 dB(A) [クポタ KL34RH-PC]

※ 7. Qun/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のキャブ内騒音(運転者の耳もと)

____ IV 付記 —

本キャプは、任意鑑定受験機 (平21任鑑 26 号。コード日)であり、強度試験については、任意鑑定の試験成績を転用した。 本成績を0日の3、主要寸法における廃席基準点は、平成22 年度の「農用トラクター(乗用窓)用安全 キャブ及び交とフレームの販売検査の主要な実施が法及び基準」の改正により変更されたものであり、従来 の産席基準点とは位置が異なる。



農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

平成 22 年度 農業・食品産業技術 総合研究機構



型式名: クボタ KSF25

会格器母: 210008

種類:安全フレーム(2柱式)

佐頼者名:株式会社 クボタ 住 所:大阪府大阪市決連区敷津東1丁目 2番47号

- I 装着可能トラクター -

1. 型 式 名 クボタ KL25 クボタ KL245H クボタ KL230H クボタ KL210H 日立 NTX245 クボタ KL24R クボタ KL230 クボタ KL210 クボタ KL24RH クボタ KL2450 クボタ KL23 クボタ KL21

2. 主要諸元(最大トラクター)

─ Ⅱ 構造の概要

1. 構造及び餐着法 供款フレームは、個管及び解析を主材としたボルト締めによる租立構造の2柱式であり、防製ゴム・設 件会息をうしてクラッチハウジング店、ブレーキケース部及び商車輪ケース部にボルトで装着。 なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

2. 主な装備 シートベルト (2点式)

3. 主要寸法 ※ 温度格素ではいる場合を は までの高さ
ローストンゲートから風性部材 (下面) までの高さ
ロートンゲートから風性部材 (下面) までの高さ
正常高単原上方で6の
の高さ
正常高単原上方で6の
の高さにおけるアレームの内幅
ロステアリングホイールの中心高さにおけるアルームの内幅
同コの間
同コの間 (上部) (中部) (下部) (フートブレートから)

(下部)
- 戸口の高さ (フートブレートから)
- 最近位ステップの高さ (フートブレートから)
- アレームを書替のトラクターの全高 (原推部材上編まで)
- アレームの全幅 (原推部材上編まで)
- アルームの全幅
- 選席基準点上方で6cmの高さにおける程度素単点からフレーム後部までの水平系館
- エトラジアープーの部形式と、上げら五素 1000 4700
- ステラジアルグルールペアランドの実施を表

4. 主要材料 ■ 主 ブ レ ー ム : STX 400, STXR 400, SS 400, SPHC, SPHE, SPCC, SPCE, SPLY ■ 装着 ブラケット : SS 400 ■ 組立・装着ボルト : S 40 C~S 45 C, SGD 400-D

Ⅲ 検査成績

1. 強度試験
1) 水平発保洗検は、フレームの後部右側、側部左側に対して実施。
■ 基 準 質 量 : 1170 kg
■ 所要吸収エネルギー : 後部負荷 1.88 kJ [192 kg*n]
● 田 集 力 : 17.21 kW [1758 kgf*]

2) 試験後のフレームの永久変位 ■ 後 郎 (前方〜) : 右側 18.0 cm 左側 15.0 cm ■ 側 部 (岩(前方〜) : 20.0 cm 上 郎 (下方〜) : 右側 6.0 cm 左側 2.5 cm

3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 : 12.0 cm

2. 騒 音※ ■ 86.0 dB(A) [タボタ KL25]

※ 7.5km/hに近い速度段で、けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音(運転者の耳もと)

_____ IV 付 記 —

・本フレームは、既合格機(合格番号 209015)であり、装着トラクター2型式(クボタ KL24RI、クボタ KL24RI、の追加にともなって受検したものである。強度試験については、元の型式検査の試験或減を転用し



農用トラクター (乗用型) 用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

平成 22 年度 農業・食品産業技術 総 合 研 党 機 構



型式名: クボタ KSF27

合格番号: 210009

種 類:安全フレーム(2柱式)

依頼者名:株式会社 クボタ 所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目

クボタ KL27RH クボタ KL27

2番47号

─ I 装着可能トラクター

1. 型 式 名

クボタ L345D クボタ KL2750H クボタ KL25 2. 主要諸元 (最大トラクター)

■型 式 名 ■種 類 ■質量 (フレーム付き) ■軸

- Ⅱ 構造の概要

1. 構造及び装着法 供送アンレームは、側管及び隣板を主材としたボルト緒めによる組立構造の2柱式であり、防板ゴム・取 付金息をうしてタラッチハウジング部、ブレーキケース部及び後車輪ケース部にボルトで装着。 なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

2. 主な装備 シートベルト (2点式)

88, 0 cm 131, 5 cm 97, 5 cm (上部) (中部) (下部) (フートプレートから)

戸口の高さ (フートプレートから)
 ・ 及板位ステップの高さ (原根部材上面まで)
 ・ フレームが良時時のトラクターの全高 (原根部材上面まで)
 ・ フレームが見得らのの高さにおける歴度系像点からフレー人後節までの水平影耀 生1・カオタ 1340 (タイサイズ・前輪で16 0代 後報1と24 4切) に実書時、2、トラクターシートの栽居型にしげる「港、1000-0712
 ステアコンタネイールのテルトは中央企業に実施。

4. 主要材料 ■ 主 フ レ ー ム : STRR 400, STR 400, SS 400, SPHE, SPHE, SPLY, SPCC, SPCE ■ 装着 ブラケット : STR 400, SS 400 ■ 組立・装着ポルト : S 40 C~S 45 C, SGD 400-D

- Ⅲ 検査成績 -

1. 強度試験 1) 水平系的試験は、フレームの後部右側、側部左側に対して実施。 ■ 基 準 質 量 : 1240 kg ■ 所要級奴エネルギー : 後節負荷 2.00 kl [204 kgf·n] : 側節負荷 2.84 kl [290 kgf·n]

2) 試験後のフレームの永久変位 ■ 後 部 (前 方 へ) : 右側 17.5 cm 左側 15.0 cm ■ 側 部 (右防力 へ) : 右側 6.5 cm 左側 3.0 cm

3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 : 12.0 cm

2. 騒 音※ ■ 86.0 dB(A) [クポタ L345D]

※ 7.5km/6に近い速度段で、けん引負荷をかけた時のフレーム内轄省(運転者の耳もと)

─ IV 付 記 —

本フレームは、既合格機(合格番号 209016) であり、装着トラクター 2型式(クボタ KL27RK, クボタ KL27R) の追加にともなって受検したものである。強度試験については、元の型式検査の試験成績を転用し

次

安



農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

平成 22 年度 農業・食品産業技術 総 合 研 究 機 構



型式名: クボタ KSF33

合格番号: 210010

種 類:安全フレーム (2柱式)

住 所:大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 2番47号

依頼者名:株式会社 クボタ

- I 装着可能トラクター —

1. 型 式 名

クボタ 以3450日 タボタ 以348 ク クボタ 以345 タボタ 以3300 ク タボタ 以3500 タボタ 以350日 ク のボタ 以350 クボタ 以350 ク クボタ 以3000 タボタ 以350 ク クボタ 以370日 タ タボタ 以370日 タ タボタ 以370日 タ タボイ仕版(タイヤサイズ:前輪下ル 後輪 に 4×40 のみ装置可能。 (一) クボタ KL330 クボタ KL3150H クボタ KL315 クボタ KL285H クボタ KL270

1. 構造及び装着法 供添フレームは、鋼管及び鋼板を主材としたボルト維めによる組立構造であり、砂板ゴム・取付金具を 介してクラッチャウジング部、ブレーキケース様及び後車輪ケース部にボルトで装着。 なお、格特等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

2. 主な装備 シートベルト (2./に式)

 3. 主要寸法 ※
 単症成基度点から提出材 (下級) までの高さ
 コートアンレーから原理原材 (下級) までの高さ
 地路系列点上方 76m の高さにおけるアレームの内閣
 ステアリングホイールの中心高さにおける運転車を止力のフレームの内閣
 戸口の幅
 戸口の幅 (下部) (フートプレートから) (下部)

■ 最低位ステップの高さ

□ フレームを著物のトラクターの全高

□ フレームを著物のトラクターの全高

□ フレームの全編

□ フレームの全編

■ 産業事産上方 76cm の高さにおける座原系重点からフレー人検討までの水平距離

□ 1. テオタ 東山田(ライヤマイメ: 画像トロ・仮集 13.6cm 40%) に養物場。

□ トラフターシートの規則が、こいがこ果。 7500-477(10)

□、スプランゲルールの子外、一根であり、1000-477(10)

4. 主要材料 ■ 主 フ レ ー ム : STR 400, STRR 400, SS 400, SPHC, SPHE, SPCE, SPCC, SPLY ■ 装着 ブラケット : STR 400, SS 400 ■ 和立・装着ポルト : S 40 C~S 45 C, SGD 400-D

─ Ⅲ 検査成績 —

- 1. 強度試験
 1.) 水平負荷試験は、フレームの後部右側、側部左側に対して実施。
 高 準 質 盤 : 1330 kg
 所要吸収エネルギー : 核部負荷 2.14 kJ [218 kgf·n]
 回節負荷 2.96 kJ [302 kgf·n]
 正 漢 カ : 19.50 kJ [1996 kgf]

- 3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 : 12.5 cm

2. 騒 音 ※ ■ 85.0 dB(A) [クボタKL34RH]

※ 7.5km/s に近い速度致で、けん引負荷をかけた時のフレーム内騒音(運転者の耳もと)

— IV 付 記 —

本フレームは、既合格機(合格番号 205017) であり、読着トラクター4型式(クボタ 紅3461, クボタ 紅3481, クボタ 紅3481, クボタ 紅3481, クボタ 紅3481, クボタ は3481, クボ

potten

農用トラクター(乗用型)用安全キャブ 及び安全フレーム検査成績表

平成22年度 農業・食品産業技術 総合研究機構



型式名: クポタKSF34R-PC

合格器号: 2 1 0 0 1 1

種 類: 安全フレーム(2柱式)

依頼者名:株式会社クボタ

所:大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目

2番47号

─ I 装着可能トラクター -

クボタ KL34R-PC クボタ KL31R-PC クボタ KL28R-PC

1. 型 式 名

2. 主要諸元 (最大トラクター)

- エ本語ル (最大トラクラー)

 型 式 名 : クボタ 3.5481+fC

 積 類 : 半装軌式

 積 類 (フレーム付き) ね : 1615

 積 間 m = 17341/2700

一 Ⅱ 構造の概要

1. 構造及び装着法 供助フレームは、網管及び興販を主材としたボルト絡めによる祖立構造であり、防張ゴム・取付金具を 介してクラッチハウジング部、ブレーキケース級及び境率輸ケース部にボルトで装着。 なお、格納等のためにフレーム上部を折曲げることができる。

2. 主な装備 シートベルト (2点式)

3. 主要寸法 ※
■ 定席系帯広志 ※ 単根部材 (下級) までの高さ
■ フートアレートから県根部材 (下級) までの高さ
■ 連席基準化上方 76cm の高さにおけるフレームの内幅
■ ステブンングホイールの中心高さにおける皮皮素液上方のフレームの中個
■ 戸口の幅
■ 戸口の幅

① 1. タボタ 和3484-FX (タイヤナイズ : 前輪を18 42 程奉403年381×93年) に装着時。
 2. トラクターシートの解析型式 こしげる工業。7560-47711(3)
 3. ステアリンダホイールのチルトは中央位置に課題。

- 4. 主要材料 主 フ レ ー ム : STE 400, STAR 400, SS 400, SPRC, SPRE, SPLY, SPCC, SPCE 装着 ブラケット : SS 400 和立・装着ポルト : SGD 400-D, S 40 C~S 45 C

─ Ⅲ 検査成績 -

- 3) 側部負荷試験時のフレームの最大変位と残留変位との差 : 10.5 cm

2. 騒 音 ※ ■ 84.0 dB(A) [クポタ KL34RH-PC]

※ 7. Sha/h に近い速度設で、けん引角有をかけた時のフレーム内轄音(高配者の耳もと)

____ IV 付記 —

本フレームは、任意鑑定受験機(平 21 任艦 35 号、コード田)であり、強度試験については、任意鑑定の 試験液績を転用した。

索引

索引		エンジン始動システムの点検	120
		エンジンの始動確認	11′
		エンジンの始動と停止	(
英数字		エンジンの排気の状態	123
100 時間ごとの点検・整備	122	エンジンの不調と処置	14
1年ごとの点検・整備	133	エンジンバルブクリアランスの点検	133
200 時間ごとの点検・整備	127	オートアップスイッチ	56
2年ごとの点検・整備	134	オートエアコン	95
30 時間ごとの点検・整備	118	オートスイッチ	80
300 時間ごとの点検・整備	131	オートスイッチ[MAD 仕様]	70
3P 切換スイッチ[MA・MAD 仕様]	71	オートスイッチ [MA 仕様]	7
3P 切換スイッチ[MAD 仕様]	81	オートドラフトコントロールによる作業要領	
400 時間ごとの点検・整備	132	[MAD 仕様]	170
50 時間ごとの点検・整備	119	オートワイヤの収納	62
600 時間ごとの点検・整備	133	お問合わせ(AM/FMラジオ付CDプレーヤ)	100
800 時間ごとの点検・整備	133	主な消耗部品一覧表	158
AM / FM ラジオ付き CD プレーヤの取扱い	95	£. /=	
AM / FMラジオ付きCDプレーヤの不調と処置	148	か行	
AM / FMラジオ付きCDプレーヤ本体の外し方	100	外気フィルタの清掃	129
CD を聴くには	98	外部電源・信号取出端子	19
PTO	64	格納	139
PTO 軸カバー, PTO 軸キャップ	64	各部の名称[MA・MAD 仕様]	68
PTO 変速レバー	64	各部の名称 [MAD 仕様]	79
Uシフト (F) 仕様	27	各変速レバーの取扱い	24
	21	カンタン給油台の使い方	34
あ行		寒冷時の暖機運転	12
マカセルトバートマカセル ペガル	33	寒冷時のワイパの使用	9(
アクセルレバーとアクセルペダル	აა 161	キースイッチ	1
	65	機能選択表示	4
あんしんPTOスイッチ[N仕様]	0.0	機能選択表示方法	45
安全キャブ・安全フレームと シートベルトについて	1.5	給油(水)一覧表	100
	15	共通部の操作のしかた	100
アンテナ 一般的な耕うん要領	101	(AM/FM ラジオ付 CD プレーヤ)	9
	87	切換スイッチ「MA・MAD 仕様]	74
インプルメント一覧表	164	切換スイッチ [MAD 仕様]	82
インプルメントの大きさの上限について	171	空気の流れ	9:
インプルメントの装着	101	クォータウインド	89
インプルメント用操作ボックスの取付	101	クラッチハウジングの水抜き	120
ウインカスイッチ ウエイト (オプション)	17 oc	クラッチペダル	2
	86	クラッチペダルの遊び・点検	114
ウォッシャ液の補充	137	クラッチペダルの点検・調整	120
運転席周りの調節	14	グリース	10'
運転前の点検	5	グリースの注入(30時間ごと)	118
エアクリーナエレメントの交換	133	グリースの注入(50 時間ごと)	119
エアクリーナエレメントの清掃	125	クリープレバー	25
エアコンコンデンサの詰まり	130	けん引ヒッチ (別売)	63
エアコン配管, ホースの点検	133	けん引フック	63
エアコンベルトの張り	130	検査成績表	172
エキゾーストパイプ及びマフラの状態	122	 耕深調節ダイヤル [MA・MAD 仕様]	7
エンジンオイルの交換	122	耕深調節ダイヤル[MAD 仕様]	8
エンジンオイルの量及び汚れ	109	小型特殊自動車としての取扱い	0.
エンジンオイルフィルタカートリッジの交換	127	ゴムクローラの交換手順	139
エンジンオイル・ミッションオイル エンジン回転数	107	ゴムクローラの張り調整	118
. (> ((IEIE - 0))	40	ームノローノツボソ剛正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11(

コンデンサ用防虫網の清掃	117	停車・駐車	22
コントロールパネル	93	デフロックの使い方	46
1. d=		電子メータ	35
さ行		電子メータパネルの取扱い	35
サービスと保証	1	電子メータメッセージのリセット法	41
サイドカバーの取り外し	108	転輪・遊輪のオイルシール点検	131
坂道での運転	46	ドア	88
作業機昇降装置	53	ドア・窓の開閉とロック	88
作業機の取扱い	78	灯火類の操作	17
作業機落下速度の調整	58	道路走行中の注意	48
作業機を取付けないときの注意	62	トーイン調整・タイロッドの点検	128
作業ごとの一般的な調整要領	168	トップリンク	61
作業条件メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43	トラクタの給油(水)	106
作業灯作業が	90	トラクタの主要諸元	149
作業灯スイッチ	90	トラクタの方向転換のしかた	87
三点リンク	59	トラクタの周りを歩いて	109
三点リンク 三点リンク高さ規制ダイヤル	53	トラックへの積み・降ろし	49
三点リング同己焼耐タイドルサンバイザ	91	ドラフトストッパピン	80
シート	14	取扱い上の注意(AM/FMラジオ付CDプレーヤ).	99
シートベルトホルダ	14		0.0
シートベルトホルタ 時刻合わせ設定と表示・非表示	14 44	な行	
	129	ならし運転	1 9
室内エアフィルタの清掃			13
始動のしかた	6	日常点検	109
車幅灯・尾灯	19	日常点検(パワクロ仕様のみ)	117
主要諸元	149	燃費表示	45
状況に応じた操作	46	燃料給油時の便利な機能と装置	33
水温計	40	燃料計	40
推奨オイル・グリース一覧表	107	燃料の空気抜きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136
ステアリングジョイント部の点検	128	燃料の補給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
スプロケットの交換手順	138	燃料フィルタエレメントの清掃・交換	132
スローブローヒューズの交換	137	燃料フィルタの水, 沈殿物の点検	112
旋回のしかた	46	燃料ホースの交換	135
センサリンク取付要領		燃料ホースの点検	121
前車軸ケースオイルの交換	131	は行	
洗車時の注意	102	10-11	
前部デフケース前後遊びの調整	133	廃棄物の処理について	102
走行装置の取扱い	21	バキュエータバルブの清掃	111
走行速度表	152	ハザードスイッチ	18
走行モード切換スイッチ	31	バックアップスイッチ	57
た行		バックミラー	16
/C1 J		バックランプ	19
タイヤ・ウエイト	83	発進・走行	21
タイヤ取付けボルトの点検	120	バッテリあがりの処置	13
タイヤの空気圧	83	バッテリ電解液の点検	123
タイヤの空気圧, 及び摩耗, 損傷	112	パワーステアリングの取扱い	50
チェックチェーン	62	パワーステアリングホースの交換	135
駐車ブレーキ	33	パワーステアリングホースの点検	121
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	114	パワクロ仕様足回り交換部品一覧表	160
· 注油 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	137	パワクロ仕様の運転のしかた	51
 長期格納時の手入れ	139	ヒータ使用上の注意	94
チルトステアリングハンドル	16	ヒータ配管, ウォータホースの点検	133
定期点検箇所一覧表	104	必要に応じた点検・整備	136
停止のしかた	10	一うわおき掛うんのしかた	87

索引

ヒューズの交換	136	リヤワイパ・ウォッシャスイッチ	90
表示の切換え (液晶表示部)	36	輪距の調整	83
標準付属品	157	隣接耕うんのしかた	87
ファンベルトの点検・調整	125	ルームミラー	92
	93	ルームランプ	89
風向調整			
不調と処置	141	冷却水の交換	134
ブレーキペダル	23	冷却水の量	110
ブレーキペダルの遊び・点検	113	冷媒 (ガス) 量の点検	138
ブレーキペダルの点検・調整	126	ロアーリンク取付け穴の選択	60
ブレーキランプ	19	ローダ作業	52
フロントカバーの取り外し	108	-	
フロントサイド作業灯	18	わ行	
フロントワイパ・ウォッシャスイッチ	90	ワイパ	90
ヘッドライトスイッチ	17	ワイヤハーネス, バッテリ (+) コードの	90
防虫網の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113		
ホーン接点のグリース塗布	137	点検・交換	111
•		ワンタッチ耕うんモードスイッチ	
ホーンボタン	18	[MA·MAD仕様]	69
ほ場への出入り時の注意	47	ワンタッチ耕うんモードスイッチ[MAD 仕様].	82
ボンネットの開閉	108		
ボンネットの開閉及びサイドカバーの外し方	108		
ポンパレバー	54		
ま行			
	0.0		
マニュアルシフト仕様	26		
満タンお知らせブザーの取扱い	33		
ミッションオイルの交換	132		
ミッションオイルの量及び汚れ	110		
メインシリンダホースの交換	135		
メータ・ランプ類の作動	114		
メンテナンス表示	42		
モンローオート(ドラフト)・AD 倍速・			
U シフト(F)仕様の故障と処置	142		
モンローシリンダホースの交換	135		
モンローマチックオートの取扱い	100		
	CO		
[MA·MAD仕様]	68		
モンロ角度調節ダイヤル[MA・MAD仕様]	75		
モンロ角度調節ダイヤル [MAD 仕様]	82		
モンロ手動スイッチ[MA・MAD仕様]	78		
モンロ手動スイッチ[MAD 仕様]	80		
モンロスイッチ[MA・MAD仕様]	71		
モンロスイッチ[MAD 仕様]	81		
や行			
油圧ナノルファルカカー トルーパの大塩	197		
油圧オイルフィルタカートリッジの交換	127		
油圧(ポジションコントロール)レバー	53		
ら行			
ラジエータの洗浄	135		
ラジエータホースの交換	135		
ラジエータホースの点検	127		
ラジオを聴くには	97		
ランプ類の交換	137		
ノマノ邓ツ入伏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101		

89

リヤウインド.....

修理・取扱い・手入れなどでご不明の点は まず、 購入先へ ご相談ください

おぼえのため、該当する項目に記入されると便利です

購入先名		型式名
担当		区分
		車台番号(製造番号)
電話番号() -		エンジン型式
		エンジン番号
ご購入日	キーナンバー	その他装着型式
		機械番号

※ご記入の際には、サービスと保証のページをご参照ください。 なお、型式により該当しない記入項目もあります。

ご購入先でご不明の点がございましたら、下記にお問合わせください。

クボタアグリサービス株式会社

秋		田	事	務	所:電(018)845-1601	〒011-0901	秋田市寺内字大小路207-54
仙		台	事	務	所:電(022)384-5162	〒981-1221	宮城県名取市田高字原182-1
東		京	事	務	所:電(048)862-1124	〒338-0832	さいたま市桜区西堀 5 - 2 -36
新		潟	事	務	所:電(025)285-1261	〒950-0992	新潟市中央区上所上 1-14-15
金		沢	事	務	所:電(076)275-1121	〒924-0038	石川県白山市下柏野町956-1
名	古	屋	事	務	所:電(0586)24-5111	〒491-0031	愛知県一宮市観音町1-1
大		阪	事	務	所:電(06)6470-5850	〒661-8567	兵庫県尼崎市浜1-1-1
畄		Щ	事	務	所:電(086)279-4511	〒703-8216	岡山市東区宍甘275
米		子	事	務	所:電(0859)39-3181	〒689−3547	鳥取県米子市流通町430-12
福		畄	事	務	所:電(092)606-3161	〒811-0213	福岡市東区和白丘1-7-3
熊		本	事	務	所:電(096)357-6181	〒861-4147	熊本市南区富合町廻江846-1
株式	会社	北海:	道ク	ボタス	本社:電(011)661-2491	〒063-0061	北海道札幌市西区西町北16-1-1
株式	会社	上四国] クォ	ドタス	本社:電(087)874-8500	〒769-0102	香川県高松市国分寺町国分字向647-3

株式会社クボタ

国内農機カスタマーセンター:電(072)241-1375 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64



安全はクボタの願い

このマークは「お客様」「ディーラ」「クボタ」の三者が一体となって安全宣言を行うための統一マークです。

株式会社クボタ

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号